

Philips
CD Soundmachine

USB

AZ1834



Disfruta de tu música vayas donde vayas

El diseño elegante y portátil del AZ1834 te permite disfrutar de tus colecciones de música favorita en MP3/WMA guardadas en tu reproductor portátil de música sin utilizar auriculares.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- USB directo para reproducción de música MP3/WMA
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

Sonido rico y nítido

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
- Altavoces de banda completa para un sonido absorbente y dinámico

Fácil de usar

- Sintonizador FM/OM para disfrutar de la radio
- Aleatorio/repetición de CD para disfrute personal de la música
- Conexión de entrada de línea para reproducción de música portátil

PHILIPS

Destacados

USB directo



Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW



La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos copiando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.

Sistema de altavoces Bass Reflex




El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Altavoces de banda completa




Los altavoces estéreo compactos proporcionan una calidad de sonido total y te permiten escuchar con libertad. Disfruta de la música en todo momento y lugar con los altavoces estéreo incorporados, que permiten disfrutar de la reproducción de música cómodamente.

Sintoniz. FM/OM

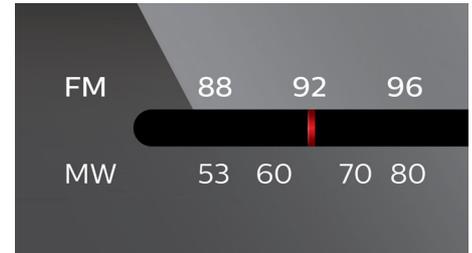

Sintonizador estéreo FM/OM (AM)

Aleatorio/repetición de CD

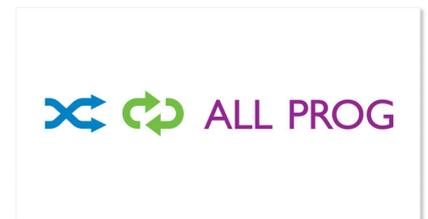

La función de reproducción aleatoria/repetición te libra del aburrimiento de tener que escuchar tu música reproducida en el mismo orden una y otra vez. Después de cargar tus canciones favoritas en el reproductor, lo único que tienes que hacer es seleccionar uno de los modos: aleatorio o repetición para que tus canciones se reproduzcan con un modo de orden diferente. Disfruta de una experiencia musical diferente y única cada vez que escuchas tu reproductor.

Conexión de entrada de línea

La conexión de entrada de línea MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 a través del sistema de audio. Solo tienes que conectar el reproductor de MP3 portátil al sistema de audio a través de su conector de entrada de línea incorporado para disfrutar de una calidad de sonido impresionante mientras reproduces tu música favorita desde el reproductor de MP3 portátil.



Especificaciones

Conectividad

- USB: Host USB
- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, OM
- Antena: Antena FM

Sonido

- Sistema de sonido: estéreo
- Control de volumen: giratorio (analógico)
- Potencia de salida: 2 x 1 W RMS

Altavoces

- N° de altavoces integrados: 2
- Acabado de rejilla de altavoz: metal

Cómodas funciones

- Tipo de cargador: arriba
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD

Accesorios

- Cables/Conexión: Cable entrada de línea estéreo, 3,5 mm, cable de alimentación
- Otros: Manual de usuario
- Garantía: Certificado de garantía

Potencia

- Tipo de pila: Tamaño C (LR14)
- Voltaje de la pila: 1,5 V
- Número de pilas: 6
- Tipo de conexión: Entrada de CA

Dimensiones

- Peso bruto: 2,55 kg
- Profundidad del embalaje: 246 mm
- Altura del embalaje: 169 mm
- Anchura del embalaje: 397 mm
- Peso: 1,9 kg
- Profundidad de la unidad principal: 217 mm
- Altura de la unidad principal: 127 mm
- Anchura de la unidad principal: 350 mm



Fecha de emisión
2017-07-30

Versión: 1.0.4

12 NC: 8670 000 39086
EAN: 87 12581 41288 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com