




Philips BeNear  
Extra handset voor  
draadloze telefoon

2000-serie  
Glossy White

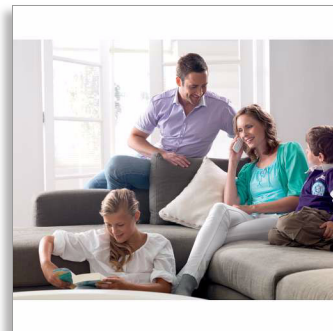

CD2850W

# Mensen dichterbij elkaar brengen

dankzij superieur geluid

De 2000-serie brengt u met superieur geluid dichterbij de mensen om wie u geeft, zelfs als u niet bij hen kunt zijn. Philips maakt draadloze telefoons gebruiksvriendelijker dan ooit!

## Ervaar superieure geluidskwaliteit

- MySound: persoonlijke geluidsprofielen
- Luidsprekertelefoon met handset voor handsfree bellen

## Optimaal gebruiksgemak

- Display van 4,57 cm (1,8 inch) met oranje achtergrondverlichting
- Nummerherkenning - weet wie er belt
- Telefoonboek voor 100 namen
- Tot 17 uur spreektijd

## Energie besparen

- Laag energieverbruik: < 0,65 W in stand-bymodus
- EcoMode: minder energieverbruik tussen handset en basisstation

# PHILIPS

## Kenmerken

### MySound



Geluidspereceptie is subjectief en iedereen heeft zijn eigen voorkeur. Daarom biedt MySound drie verschillende profielen voor uw geluidskeuze zodat u kunt genieten van de ultieme luisterervaring: Helder voor duidelijke stemmen, Helder en zacht voor een vriendelijker en zachter stemgeluid en Warm voor een bijzonder aangenaam en warm stemgeluid.

### Luidsprekertelefoon met handset




De handsfree modus maakt gebruik van een ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het gesprek aantekeningen wilt maken.

### Laag energieverbruik: < 0,65 W



Philips-telefoons zijn energiezuinig en ontworpen met oog voor het milieu. Nu bedraagt het energieverbruik in de stand-by modus minder dan 0,65 W.

### Telefoonboek voor 100 namen

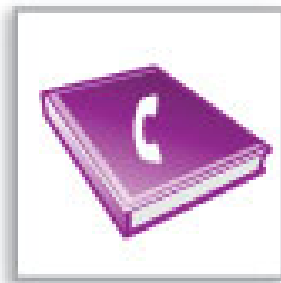

Altijd de telefoonnummers van belangrijke personen bij de hand: sla tot wel 100 namen in uw telefoonboek op.

### Nummerherkenning - weet wie er belt



Nummerherkenning - weet wie er belt

### Tot 17 uur spreektijd

Tot 17 uur spreektijd

### 4,6 cm/1,8" scherm, gele verl.



Display van 4,57 cm (1,8 inch) met oranje achtergrondverlichting

### EcoMode: minder energieverbruik



Aangezien het basisstation herkent wanneer de handset in de basis staat, zorgt een intelligent ingebouwd systeem dat de verbruikte stroom constant wordt gecontroleerd en geoptimaliseerd op basis van de afstand tussen de handset en het basisstation. Dit betekent dat het energieverbruik automatisch tot wel 93% wordt gereduceerd als de handset in de buurt van het basisstation is. Als u de EcoMode gebruikt, profiteert u bovendien van een 60% handmatige reductie van de verbruikte energie.

# Specificaties

## Geluid

- Geluidssysteem: MySound
- Volumeregeling op handset
- Ringtones op handset: 10, polyfoon
- Luidsprekertelefoon

## Beeld/scherm

- Schermgrootte: 4,6 cm
- Achtergrondverlichting: ja
- Kleur van achtergrondverlichting: Oranje
- Type display: FSTN

## Gemak

- Datum-/tijdsaanduiding
- Wekker
- Tot 15 uur spreektijd
- Tot 220 uur stand-bytijd
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets
- Indicator voor batterij opladen
- Oplaadtijd: 8 uur
- Signaalsterkte-indicator
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek, Nummerherkenning, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken
- Verlicht toetsenpaneel
- Toetsgeluid in-/uitschakelen
- Automatische registratie
- Meerdere basisstations mogelijk: 1
- Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 5

## Geheugencapaciteit

- Telefoonboek: 100 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 20
- Gegevens in gesprekkenlog: 50 namen

## Vermogen

- Batterijcapaciteit: 650 mAh
- Batterijtype: Opladbare AAA NiMH-batterijen
- Netstroom: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Energieverbruik: < 0,7 W

## Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

## Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP

## SAR-waarde

- Philips-handsets: < 0,1 W/kg

## Ecologisch ontwerp

- EcoMode: automatisch en handmatig

## Afmetingen

- Afmetingen basisstation: 102 x 79,5 x 108,4
- Afmetingen handset: 164,5 x 27,5 x 46,1



Publicatiedatum  
2014-03-06

Versie: 2.2.3

12 NC: 8670 000 81267  
EAN: 87 12581 61846 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Houd er rekening mee dat dit een extra handset is.