




Philips  
Наушники Hi-Fi

Мощный бас

SHP8500

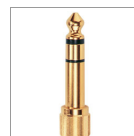

## Динамическое звучание Hi-Fi

Удобные, настраиваемые наушники, оснащенные излучателями с неодимовыми магнитами, обеспечивают динамическое звучание

### Идеальное ощущение при прослушивании

- 40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений
- Ухо закрывается полностью для оптимизации качества звучания
- Высококачественный линейно-кристаллический кабель из бескислородной меди

### Вы забудете о том, что вы их носите!

- Легко регулируемое оголовье для оптимальной подстройки и удобства

### Полная готовность к действию

- Шнур длиной 3 м больше всего подходит для использования с гарнитурой
- Односторонний кабель меньше спутывается, что повышает удобство в эксплуатации
- Позолоченный адаптер для сверхнадежного соединения

**PHILIPS**

# Характеристики

## Звук

- Акустическая система: открытый
- Тип магнита: Неодимовый
- Диапазон частот: 10 - 28 000 Гц
- Сопротивление: 32 Ом
- Максимальная входная мощность: 1500 мВт
- Чувствительность: 106 дБ
- Диаметр излучателя: 40 мм

## Подключения

- Подключение кабеля: одностороннее
- Длина кабеля: 3 м
- Покрытие разъема: Позолоченный

## Аксессуары

- Адаптер: Позолоч., 3,5 - 6,3 мм
- В комплекте: Фиксатор кабеля на липучке

## Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г):  
23,5 x 30,1 x 11 см
- Вес брутто: 0,56 кг
- Вес нетто: 0,29 кг

- Вес упаковки: 0,27 кг
- EAN: 87 10895 95747 2
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон

## Внешняя упаковка

- Вес брутто: 9,8 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В):  
52,8 x 38,5 x 61,1 см
- Вес нетто: 3,48 кг
- Вес упаковки: 6,32 кг
- EAN: 87 10895 95749 6
- Количество потребительских упаковок: 12

## Внутренняя упаковка

- Вес брутто: 2,06 кг
- Внутренняя упаковка (Д x Ш x В):  
34,5 x 25 x 28 см
- Вес нетто: 1,68 кг
- Вес упаковки: 0,38 кг
- EAN: 87 10895 95748 9
- Количество потребительских упаковок: 3

# Основные

## Шнур длиной 3 м

Удобная длина шнура облегчает передвижение при использовании наушников.

## 40-мм излучатель

40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

## Односторонний кабель

Кабель подсоединен только с одной стороны, что значительно уменьшает риск его запутывания и упрощает сматывание кабеля для хранения.

## Легко регулируемое оголовье

Механизм с простой регулировкой обеспечивает удобство и плотность прилегания амбушюр к ушной раковине для наилучшего качества звучания.

## Позолоченный адаптер

Будьте уверены в идеальном соединении и высоком качестве звучания независимо от того, какими гнездами снабжены ваши аудиоустройства - 3,5 мм или 6,35 мм.

## Полноразмерная конструкция

Полноразмерные чашки наушников не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.

## Кабель LC-OFC

Вследствие применения в этом кабеле сверхчистой меди, потери при передаче снижены до минимальных, что обеспечивает превосходное качество сигнала в наушниках и чистый звук.

