

Philips 7000 series
Проигрыватель Blu-ray

Поддержка 3D
WiFi-Ready
Серебристый алюминий

BDP7500S2



Ощутите превосходство стиля и качества

Наслаждайтесь самым реалистичным звуком HD в высокотехнологичном алюминиевом корпусе с многоканальными выходами 7.1. Заново откройте для себя фильмы Blu-ray с CinemaPerfect HD. WiFi поможет вам смотреть видео с ПК через DLNA.

Услышать больше

- 7.1-канальная система объемного звука создает впечатления, как при кинопросмотре
- Dolby TrueHD и DTS-HD MA для 7.1-канальной системы объемного звука HD

Увидеть больше

- Функция CinemaPerfect HD для более четкого воспроизведения видео
- Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости
- Наслаждайтесь просмотром фотографий и видео с ПК с помощью сети DLNA
- Net TV с популярными интернет-службами в вашем телевизоре
- Full HD 3D Ready* для полного погружения при просмотре фильмов в 3D

Чувствовать лучше

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB
- WiFi-n Ready* для более быстрой беспроводной передачи
- Встроенная память BD-Live 1 Гб для доп. содержимого Blu-ray из Интернета
- Сенсорные кнопки для удобства управления

PHILIPS

Основные особенности

Full HD 3D Ready



Вы будете поражены качеством 3D фильмов в вашей гостиной благодаря телевизору Full HD 3D. Функция Active 3D использует последнее поколение быстро переключающихся дисплеев для создания реалистичного изображения 1080x1920 HD. Просмотр изображения в специальных очках, закрывающих и открывающих левый и правый окуляры синхронно со сменой кадров, создает эффект Full HD 3D. Разнообразие фильмов 3D, выпускаемых на дисках Blu-ray, позволяет наслаждаться большим количеством материалов высокого качества. Функция Blu-ray 3D будет доступна на этой системе после обновления ПО (посетите сайт www.philips.com/blu-ray).

CinemaPerfect HD



CinemaPerfect HD — новый стандарт четкости воспроизведения видео. Современный интеллектуальный процессор снижает шумы и делает изображение четче, повышая качество воспроизведения. Снижение шумов видеосигнала, повышение качества видео работают для снижения шумов, образующихся в результате сжатия в формате MPEG. Благодаря улучшенной технологии обработки цвета, процессор создает четкое и естественное изображение.

Сертификация DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашем проигрывателе Blu-ray и (или) DVD-плеере предлагает новинки технологии DivX, позволяя наслаждаться воспроизведением видео в высоком качестве и фильмами из Интернета непосредственно на Philips HDTV или ПК. DivX Plus HD поддерживает воспроизведение содержимого DivX Plus (видео H.264 HD с высоким качеством звука AAC в контейнере для файлов MKV), а также предыдущие версии DivX до 1080p. Используйте формат DivX Plus HD для получения реалистичного цифрового видео высокой четкости!

Net TV



Net TV предлагает широкий ассортимент интерактивных служб. Фильмы, фотографии, развлечения и многое другое прямо в вашем ТВ, подключенном к проигрывателю Blu-ray Philips, в любой момент. Просто подключите проигрыватель к домашней сети с помощью проводного или беспроводного соединения и выберите то, что хотите посмотреть, с помощью пульта ДУ. В меню Philips есть все самые популярные службы Net TV с


изображением, соответствующим формату экрана вашего ТВ.

Подключение к сети DLNA



Подключение к сети DLNA обеспечивает быстрый доступ к персональным фотографиям, музыке, видео и фильмам компьютера или домашней сети. Использование подключения Ethernet (LAN) на основе протокола DLNA обеспечивает бесперебойную совместную работу продуктов с сертификацией DLNA. Подключение проигрывателя Blu-ray к домашней сети предоставляет доступ к материалам всех устройств с сертификацией DLNA. Погрузитесь в мир развлечений благодаря простому нажатию кнопки с удобным интерфейсом пользователя, предназначенным для легкого выполнения поиска.

Dolby TrueHD и DTS-HD MA

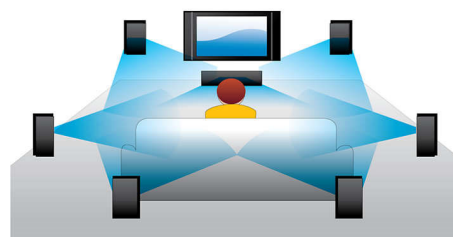

Аудиоформаты высокого разрешения DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD обеспечивают 7.1 каналов высококачественного звука на диске Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотлично от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Аудиоформаты высокой четкости DTS-HD и Dolby TrueHD обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.



Характеристики

Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 100 Гц
- Звуковая система: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Динамический диапазон (1 кГц): 100 дБ
- Отношение сигнал/шум: 105 дБ

Экохарактеристики

- Экологически-сертифицированное изделие

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Порт USB 2.0
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Компонентный видеовыход, Цифровой оптический выход, Цифровой коаксиальный выход, Аналоговый 7.1-канальный аудиовыход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Аналог. аудиовыход: левый/правый, Ethernet, USB: только с адаптером Philips WiFi
- Сетевые подключения: WiFi Ready (802.11 g/n)*
- Подключение к компьютерной сети: Сертификация DLNA 1.5

Комфорт

- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием
- Языки экранного меню: Английский, Немецкий, Французский, Голландский, Итальянский, Португальский, Испанский, Датский, Финский, Польский, Шведский, Норвежский, Турецкий, Чешский, Русский
- BD-Live (требуется 1 Гб встроенной памяти)
- Удобство использования: Сенсорные кнопки управления
- Интернет-службы: Net TV
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет

Мощность

- потребляемая мощность: 22 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,25 В

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Аудио/видео кабель, Инструкция по эксплуатации, CD-R (инструкция по эксплуатации), Краткое руководство пользователя, Регистрационная карта изделия, Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации: Английский, Французский, Немецкий, Голландский,

Итальянский, Испанский, Португальский, Датский/Норвежский, Шведский, Финский, Польский, Турецкий, Греческий, Русский

Размеры

- Глубина упаковки: 285 миллиметра
- Глубина продукта: 245 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 3,60 кг
- Высота упаковки: 118 миллиметра
- Ширина упаковки: 509 миллиметра
- Ширина продукта: 435 миллиметра
- Высота продукта: 55,7 миллиметра
- Вес продукта: 2,85 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: DTS, Dolby Digital, AAC (многоканальный), MP3, PCM, WMA
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Флэш-накопитель USB

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 21:9, 16:9, 4:3
- ЦАП: 12-бит / 150 МГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео
- Улучшенная обработка видеосигнала: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Просмотр цифровых фотографий

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: Флэш-накопитель USB, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Улучшение изображения: Разрешение высокой четкости, Слайд-шоу, Демонстрация слайдов с воспр. MP3, Поворот, Увеличить

Воспроизведение видео

- Код региона BD: B
- Поддерживаемые медианосители: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, CD-R/CD-RW, Флэш-накопитель USB, DivX, Формат BD-ROM, Video CD/SVCD
- Форматы сжатия: H.264, VC-1, MPEG2, XviD, DivX Plus™ HD, MKV, AVCHD, WMV
- Режимы воспроизведения дисков: Стандартное воспроизведение, Пауза, Поиск вперед/назад, Медленно вперед, Возобновление воспроизведения с места остановки, Пропустить, Меню диска, Повтор, Повтор участка A-B, Увеличить, Угол
- Улучшение видеоизображения: Технология Deep Color, x.v. Color, Повышение качества видео, Прогрессивная развертка
- Код региона DVD: 2



Дата выпуска 2024-04-05

Версия: 3.1.6

EAN: 87 12581 52831 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Требуется адаптер Philips WiFi USB WUB1110 (приобретается отдельно)

* Подробнее на сайте www.philips.com/blu-ray