




Philips
altoparlante wireless
portatile

Bluetooth®
Black

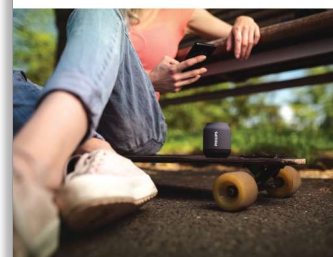

BT51B

Scatenati al ritmo dei tuoi brani preferiti

Riempi la stanza con i tuoi brani preferiti grazie all'altoparlante Bluetooth tascabile. Questo altoparlante compatto ti regala sei ore di riproduzione musicale e un audio nitido, anche al massimo volume. La portata wireless è di 10 metri, per avere tutto lo spazio di cui hai bisogno per scatenarti.

Suono nitido e potente in un altoparlante compatto.

- Altoparlanti full range da 1,5" per un audio nitido e chiaro
- Funzione anti-clipping. Alza il volume senza distorsioni
- 5 ore di riproduzione

Sempre pronte!

- Leggerissimo: pesa solo 90 g
- Compatto: 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Fino a 10 m di portata wireless

Associazione e ricarica facili.

- Il Bluetooth è pronto per l'associazione all'accensione
- Ricarica tramite USB. Cavo micro USB incluso

PHILIPS

Specifiche

Accessori

- Accessori inclusi: Guida installazione rapida, Foglio di garanzia internazionale
- Cavo: Cavo di ricarica USB

Compatibilità

- altro dispositivo Bluetooth
- funziona con: fino a iOS 10.2, Bluetooth 4.2 o versione precedente

Aspetto e rifiniture

- Colore: Black

Connettività

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Portata Bluetooth: Sempre davanti i tuoi occhi, 10 M o 30 FT

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 W
- Sistema audio: Mono

Assorbimento

- Tipo di batteria: Ai polimeri di litio (integrata)
- Tempo di durata della batteria: 5 ora

Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni della confezione (L x P x A): 8,1 x 9,5 x 11,3 cm
- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Peso del prodotto: 0,135 Kg
- Peso incluso imballaggio: 0,18 Kg

In evidenza

Suono nitido in un altoparlante compatto.

Con un peso di soli 90 g, ti accorgerai appena di portare con te questo piccolo altoparlante. Il driver full-range da 1,5" offre un audio nitido e chiaro anche quando alzi il volume.

5 ore di riproduzione. Ricarica USB.

La batteria ti offre 5 ore di riproduzione con una ricarica completa. La ricarica richiede meno di 3 ore ed è semplice da effettuare grazie al cavo micro USB incluso.

Connettività Bluetooth

L'associazione con il dispositivo Bluetooth è semplice. Una volta acceso, l'altoparlante è subito pronto all'associazione. La portata wireless è di 10 m.

Funzione anti-clipping

La funzione anti-clipping ti consente di riprodurre la musica a volume più alto ma con qualità elevata, anche quando la batteria è scarica. Accetta una gamma di segnali di ingresso, da 300 mV a 1000 mV ed evita che la distorsione danneggi gli altoparlanti. Questa funzione integrata controlla il segnale musicale che attraversa l'amplificatore e mantiene i picchi nei limiti della gamma dell'amplificatore, evitando la distorsione audio causata dall'effetto clipping senza ripercussioni sul volume. La capacità di un altoparlante portatile di riprodurre i picchi musicali diminuisce di pari passo con la carica delle batterie, tuttavia la funzione anti-clipping riduce i picchi dovuti alle batterie scariche, evitando distorsione nella musica.



Data di rilascio
2022-05-12

Versione: 7.1.5

12 NC: 8670 001 59291
EAN: 69 51613 99571 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com