

Philips
Luidspreker van Philips/
Georg Jensen

Bluetooth®
4 W uitgangsvermogen
6 uur afspeeltijd
IPX7-waterbestendig



TAJS30

Laat de muziek in stijl weerklinken.

Prachtige rondingen en een feest voor de zintuigen. Dankzij de luidsprekerstof van wolmix en de bovenplaat van gepolijst staal is deze kleine Bluetooth-luidspreker een echte eyecatcher. Geniet van helder geluid en tot wel 6 uur afspeeltijd.

Bluetooth-luidspreker. Prachtig getextureerd design.

- Op en top stijlvol
- Tastbare harmonie. Georg Jensen-elementen van gepolijst staal
- Kvadrat-luidsprekerstof. Ontworpen om geluid door te laten
- Organisch gebogen vorm. Stabiele voet.

Overall afspeelplezier

- 6 uur afspeeltijd. Koppelen voor stereogeluid
- Kraakhelder geluid. 1,75" driver met volledig bereik
- Ingebouwde microfoon voor handsfree bellen
- IPX7-geclassificeerde interne luidspreker. Voor gemoedsrust

Eenvoudige bediening. Compact design.

- Eenvoudige Bluetooth-koppeling. Tot 20 m draadloos bereik
- Knoppen voor volume, afspelen/pauzeren, aan/uit, luidsprekerkoppeling
- Opladen via USB. 2 uur oplaadtijd.
- Afmetingen: 98 x 131 x 43 mm

PHILIPS

Kenmerken

Tastbare harmonie




Deze kleine en gebogen Bluetooth-luidspreker, ontworpen in samenwerking met Georg Jensen, is eenvoudig maar opvallend. De bovenplaat van gepolijst staal contrasteert prachtig met de getextureerde Kvadrat-luidsprekerstof. Discrete merktekens verwijzen op subtiele wijze naar Philips en Georg Jensen.

Kvadrat-luidsprekerstof



Deze luidspreker is bedekt met hoogwaardige luidsprekerstof van topfabrikant Kvadrat. De prachtige wolmix is akoestisch transparant, waardoor het geluid ongehinderd van de luidspreker naar de kamer kan stromen.

6 uur afspeeltijd

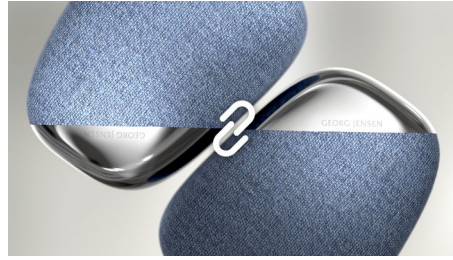

De batterij geeft u 6 uur afspeeltijd na volledig opladen. De luidspreker heeft knoppen voor volumeregeling. U kunt een identieke Philips/Georg Jensen-luidspreker koppelen om in stereo van uw muziek te genieten. Houd de aan-uitknop gewoon 2 seconden ingedrukt.

Op en top stijlvol

Deze luidspreker met een gebogen vorm en opvallende contrasten maakt overal een goede indruk. De Kvadrat-luidsprekerstof zorgt er bovendien voor dat de luidspreker gemakkelijk vast te pakken is.

Eenvoudig koppelen via Bluetooth

Koppeling met uw Bluetooth-apparaat is eenvoudig. De luidspreker onthoudt het meest recent gekoppelde apparaat. Het draadloze bereik is maximaal 20 m en het opladen van de luidspreker duurt 2 uur via de meegeleverde USB-C-kabel.

IPX7-geclassificeerde interne luidspreker

De IPX7-classificatie betekent dat de driver van de interne luidspreker tot 30 minuten kan worden ondergedompeld op een diepte tot 1 m. De Kvadrat-luidsprekerstof van wolmix is niet waterdicht, maar is bestand tegen een regendruppel hier en daar.

Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 4 W
- Geluidssysteem: Mono

Luidsprekers

- Luidsprekerdriver: 1x 1,75" driver met volledig bereik en 1 passieve radiator

Connectiviteit

- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 20 m
- Bluetooth-versie: 5,0
- Draadloos: Ja, TWVS-koppeling

Comfort

- Waterbestendig: IPX7
- Volumeregeling: Digitaal omhoog/omlaag
- Automatisch uitschakelen
- Ingebouwde microfoon
- Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen
- Gemakkelijk te installeren: Automatisch koppelen

Vermogen

- LED-indicator voor voeding: Blauw
- Batterijtype: Lithium-ion (ingebouwd)
- Batterijcapaciteit: 2200 mAh, 7,4 V
- Gebruikstijd van accu: 6 uur
- Opladtid: 2 uur

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Snelle installatiehandleiding, Garantietaart, Wereldwijde garantietaart
- Kabel: USB-oplaadkabel

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 98 x 43 x 131 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 196 x 130 x 70 mm
- Gewicht van het product: 0,36 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 0,62 kg



Publicatiedatum
2022-05-09

Versie: 11.0.2

12 NC: 8670 001 66211
EAN: 48 95229 10219 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com