

Philips  
Bežični telefon

## D600

Zaslon od 1,7" / bijelo pozadinsko osv.  
Zvučnik



D6001B

## Bogate značajke

Izvanredna kvaliteta zvuka koju osigurava tehnologija HQ-Sound susreće ergonomski i moderni dizajn. Uz veliki zaslon pune boje i bogate značajke kao što su pozadinsko osvjetljenje tipkovnice, razne postavke privatnosti, monitor za bebu i još mnogo drugih, ovaj telefon ima sve što trebate.

### Jednostavnije ne može

- TFT zaslon u boji visokog kontrasta i dijagonale 4,3 cm (1,7 inča)
- Postavke privatnosti: zabrana poziva, tihi način rada s filtriranjem
- Monitor za bebu upozorava da vaša beba zahtijeva pažnju
- Pozadinsko osvjetljenje tipkovnice za brzi pristup čak i u mračnoj prostoriji
- Stražnja strana posebne teksture koja sprječava klizenje
- Do 18 sati razgovora uz samo jedno punjenje
- ID pozivatelja – kako biste uvijek znali tko zove\*

### Vrhunski zvuk

- HQ-Sound: vrlo kvalitetan akustički inženjering za vrhunski zvuk
- MySound profili koji odgovaraju zvuku koji želite
- Puno dvostruko sprječavanje odjeka osigurava gladak razgovor
- Samostojeći telefon sa zvučnikom za jednostavne handsfree pozive

### Ekološki prihvatljiv proizvod

- Niska razina zračenja (načini rada ECO i ECO+) i mala potrošnja energije



# PHILIPS


## Istaknute značajke

### Puno dvostruko sprječavanje odjeka




U prirodnom razgovoru nema naizmjeničnog govora nego uvijek postoji određeno preklapanje. Zahvaljujući našoj značajki punog dvostrukog sprječavanja odjeka od sada ćete sve savršeno čuti, čak i ako dvije osobe govore u isto vrijeme.

### TFT zaslon u boji dijagonale 4,3 cm (1,7 inča)

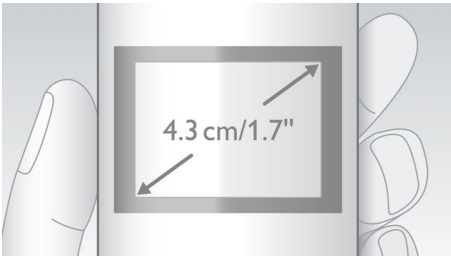

TFT zaslon u boji visokog kontrasta i dijagonale 4,3 cm (1,7 inča)

### Baby monitor

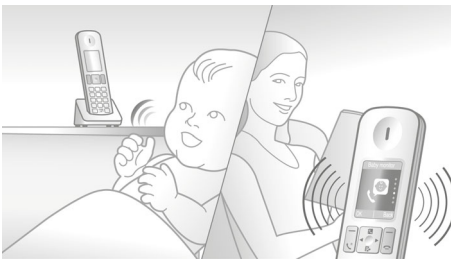

Primit ćete upozorenje kada vas beba zatreba. Jednostavno stavite DECT telefon u bebinu sobu i kada beba počne plakati, primit ćete upozorenje na baznu stanicu ili drugi DECT

telefon (tj. drugi fiksni broj) ili mobilni telefon (kada ste izvan kuće).

### Ekološki model s načinom rada ECO+




Telefoni tvrtke Philips energetske su učinkoviti i dizajnirani da budu ekološki prihvatljivi. Kada je aktiviran način rada ECO, emitirano zračenje smanjuje se do 60 %, i do 95 % kada se telefon puni. Aktivacijom načina rada ECO+ zračenje je potpuno eliminirano.

### Pozadinsko osvjetljenje tipkovnice



Blago žuto pozadinsko osvjetljenje čini tipke vidljivima pri slabom osvjetljenju ili noću.

### Drška čija površina nije skliska

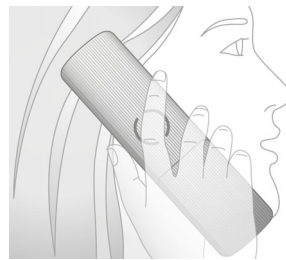

Stražnja strana telefona ima posebnu teksturu koja osigurava dodatnu udobnost i bolje držanje telefona u ruci.

### Privatni načini rada



Stalo vam je do privatnosti i tišine kod kuće? Jednostavno onemogućite zvuk zvona za određeno vrijeme kada ne želite primati pozive kako biste uživali u miru i tišini. Dodatna funkcija filtracije omogućava vam da odaberete bilo koji broj iz imenika za koji će se zvono čuti prilikom poziva, što znači da će vas moći dobiti samo one osobe kojima to dopustite. Zahvaljujući zabrani poziva možete izbjeći velike telefonske račune tako da blokirate pozive prema određenim brojevima, brojevima koji počinju određenim znamenkama (na primjer, brojevi s posebnim tarifama) ili određenim pozivnim brojevima.

### ID pozivatelja\*



Ponekad je dobro znati tko zove prije nego što se javite. Naša značajka ID-a pozivatelja omogućava vam da pratite tko je s druge strane linije.

# Specifikacije

## Slika/Prikaz

- Veličina zaslona: 4,3 cm / 1,7 inča
- Vrsta zaslona: TFT u boji od 262 K
- Pozadinsko osvjtljenje: da
- Boja pozadinskog osvjtljenja: Bijela

## Kapacitet memorije

- Identifikacija VIP pozivatelja
- Preuzimanje: 100 imena i brojeva
- Kapacitet popisa za ponovno biranje: 20 stavki
- Unosi u dnevnik poziva: 50 stavki
- Pohrana imenika u baznoj stanici

## Zvuk

- HQ-Sound
- Zvučni profil: Mysound
- Kontrola glasnoće na telefonu
- Melodije zvona na telefonu: 15 polifonih

## Praktičnost

- Struktura izbornika na telefonu: Izbornik s ikonama
- Zvučnik - "handsfree" razgovor
- Personalizacija: Tihi i noćni način rada
- Zabrana poziva: Ograničite upućivanje određenih poziva s telefona
- Indikator jačine signala: Indikator s 3 crtice
- Indikator razine napunjenosti baterije: Ikona baterije s 5 crtica
- Interfon – više telefona
- Praćenje prostorije
- Prikaz datuma/vremena
- Budilica
- Indikator događanja na slušalici
- Tipke koje se mogu programirati: Tipke 1 do 9
- Upravljanje pozivima: Poziv na čekanju\*, ID pozivatelja\*, Isključenje mikrofona, Propušteni pozivi, Primljeni pozivi
- Uključivanje/isključivanje zvuka tipki
- Automatska registracija
- Automatski prekid veze
- Mogućnost povezivanja s više baza: 1
- Kapacitet za više slušalica: Do 4
- Broj tipaka: 22

- Tipkovnica s pozadinskim osvjtljenjem: Meko žuto
- Velike znamenke za biranje
- Tipke na baznoj stanici: Tipka za traženje
- Zaključavanje tipkovnice
- Vrijeme punjenja: 8 sati
- Duljina linijskog kabela: 1,8 m
- Duljina kabela za napajanje: 1,8 m
- Domet: Na otvorenom < 300 m; u zatvorenom < 50 m
- Drška čija površina nije skliska: Uska tkanina
- Vrijeme razgovora do 18 sati
- Do 250 sati u stanju pripravnosti

## Napajanje

- Kapacitet baterije: 550 mAh
- Vrsta baterije: Punjiva AAA NiMH
- Mrežno napajanje: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Potrošnja energije: < 0,7 W

## Sigurnost

- Šifriranje prijenosa: da

## Karakteristike mreže

- Kompatibilno: GAP

## SAR vrijednost

- Telefoni tvrtke Philips: <0,1 W/kg

## Ekološki dizajn

- EcoMode: automatski i ručni
- Eco+

## Dimenzije pakiranja

- EAN: 87 12581 66537 1
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Karton
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 18,5 x 13,6 x 8 cm
- Bruto masa: 0,461 kg
- Neto masa: 0,364 kg
- Tara: 0,097 kg



Datum izdavanja  
2015-05-17

Versija: 3.1.4

12 NC: 8670 000 97032  
EAN: 08 71258 16653 71

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)