

Philips
Klokradio met
weerinformatie



AJ290



Persoonlijke weerman

met draadloze sensor voor de buitentemperatuur

Begin uw dag goed - elke dag weer! De compacte AJ290 biedt een radiogestuurde klok en grafische pictogrammen met meerkleurige indicatoren voor de weersverwachting. Met deze betrouwbare weerman hebt u ook altijd de juiste tijd bij de hand.

Stijlvol ontwerp met alle functies die u nodig hebt

- Weergave van weersverwachting met grafische animaties
- Meerkleurige licht-/weerindicator
- Weergave van binnen- en buitentemperatuur
- Ingebouwde hygrometer voor de weergave van de vochtigheid binnenshuis

Begin de dag op uw manier

- Radiogestuurde digitale klok voor accurate tijdsinstellingen
- Dubbele alarmtijd
- Alarm herhalen
- Wekalarm met oplopend volume

Zeer gebruiksvriendelijk

- Stijlvol slank ontwerp met tafelstandaard, geschikt voor wandmontage
- Instelbare helderheid van het scherm
- Groot verlicht LCD-scherm voor een betere weergave bij weinig licht
- Op het scherm wordt de tijd waarop het alarm afgaat weergegeven


PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken

Weergave van weersverwachting


Weergave van weersverwachting met grafische animaties

Meerkleurige lichtindicator

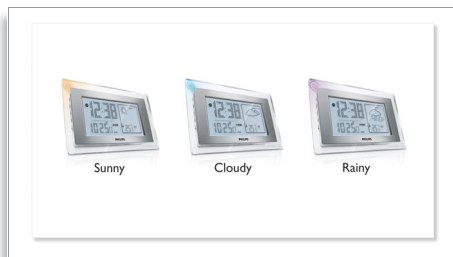

Deze elegante meerkleurige weerindicator licht op in een serie kleuren afhankelijk van de weersomstandigheden. De indicator is oranje op zonnige dagen, blauw op bewolkte dagen en paars op regenachtige dagen. U kunt dus altijd zien wat voor weer het is, zelfs als u niet dicht bij de klokradio bent.

Weergave buitentemperatuur

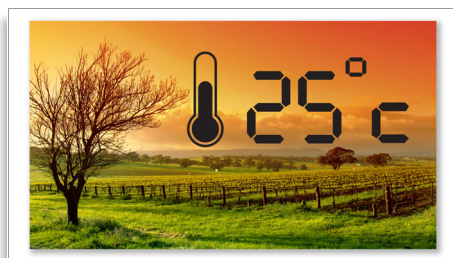


U hoeft niet langer naar buiten om te weten hoe warm het er is. De Philips-klokradio geeft u de meest actuele beschikbare temperatuur. Dankzij de slimme temperatuursensor wordt op elk moment de buitentemperatuur weergegeven.

Ingebouwde hygrometer




De Philips-klokradio geeft u de meest actuele beschikbare relatieve vochtigheid. Dankzij de slimme temperatuursensor wordt op elk moment de vochtigheid binnenshuis weergegeven.

Dubbele alarmtijd

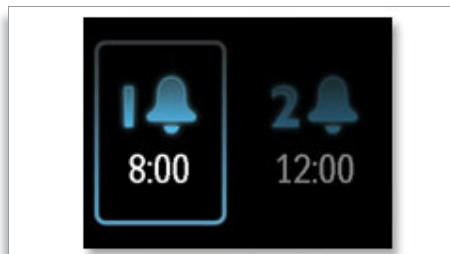

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.

Groot verlicht LCD-scherm

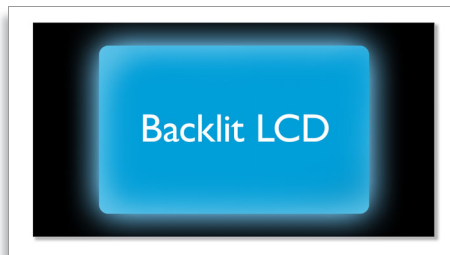


Dankzij het verlichte LCD-scherm ziet u alle belangrijke informatie en bedieningsopties ook bij weinig licht in één oogopslag.

Radiogestuurde klok

De radiogestuurde klok wordt automatisch gesynchroniseerd met de standaardtijd van de lokale radiozender. U hoeft dus nooit te controleren of de tijd wel klopt en hoeft de klok ook nooit gelijk te zetten. Zolang de klok is ingeschakeld, beschikt u altijd over de juiste tijd en komt u nooit meer te laat op een afspraak.

Tafelstandaard/geschikt voor wandmontage

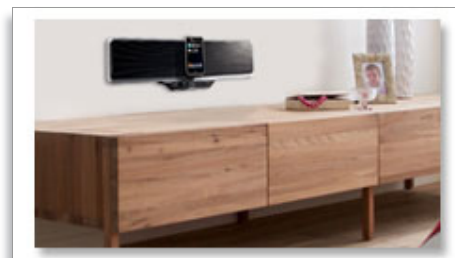

Uw Philips-audiosysteem is de perfecte combinatie van een slank en veelzijdig ontwerp en het doordachte design past prima in uw interieur. De basis van het audiosysteem is een standaard, zodat u het systeem probleemloos op een boekenplank of kast kunt plaatsen. Bij bevestiging aan de wand biedt het systeem dezelfde flexibiliteit als bij gebruik van de standaard.



DIGITAL
TUNER



Specificaties

Weersverwachting

- Status: Zonnig, Bewolkt, Halfbewolkt, Regenachtig, Stormachtig, Sneeuw
- Lichtindicator: Oranje (zonnig), Blauw (bewolkt), Lichtblauw (halfbewolkt), Paars (regenachtig), Rood (stormachtig), Wit (sneeuw)

Binnenthermometer

- Temperatuurbereik: -20 °C tot 70 °C
- Temperatuurresolutie: 0,1 °C

Thermometer (buitenshuis)

- Draadloze transmissie: 50 meter (open ruimte)
- RF-zendfrequentie: 433 MHz
- Temperatuurbereik: -20 °C tot 70 °C
- Temperatuurresolutie: 0,1 °C

Hygrometer (binnenshuis)

- Relatieve vochtigheid: 20% tot 90% relatieve luchtvochtigheid
- Vochtigheidsresolutie: 1% relatieve luchtvochtigheid

Gemak

- Radiogestuurde klok: Synchronisatietijd via het radiosignaal DCF77 dat voor Centraal Europa wordt gegenereerd in Frankfurt, Duitsland

- Alarmfuncties: Dubbele alarmtijd, 24-uur reset van alarmfunctie, Zoemeralarm, Gentle Wake, Alarm herhalen (snooze)
- Achtergrondverlichting
- Kleur van achtergrondverlichting: Wit
- Klok/versie: Digitaal
- Schermverbeteringen: Helderheidsregeling
- Schermtype: LCD

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Gebruiksaanwijzing, Garantiecertificaat, AC/DC-adapter

Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 283 x 131 x 76 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 169 x 111 x 27,5 mm
- Gewicht: 0,652 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 0,833 kg

Vermogen

- Batterijtype: AAA/LR03 alkaline
- Batterijvoltage: 1,5 V
- Netstroom
- Aantal batterijen: 4



Publicatiedatum
2011-07-01

Versie: 2.0.3

12 NC: 8670 000 59497
EAN: 87 12581 52193 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com