



Philips
Bezdrátový telefon
v designu Luceo

1,8" displej / bílé podsvícení
Hlasitý telefon

M6601WB

Nový začátek

Bezdrátový telefon Philips Luceo je v každém ohledu legendární. Smyslné linie přináší v moderním designu, který se nenásilně snoubí s integrovaným sekundárním displejem základny. Dokonalý styl a funkčnost řadí telefon Luceo mezi mistrovská díla, která přivítá každá domácnost.

Vytříbený design s vysoce kvalitním provedením

- Sekundární displej na základně zobrazuje identifikaci volajícího a hodiny
- Vodicí postranní stěny na základně pro zajištění bezpečného dokování
- Nabíjení telefonu z obou stran
- Kalibrované klávesy pro přesné vytáčení
- Díky inteligentnímu systému pro uspořádání kabeláže je zachován atraktivní vzhled ze všech úhlů
- Příjemně zakřivené sluchátko umožňuje dokonalé vyvážení a pohodlí

Dokonalé telefonování

- Vysoce kontrastní grafický displej 4,6 cm (1,8") s bílými znaky na černém pozadí
- Velmi kvalitní zvuk: vysoce kvalitní akustické zpracování pro vynikající zvuk
- Hlasitý telefon vám umožňuje volat a mít volné ruce
- Záznamy v seznamu se třemi poli pro přiřazení 3 čísel jednomu kontaktu
- Nastavení soukromí: blokování hovorů, tichý režim, blokování hovorů


Ekologický výrobek

- Při aktivaci režimu ECO+ je vyzařování nulové

PHILIPS


Přednosti

Grafický displej 4,6 cm (1,8")

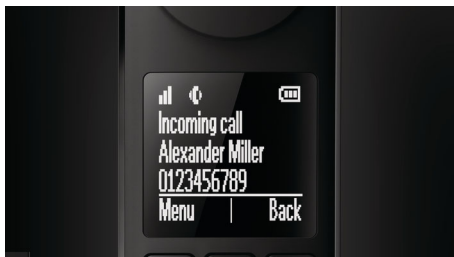

Vysoce kontrastní reverzní displej LCD s bílými znaky na černém pozadí zajišťuje snadné čtení a rovněž dokonale zapadá do celkového elegantního designu telefonu Philips Luceo.

Kalibrovaná klávesnice

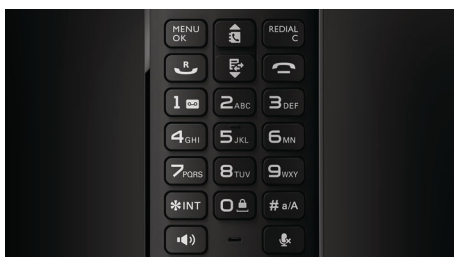

Kalibrovaná a pečlivě navržená klávesnice zajistí přesné vytáčení, kdy jasně cítíte každý úhoz, ať vytáčíte číslo nebo zadáváte kontakt do telefonního seznamu. Materiály a struktury kláves prošly rozsáhlými uživatelskými testy, aby se podařilo najít dokonalou rovnováhu mezi silou stlačení a odezvou klávesy.

Pohodlné sluchátko

Příjemně zakřivené sluchátko umožňuje dokonalé vyvážení a pohodlí

Režim ECO+



Telefony značky Philips jsou energeticky účinné a jsou navrženy s ohledem na životní prostředí.

Je-li aktivován režim ECO, vyzařování se snižuje až o 60 % a až o 95 % v případě, že se telefon nabíjí. Je-li aktivován režim ECO+, vyzařování klesne na nulu.

Hlasitý telefon




V režimu handsfree se pomocí vestavěného hlasitého reproduktoru zesiluje hlas volajícího. Díky tomu můžete při hovoru mluvit a poslouchat, aniž byste přístroj drželi u ucha. Tato funkce je velmi užitečná, pokud chcete do hovoru zapojit další osoby nebo jen dělat více věcí najednou.

Bezproblémové nabíjení



Sluchátko lze spolehlivě a pohodlně nabíjet v dokovací stanici z obou stran.

Velmi kvalitní zvuk

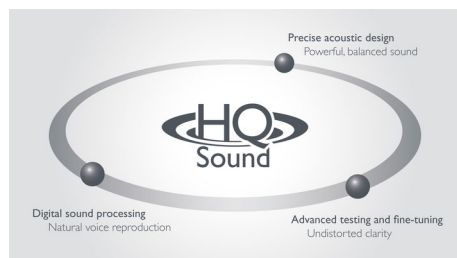

Velmi kvalitní zvuk: vysoce kvalitní akustické zpracování přináší vynikající zvuk. Stavíme na mnoha desetiletích zkušeností a revolučních inovací ve vývoji Hi-Fi audio výrobků a

špičkových sluchátek a zajišťujeme vynikající kvalitu hlasu v telefonech DECT. Pokud jde o zlepšování kvality zvuku, myslí naši akustičtí technici a architekti úplně na všechno: vysoce kvalitní součásti, digitální zpracování signálu, přesný akustický design, pokročilé testování a jemné vyladění. Vše dohromady přináší ostrý, čistý a autentický zvuk. Je to zvuk tak kvalitní a přirozený, že máte pocit, jako byste byli přímo na místě.

Vícenásobné nastavení soukromí



Seznam blokování blokuje příchozí hovory ze specifických čísel nebo z čísel začínajících na určité číslice, takže vás uchrání před nechtěnými hovory. Blokovat můžete 4 sady čísel. Každá sada čísel může sestávat z 1 až 24 číslic. V případě příchozího hovoru, který začíná jedním z těchto čísel nebo je jedním ze 4 konkrétních čísel volajícího, se vyzvánění ztlumí. S tichým režimem můžete vypnout vyzvánění v určité době a užívat si klidu a ticha. Díky blokování hovorů můžete blokovat konkrétní čísla začínající určitými číslicemi a předejít tak vysokým účtům za telefon.

Sekundární displej na základně



Vysoce kontrastní displej telefonu Philips Luceo s bílými znaky na černém pozadí přirozeně a stylově ladí se základnou. Displej zobrazuje při příchozím hovoru identifikaci volajícího a v režimu nečinnosti hodiny. Displej základny můžete kdykoli volitelně vypnout – aby vás nerušilo žádné světlo.

Specifikace

Zvuk

- Zvukový profil: MySound
- Ovládání hlasitosti na sluchátku
- Vyzvánění na sluchátku: 10 polyfonních
- Velmi kvalitní zvuk

Obraz/displej

- Podsvícení: ano
- Barva podsvětlení: Bílá
- Rozměry displeje sluchátka: 4,6 cm / 1,8"
- Typ displeje sluchátka: Reverzní bodový rastr
- Rozměry displeje základny: 7,0 cm / 2,77"
- Typ displeje základny: Reverzní bodový rastr

Pohodlí

- Struktura nabídek ve sluchátku: Seznamová nabídka
- Hlasitý odposlech – volné ruce při hovoru
- Přizpůsobení: Tichý režim
- Blokování hovorů: V telefonu lze omezit konkrétní odchozí hovory
- Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
- Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor baterie
- Zobrazení data / času
- Budík
- Programovatelné klávesové zkratky: Klávesa 1 a 2
- Správa hovorů: Čekající hovor*, Identifikace volajícího*, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané hovory, Přijaté hovory, Volaná čísla
- Zámek klávesnice
- Tón klávesy zapnuto/vypnuto
- Automatické zavěšení
- Možnost použití více přístrojů: Až 4
- Počet tlačítek: 20
- Podsvětlená klávesnice: Bílá
- Podsvícená klávesnice
- Větší číslice při vytáčení
- Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
- Až 16 hodin hovoru
- Až 250 hodin pohotovostního režimu
- Doba nabíjení: 8 hodin
- Délka kabelu: 1,8 m
- Délka napájecího kabelu: 1,8 m
- Rozsah: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m

- Blokování volajících / Seznam blokovanych*:
Zabraňte zvonění telefonu u příchozích hovorů ze specifických čísel
- Upozornění na události: Pro zmeškané hovory

Kapacita paměti

- Telefonní seznam: 100 jmen a čísel
- Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 20 posledních čísel
- Položky záznamu hovorů: 50 záznamů
- Telefonní seznam v základně
- Vícečetné záznamy v telefonním seznamu: Až 3 čísla

Spotřeba

- Kapacita baterie: 550 mAh
- Typ baterie: Nabíjecí NiMH, typ AAA
- Napájení ze sítě: Str. 100-240 V, 50/60 Hz
- Příkon: <0,60 W (vypnutý displej), <1,35 W (zapnutý displej)

Zabezpečení

- Šifrování přenosu

Funkce sítě

- Kompatibilní: norma GAP

Hodnota SAR

- Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

Provedení šetrné k životnímu prostředí

- EcoMode: Automatický a ruční
- Eco+

Rozměry balení

- Typ balení: Karton
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Rozměry balení (Š x V x H): 31,8 x 9,5 x 8,1 cm
- Hrubá hmotnost: 0,664 kg
- Čistá hmotnost: 0,506 kg
- Hmotnost obalu: 0,158 kg
- EAN: 48 95229 10579 9



Datum vydání 2022-05-15

Verze: 1.2.1

12 NC: 8670 001 64984
EAN: 48 95229 10579 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Tato funkce vyžaduje dodatečné předplatné služby identifikace volajícího. Podrobnosti vám dodá místní operátor sítě.