




Philips Fidelio
Popolnoma brezžične
slušalke

Naraven zvok slušalk Fidelio
Noise Canceling Pro+
Odpravljanje šumov zaradi vetra
Vrhunsko univerzalno prileganje

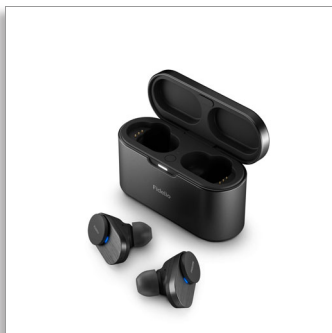

T1BK

Zasnovano za življenje na poti.

Preпустite se glasbi. Prostoren, podroben zvok teh vrhunskih resnično brezžičnih slušalk vas postavi v srce melodije. Naša najboljša funkcija odpravljanja šumov in varno, zanesljivo prilaganje poskrbita, da je vaš svet odet v melodije, kjerkoli ste.

Popolne v vseh pogledih

- Vrhunski zvok za pretakanje – prek vsakega telefona
- Infrardeči senzor. Predvajanje glasbe se samodejno ustavi, ko vzamete slušalko iz ušesa.
- Aplikacija Philips Headphones. Izkušnjo prilagodite po svojih željah.
- Upravljanje na dotik in enostavne povezave

Prepoznaven zvok slušalk Fidelio: naraven in bogat.

- 2-sistemska zasnova. Akustične enote Balanced Armature in dinamične akustične enote.
- Philips Fidelio. Bogat, naraven zvok.
- Še več glasbe. S polnilnim etuijem si zagotovite do 48-urno avtonomijo predvajanja.
- Povsod se prepustite zvoku. Noise Canceling Pro+

Kakovost brez kompromisov

- Univerzalno prileganje. Pena Comply in silikonski ušesni čepki.
- Zasnovano za poslušanje. Dovršena zasnova slušalk Fidelio.
- Odporne na škropljenje in potenje stopnje IPX4, v vsakem vremenu
- Izredno razločni klici. Odpravljanje šumov zaradi vetra.

PHILIPS

Popolnoma brezžične slušalke

Naraven zvok slušalk Fidelio Noise Canceling Pro+, Odpravljanje šumov zaradi vetra, Vrhunsko univerzalno prilaganje

Značilnosti


T1BK/00

Philips Fidelio. Naraven zvok.



Elektronska plesna ali rock glasba, klasična ali hip hop glasba – s temi avdiofilskimi slušalkami boste vse slišali, kot bi bili v snemalnem studiu. Akustične enote Balanced Armature poskrbijo za iskriave visoke tone in polne, naravne vokale. Dinamične akustične enote ustvarijo globoke in natančne nizke tone ter bogate instrumentalne teksture.

Noise Canceling Pro+

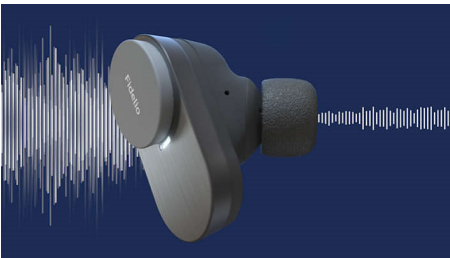

Te resnično brezžične slušalke bodo ustvarile popolno okolje za poslušanje, ne glede na to, kje ste. Hibridno odpravljanje šumov blokira neželene zvoke s pomočjo vrhunske strojne opreme in napredne obdelave zvoka. Penaste ušesne blazinice Comply zadušijo šume in dodatno pripomorejo k izkušnji, hkrati pa nudijo varno in udobno prilaganje.

48-urna avtonomija predvajanja z etuijem

Ko imate ušesne slušalke in etui povsem napolnjene, lahko predvajate zvok več kot cel dan. Poleg tega se predvajanje glasbe prekine, če vzamete slušalko iz ušesa, tako da nikoli ničesar ne zamudite. Etui lahko polnite brezžično.

Vrhunska zasnova



Prepustite se slogu, ki bo tako edinstven kot vaš glasbeni okus. Pristno zasnovane slušalke Fidelio na teh čudovitih ušesnih slušalkah zaznamujejo okrogli detajli iz brušene kovine. Okrasni detajli iz reliefnega usnja Muirhead dodajo pridih mehko in prefinjenosti zaobljenemu kovinskemu polnilnemu etuiju.

Kristalno jasni in razločni klici



Več mikروفonov in namenski algoritem poskrbijo za zvok vašega glasu in odpravijo šume v vaši okolici. Filtriran je tudi piš vetra, da vas bodo jasno slišali tudi na prostem.

Vrhunski zvok za pretakanje

S temi resnično brezžičnimi slušalkami boste imeli dostop do najboljšega zvoka, ne glede na to, katero storitev uporabljate za pretakanje. Samodejno izberejo kodek, ki najbolje deluje v vašem telefonu ali tabličnem računalniku. Uživali boste v izjemno natančnem poslušanju prek naprav s sistemom iOS ali Android.

Aplikacija Philips Headphones



Z aplikacijo Philips Headphones lahko prilagodite stopnjo odpravljanja šumov tako, da preklapljate med prednastavljenimi načini, z aplikacijo pa lahko aktivirate tudi odpravljanje šumov zaradi vetra. Z izenačevalnikom lahko natančno nastavite frekvenčni odziv, ki bo ustrezal vašemu okusu.

Enostavno povezovanje in združevanje



Z upravljanjem na dotik je vse preprosto, večtočkovni Bluetooth pa vam omogoča vzpostavitev povezave s telefonom (iOS ali Android) in prenosnim računalnikom hkrati. S funkcijo Google Fast Pair lahko z enim dotikom vzpostavite povezavo z združljivo napravo Android.

2-sistemska zasnova

2-sistemska zasnova. Akustične enote Balanced Armature in dinamične akustične enote.

Infrardeči senzor

Infrardeči senzor. Predvajanje glasbe se samodejno ustavi, ko vzamete slušalko iz ušesa.

Univerzalno prilaganje

Univerzalno prilaganje. Pena Comply in silikonski ušesni čepki.

Odporne na škropljenje in potenje stopnje IPX4

Odporne na škropljenje in potenje stopnje IPX4, v vsakem vremenu

Popolnoma brezžične slušalke

Naraven zvok slušalk Fidelio Noise Canceling Pro+, Odpravljanje šumov zaradi vetra, Vrhunsko univerzalno prilaganje

Specifikacije

Zvok

- Frekvenčni razpon: 7–40.000 Hz
- Premer zvočnika: 10 mm + BA
- Impedanca: 16 ohmov
- Največja vhodna moč: 5 mW
- Občutljivost: 103 dB (1 kHz)
- Vrsta akustične enote: Hibridno, Balanced Armature
- Zvok visoke ločljivosti

Povezljivost

- Različica Bluetootha: 5.2
- Brezžična povezava
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Največji doseg: Do 10 m
- Povezava z več napravami
- Podprti kodek: LDAC, AAC, SBC
- Vrsta brezžičnega prenosa: Bluetooth

Zunanja škatla

- Dolžina: 40 cm
- Število komercialnih pakiranj: 24
- Širina: 22.2 cm
- Bruto teža: 9.2 kg
- Višina: 39.8 cm
- Številka GTIN: 1 48 95229 11864 2
- Neto teža: 3.168 kg
- Teža embalaže: 6.032 kg

Priložnost

- Samodejni izklop: 60 minut
- Vodoodpornost: IPX4
- Podpora aplikacije Philips Headphones
- Google Fast Pair
- Način Mono za TWS
- Samodejni premor (IR-senzor)
- Možnost posodob. vdel. pr. opr.
- Vrsta kontrolnih elementov: Na dotik

Notranja škatla

- Dolžina: 19.2 cm
- Število komercialnih pakiranj: 3
- Širina: 10.2 cm
- Višina: 18.5 cm
- Neto teža: 0.396 kg
- Bruto teža: 1.13 kg
- Teža embalaže: 0.734 kg
- Številka GTIN: 2 48 95229 11864 9

Napajanje

- Za polnjenje
- Število baterij: 3 kosi
- Čas pogovora: 13 ur
- Čas polnjenja: 2 ur
- Brezžično polnjenje
- Čas predvajanja glasbe (vklopljen način ANC): 9 + 25 ur
- Čas predvajanja glasbe (izklopljen način ANC): 13 + 35 ur
- Čas hitrega polnjenja: 15 mins for 1 hr
- Vrsta baterije (polnilni etui): Lithium Polymer

(built-in)

- Vrsta baterije (slušalka): Lithium Polymer (built-in)
- Teža baterije (skupna): 14 g
- Zmogljivost baterije (etui): 650 mAh
- Zmogljivost baterije (slušalka): 60 mAh
- Življenjska doba baterije v stanju pripravljenosti: 200 hr

Dimenzije embalaže

- Višina: 17.3 cm
- Vrsta embalaže: Škatla
- Vrsta postavitve na policu: Obešanje
- Širina: 9.6 cm
- Globina: 6.2 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95229 11864 5
- Bruto teža: 0.342 kg
- Neto teža: 0.132 kg
- Teža embalaže: 0.21 kg

Dimenzije izdelka

- Višina: 5.15 cm
- Širina: 8.49 cm
- Globina: 3.24 cm
- Teža: 0.109 kg

Dodatna oprema

- Vodnik za hiter začetek
- Ušesni vstavki: 6 parov
- Polnilni etui
- Pena Comply: 3 pairs (S/M/L)
- Napajalni kabel: Kabel USB-C, 500 mm

Zasnova

- Barva: Črna
- Material dela, ki je v stiku z ušesi: Pena Comply, Silikon
- Prilaganje ušesom: Ušesna
- Za namestitev v ušesa: Silikonska ušesna blazinica

Telekomunikacije

- Mikrofon za klice: 3 mic
- Mikrofon ENC
- Odpravljanje šumov zaradi vetra

UPC

- UPC: 8 40063 20172 9

Značilnosti tehnologije ANC

- Tehnologija ANC: Hibridna, ANC Pro+
- Način Awareness Mode
- Prilagodljiv ANC
- Mikrofon za ANC: 4 mikrofoni
- ANC (aktivno odpravljanje šumov)

Glasovni pomočnik

- Združljivost z glasovnim pomočnikom: Pomočnik Google, Apple Siri
- Aktiviranje glasovnega pomočnika: Ročno
- Podpora glasovnega pomočnika



Datum izdaje 2024-03-30

Različica: 7.2.3

EAN: 48 95229 11864 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com