



Philips
微型音乐系统

蓝牙®
CD、USB、FM
可更换前面板 2 组
40 瓦

BTM5000

在美妙的音乐中身心放松

执着于音

用这款飞利浦微型音响通过智能手机聆听音乐和在线服务。欣赏来自多种来源的纯净、细腻的音乐。其还具有可更换前面板，为您的音乐体验添加一丝色彩。

丰富您的音效体验

- 40W RMS 总输出功率
- 低音反射扬声器系统提供震撼深沉的低音
- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制

欣赏来自多种信号源的音乐

- 播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW
- USB 直放可播放 MP3/WMA 音乐
- 音频输入，轻松提供便携音乐播放
- 蓝牙无线音乐传输

易于使用

- 电动 CD 托盘，访问更方便
- 用于获取电台信息和数据服务的无线电数据系统

PHILIPS

产品亮点

无线音乐传输



蓝牙是一种既可靠又节能的短距离无线通信技术。通过该技术, 您可轻松地以无线方式连接到 iPod/iPhone/iPad 或其他蓝牙设备, 例如智能手机、平板电脑或笔记本电脑。因此您可以在此扬声器上无线畅享您喜爱的音乐以及来自视频或游戏的非凡音效。

播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW



借助音频压缩技术, 较大的数字音乐文件可以压缩 10 倍, 且音质不会明显降低。通过其中两种压缩格式 MP3 和 WMA, 您可在飞利浦播放机上畅游数字音乐世界。您可从互联网上的正式音乐网站下载 MP3 或 WMA 歌曲, 或通过翻录音频 CD 并将其传输到播放机上, 创建您自己的 MP3 或 WMA 音乐文件。

数码音效控制



数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项, 可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音

乐风格中最重要的声音频率。最终, 数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡, 以便符合您所播放的音乐类型, 充分发挥音乐的最佳效果。

电动 CD 托盘

电动滑动式前舱门更为这款设计美观的系统增添了一种华丽之感。当您想更换音乐时, 只需轻触按钮, 时尚而实用的光盘舱门即会流畅地以垂直方向上下滑动。您可以轻松惬意地享受动态音效, 同时通过透明视窗欣赏光盘播放。

无线电数据系统 (RDS)


无线电数据系统 (RDS) 使您无需记住频率数字即可调台。在标准模式下, RDS 屏幕显示电台名称而不是频率数字, 从而便于快速轻松地调台。RDS 还使电台能够将新闻和电台信息等文本信息直接发送到收音机显示屏上。RDS 在欧洲很常用, 无线电台使用广播频率发出文本。您可以选择接收显示电台名称的基本 RDS 显示屏, 也可以预订附加文本服务。

USB 直放



借助 USB 直放模式, 只需将您的 USB 设备插入飞利浦设备的 USB 端口中, 数字音乐便可直接从飞利浦设备上播放。

40W RMS

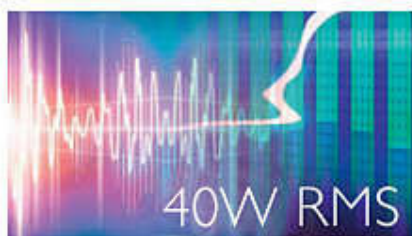

这款飞利浦扬声器总输出功率为 40 瓦 RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square), 它是音频功率的典型指标, 或者换言之,

从音频功放器传输到音响的电功率, 衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高, 扬声器发射的声能越好。

音频输入



通过音频输入连接, 您可以直接播放便携式媒体播放器中的音频输入内容。欣赏喜爱的音乐时, 您可享受至音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此, 音频输入还极为方便, 您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。

低音反射扬声器系统



低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统, 可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统, 转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管, 利用低频声学技术调整低音贝斯管, 优化音响系统的低频输出, 从而产生更深沉, 饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是, 使低音贝斯管中的空气产生共振, 从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果, 扩展了单个音箱总体低频声音, 从而产生全方位的深沉低音效果。



规格

声音

- 输出功率 (RMS): 2 x 20 瓦
- 音效增强: 数码音效控制

扬声器

- 扬声器类型: Mylar 高音扬声器
- 主音箱: 双路, 低音反射扬声器系统, 可拆卸扬声器网罩, 3.5 英寸低音扬声器

连接

- 前接 / 侧接: USB 2.0
- 背面连接: AUX 输入, FM 天线, 左右扬声器
- 3.5 毫米立体声线路输入: MP3 Link
- 蓝牙模式: A2DP
- 耳机: 3.5 毫米

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐增强: 自动存储
- 调谐波段: FM 立体声
- 预设电台: 20
- RDS: 节目类型, 广播文本, 电台名称

便利性

- 闹钟: CD 闹钟, USB 闹钟, 无线电警报
- 显示屏类型: VFD 显示屏
- 时钟: 主屏显示
- 指示: 省电模式

功率

- 电源: 220-240 伏, 50 赫兹

附件

- 随附的附件: 交流电源线, FM 天线
- 遥控器
- 用户手册: 简体中文、英文

尺寸

- 总重: 5.8 千克
- 包装厚度: 278 毫米
- 包装高度: 290 毫米
- 包装宽度: 500 毫米
- 主音箱厚度: 220 毫米
- 主音箱宽度: 200 毫米
- 主装置深度: 242 毫米
- 主装置高度: 132 毫米
- 主装置宽度: 210 毫米
- 主音箱高度: 132 毫米

音频播放

- 光盘播放模式: 快进 / 快退, 下一首 / 上一首曲目搜索, 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 随机播放, 20 首可编程曲目
- 播放媒体: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB 闪存盘
- 支持 ID3 标签
- USB 直放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一个 / 下一个, 编程播放, 重放, 随机, 停止
- 加载软件类型: 电动, 碟片托盘
- 基座播放模式: 为 iPhone 充电, iPod 充电, 快进和快退, 菜单, 向上和向下, 下一首和上一首曲目, 播放和暂停



发行日期 2024-04-09

版本: 1.0.1

EAN: 69 23410 72059 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com