

Philips
Blu-ray-mängija



BDP7500BL



Selgelt määratletud disain ja jõudlus

BDP7500-ga võite nautida puhast elamust igal tasandil. Ehtsast alumiiniumist valmistatud seade tagab optimaalse audio-videoelamuse, elustades filme ja muusikat. Imetlege stiilseid puutetundlikke juhtimisseadmeid, mis pakuvad sujuvat elamust.

Vaadake veel

- Subtitle Shift laiekraanil, et subtiitrid ekraanilt välja ei jääks
- Blu-ray plaadi taasesitus teravate, Full HD 1080p kujutiste vaatamiseks
- 1080p kiirusel 24 fps kinolaadse pildi esitamiseks
- DivX Ultra DivX-meediafailide täiustatud esitamiseks
- DVD-video suurendus vormingusse 1080p HDMI kaudu, et kuvada peaaegu HD-kvaliteediga kujutisi

Kuulge rohkem

- Dolby TrueHD ja DTS-HD MA HD 7.1 ruumilise heli esitamiseks

Laske end kaasa haarata

- BD-Live (profiil 2.0) võrgus oleva täiendava Blu-ray sisu nautimiseks
- Kiire USB 2.0 Linki kaudu saate esitada videot/muusikat USB mälu pulgalt
- Puutetundlikud juhtimisnupud sujuvaks ja lihtsaks juurdepääsuks
- Nautige kõiki CD-I ja DVD-I olevaid filme ja muusikat
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Subtitle Shift




Subtitle Shift on täiendav funktsioon, millega kasutajad saavad subtiitrite asendit teleril või arvutiekraanil käsitsi reguleerida. Kasutajad saavad puldi abil subtiitrid ekraanil üles või alla nihutada. Laiekraanil, näiteks 21:9 kinoekraanil ja projektoriekraanil võivad subtiitrid mõnikord ekraanilt välja jääda. Nende nägemiseks peab kasutaja muutma kuvasuhet ja ei saa seega nautida pilti laiekraanil. Funktsiooniga Subtitle Shift saab kasutaja säilitada õige kuvasuhte ja paigutada subtiitrid ekraanil õigesti.

Blu-ray-plaadi esitamine

Blu-ray-plaatidele saab salvestada kõrglahutuslikke meediafaile ja täielikult kõrglahutuslikke, 1920 x 1080 eraldusvõimega kujutisi. Filmistseenid elustuvad ja pildid tõusevad ekraanil esile, liikumine on sujuv ja kujutis kristallselge. Blu-ray pakub ka tihendamata ruumilist heli, et ka teie kuulamiselamus oleks uskumatult realistlik. Blu-ray-plaatide suur salvestusmaht võimaldab neile lisada ka paljusid erinevaid lahendusi. Sujuv navigeerimine esitamise ajal ja muud põnevad funktsioonid, näiteks hüplikmenüüd annavad kodumeelelahutusele uue mõõtme.

Dolby TrueHD ja DTS-HD MA

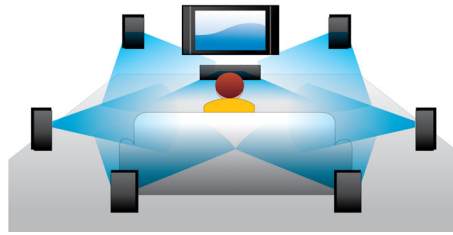

DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD pakuvad 7.1 kanali kaudu parimat heli teie Blu-ray-plaatidelt. Heli on peaaegu sama, mis studios salvestatult, seega kuulete seda just nii, nagu looja soovis. DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD muudavad teie kõrgsagedusliku meelelahutuselamuse täielikuks.

BD-Live (profiil 2.0)



BD-Live avardab suure eraldusvõimega video maailma veelgi. Hankige uusimat sisu, ühendades oma Blu-ray plaadimängija Internetiga. Teid ootab põnev uus sisu, näiteks allalaaditavad materjalid, sündmuste otseülekanded, võrguvestlused, mängud ja võrgupoed. Püsige Blu-ray-plaatide esituse ja BD-Live'i abil kõrglahutusliku meedia lainel.


1080p kiirusel 24 fps



Tooge oma elutuppa tõeline kinoelamus, esitades videot kiirusel 24 kaadrit sekundis.

Kõik filmid salvestatakse sellel kiirusel, luues ainulaadse pilditekstuuri. Philipsi Blu-ray mängijad suudavad esitada Blu-ray-plaate kiirusel 24 fps, pakkudes teile kinolaadset erakordset pilti.

DVD-video suurendus

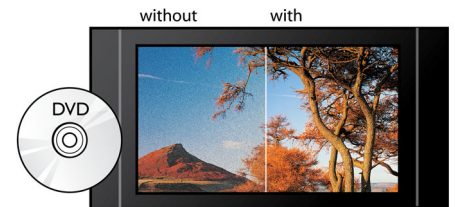

HDMI 1080p suurendus esitab kristallselget pilti. Nüüd saate nautida ka tavalise eraldusvõimega filme suure eraldusvõimega vormingus, milles näete rohkem üksikasju ja elutruumat pilti. Funktsioon Progressive Scan (seda tähistab "p" tähises "1080p") kõrvaldab teleriekraanidel silmapaistva joonestruktuuri, tagades nii täielikult terava kujutise. Lisaks sellele kasutab HDMI otsest digitaalühendust, mille kaudu saab edastada tihendamata digitaalset HD-videopilti ning digitaalset mitmekanalilist heli ilma seda analoogkujule teisendamata, pakkudes nii täiuslikku, täielikult müravaba pildi- ja helikvaliteeti.



asimpleswitch.com

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2 heitkoguseid. Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma keskses valdkonnas – energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.

Spetsifikatsioon

Pilt/ekraan

- Kuvasuhe: 21:9, 16 : 9, 4 : 3
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Video suurendus, Täiskaadrilaotus
- D/A muundur: 12 bitti/150 MHz

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: BD Video, BD-R/RE (profiil 2.0), DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, USB mäluvõrk
- Tihendusvormingud: H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- Plaatide esitusrežiimid: Tavaline esitus, Paus, Edasi- ja tagasikerimine, Aeglane edasikerimine, Peatatud esituse jätkamine, Vahelejätmine, Plaadi menüü, Kordus, A-B kordamine, Suur, Nurk
- Video täiustused: Sügav värv, x.v. värv, Video suurendus, Täiskaadrilaotus
- BD piirkonnakood: B.
- DVD piirkond: 2

Heli

- Helisüsteem: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Müra suhe: 105 dB
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): 100 dB
- Sageduslik tundlikkus: 100 Hz
- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB mäluvõrk
- Tihendusvorming: DTS, Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Digifotode esitus

- Esitatav andmekandja: USB mäluvõrk, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime, Slaidiseanss,

Pööramine, Suur

Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: HDMI väljund, Komponentvideo väljund, Digitaalne optiline väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Analoogheli 7.1 väljundkanaliga, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Analoogheli väljund vasak/parem, Ethernet
- Eesmised/külgmised liitmikud: USB 2.0

Mugavus

- Kergesti kasutatav: Puuetetundlikud nupud
- EasyLink HDMI-CEC: Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega
- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve
- Ekraanimenüü keeled: Eesti, Saksa, Prantsuse, Hollandi, Itaalia, Portugali, Hispaania, Taani, Soome, Poola, Rootsi, Türgi, Norra
- BD-Live (1 GB sisseehitatud mälu)

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: HDMI-kaabel, Audio-/videokaabel, Kasutusjuhend, Kaugjuhtimispuhk, Kiirjuhend, Toote registreerimiskaart, CD-R (kasutusjuhend), 2 x AAA-patarei
- Kasutusjuhend: Eesti, Prantsuse, Saksa, Hispaania, Hollandi, Itaalia, Portugali, Taani/norra, Rootsi, Soome, Poola, Türgi, Kreeka, Vene

Võimsus

- Võimsustarve: 22 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50/60 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: 0,25 W

Mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 509 x 118 x 285 mm
- Kaal (koos pakendiga): 3,60 kg
- Toote mõõtmed (L x K x S): 435 x 55,7 x 245 mm
- Toote kaal: 2,85 kg



Väljalaske kuupäev
2013-09-02

Versioon: 2.0.5

12 NC: 8670 000 57182
EAN: 87 12581 51063 3

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com