

Philips
Système audio/vidéo pour
voiture

17,3 cm (6,8") WVGA

DSP
Compatible avec la navigation
GPS

CE600N



Écoutez de la musique et regardez des vidéos en voiture

Avec navigation GPS

Conduisez avec style grâce au système de divertissement pour voiture Philips CE600N équipé d'un écran WVGA à dalle tactile, d'un DSP, d'un système de navigation intégré et du Bluetooth® pour les appels et la musique. Faire de la route devient un plaisir.

Son supérieur

- DSP pour un son limpide
- Music Zone, pour une scène sonore personnalisable
- Les tonalités basses sont optimisées par voie électronique
- Égaliseur paramétrique 7 bandes avec 8 préréglages

Le design qui s'accorde avec votre voiture

- Affichage haute résolution avec dalle LCD WVGA
- Châssis parfait DIN 2.0
- Compatible rétroviseur caméra


Facile à utiliser

- Système de navigation intégré vous guidant rapidement vers votre destination
- Récepteur Bluetooth® intégré pour une transmission directe d'appels téléphoniques et de musique
- Navigation et lecture sans fil pour accéder aux contenus d'un smartphone
- Port USB pour la diffusion de musique et une charge rapide

PHILIPS

Points forts

Music Zone

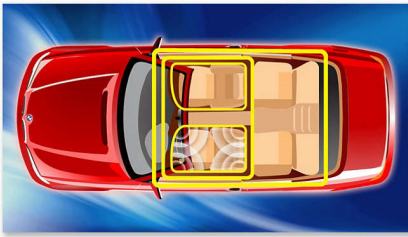

La technologie novatrice Music Zone de Philips permet au conducteur et aux passagers de bénéficier d'une spatialisation sensationnelle, fidèle à la vision de l'artiste. Les utilisateurs peuvent déplacer facilement la scène sonore du conducteur aux passagers et vice-versa, afin d'obtenir une spatialisation du son optimale dans la voiture. Le bouton dédié offre trois réglages de zone : Gauche, Droite et Avant (et Toutes), afin de répondre de manière simple et dynamique à vos besoins, que vous soyez seul ou accompagné de passagers.

Suramplification des basses (DBB)



La suramplification des basses (DBB) améliore électroniquement les fréquences de basses de faible niveau pour obtenir un rendu sonore homogène, notamment lorsque le volume des enceintes est peu élevé. Vous obtiendrez ainsi une qualité de basses exceptionnelle à tout moment.

DIN 2.0 parfait

Châssis parfait DIN 2.0.

Récepteur Bluetooth® intégré



La fonctionnalité mains libres Bluetooth® vous permet d'utiliser votre téléphone portable sans danger pendant que vous conduisez afin de ne rater aucun appel. Avec le récepteur Bluetooth® intégré, votre système audio pour voiture peut diffuser directement les fichiers musicaux de votre téléphone.

Affichage haute résolution

Système AV pour voiture CarStudio Philips avec écran LCD haute résolution WVGA (800 x 480 pixels). Clair et lumineux, l'écran affiche avec une parfaite netteté l'interface utilisateur intelligente et les vidéos des différentes sources multimédias. Il est également excellent pour regarder des diaporamas photos. Vous avez le choix entre différents fonds d'écran et palettes, afin de créer l'ambiance qui vous convient dans votre voiture.

Lecture et charge rapide USB



La nouvelle interface de charge USB universelle Philips transmet un courant à 1 A à un smartphone afin de recharger sa batterie, pour permettre une utilisation intensive. Le protocole du logiciel est en outre conçu pour

offrir une compatibilité universelle avec presque tous les smartphones sur le marché. Le processus de charge démarre dès leur connexion à la prise USB.

DSP pour un son limpide



DSP pour un son limpide

Système de navigation intégré

Le système de divertissement pour voiture Philips est déjà équipé de matériel de navigation et d'une antenne GPS, spécialement conçus pour s'adapter au sous-système multimédia afin de vous offrir un temps de réponse plus court et un environnement intelligent. Le système de navigation intégré peut couper ou diminuer le volume de la musique et de la radio automatiquement lorsqu'il énonce des directions relatives à votre itinéraire. Insérez simplement la carte de navigation (vendue séparément) et vous pourrez activer le moteur de navigation pour vous rendre à votre destination en toute simplicité.

Égaliseur paramétrique 7 bandes



Égaliseur paramétrique 7 bandes avec 8 préréglages



Caractéristiques

Son

- DSP (processeur de signal numérique): Convertisseur N/A 24 bits 5 canaux
- Égaliseur: 7 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 4 canaux 22 W (4 ohms, 10 % THD)
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses, Music Zone
- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Pop, Rock, Plat, Optimal, Techno, Défini par l'utilisateur
- High-pass crossover (HPF): 60/80/120 Hz
- Transfert de caisson de basse (LPF): 60/80/120 Hz, +/- 12 dB
- Puissance de sortie (MAX.): 4 canaux 50 W

Connectivité

- Sortie vidéo - analogique: Sortie vidéo composite
- Entrée vidéo: 1 entrée vidéo CVBS (RCA)
- Sortie préamplificateur: 2 paires RCA (G/D)
- Sortie préamplificateur caisson de basses: 1 avec contrôle du gain
- Compatible navigation: Antenne GPS fournie ; logiciel de navigation compatible : iGO Navigation (non fourni, vendu séparément)
- Entrée caméra d'aide au stationnement: 1x
- Télécommande au volant: Oui (adaptateur tiers nécessaire)

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Recherche automatique et mise en mémoire
- Bandes du tuner: AM, FM stéréo
- Nombre de stations présélectionnées: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Nom de la station, Auto-fréquence

Carton externe

- Longueur: 41 cm
- Nombre de produits emballés: 2
- Largeur: 25.3 cm
- Poids brut: 5.17 kg
- Hauteur: 29.3 cm
- GTIN: 1 69 59033 84461 1
- Poids net: 3.46 kg
- Poids à vide: 1.71 kg

Alimentation

- Alimentation: 12 V CC
- Charge rapide USB: 5 V, 1 A max.

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 19.2 cm

- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 26.8 cm
- Profondeur: 23.7 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 69 59033 84461 4
- Poids brut: 2.3 kg
- Poids net: 1.73 kg
- Poids à vide: 0.57 kg

Accessoires

- Guide de démarrage rapide: Anglais
- Mode d'emploi: Anglais, Espagnol, Néerlandais, Français, Allemand, Italien, Portugais

Dimensions

- Profondeur du produit: 177 millimètre
- Châssis: DIN 2
- Largeur du produit: 178 millimètre
- Hauteur du produit: 100 millimètre
- Poids du produit: 1,53 kg

Lecture audio

- Format de compression: MP3
- Compatible ID3-Tag: titre, interprète, album
- Débit binaire MP3: 16-320 kbits/s, taux d'échantillonnage 8-48 kHz

Image/Affichage

- Format image: Écran large
- Type d'écran: LCD TFT
- Touches rétroéclairées: Rouge
- Diagonale de l'écran: 17,3 cm (6,8")

Supports de lecture

- USB: (arrière)
- Écoutez de la musique depuis un iPod/iPhone
- Diffusion en direct de musique via Bluetooth®
- Entrée AV: CVBS
- De la musique depuis un téléphone Android

Technologie sans fil Bluetooth®

- Profils: A2DP, HFP, AVRCP 1.5
- Version: BT 3.0
- Portée: 10 m (espace libre)
- Transfert d'appel (pendant un appel): Oui (vers/ depuis le combiné)

Lecture vidéo

- Formats de compression: AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, XviD
- Résolution: 720*480/576 (30fps)



Date de publication
2024-03-26

Version: 3.1.5

EAN: 69 59033 84461 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com