


Philips 6000 series
Blu-ray plaadimängija /
DVD-mängija

3D taasesitus
DivX Plus HD
Net TV



BDP6000

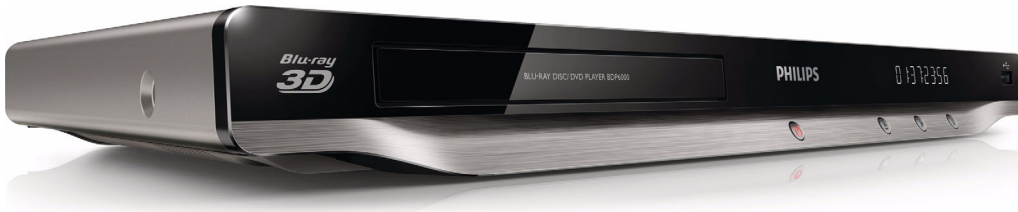

Blu-ray 3D ja parim osa Internetist teie teleris

Laske Blu-ray 3D-l end üllatada ja avastage oma kodus filmide uus mõõde. Nautige parimat Interneti-sisu oma teleris Net TV-ga probleemitult ja kiire sisseehitatud WiFi kaudu. Nüüd saate DivX Plus HD abil esitada rohkem kui kunagi varem.

Vaadake veel

- CinemaPerfect HD selgema ja teravama video esitamiseks
- Blu-ray 3D-plaadi taasesitus pakub täis-HD 3D-kogemust kodus
- Net TV pakub populaarseid võrguteenuseid, sealhulgas videokauplused*
- DivX Plus HD sertifikaat suure eraldusvõimega DivX-i taasesituseks
- DLNA võrgulink arvutist fotode ja videote vaatamiseks
- Subtitle Shift laiekraanil, et subtiitrid ekraanilt välja ei jääks

Kuulge rohkem

- Dolby TrueHD ja DTS-HD MA HD 7.1 ruumilise heli esitamiseks

Laske end kaasa haarata

- Sisseehitatud WiFi-n kiiremaks ja ulatuslikumaks juhtmeta tööks
- USB 2.0 esitab videot/muusikat USB-mälupulgalt/kõvakettalt
- Muutke oma nutitelefoni Philipsi audio-videotoodete pultiks
- USB-klaviatuuri ühendamise võimalus lihtsustab Net TV ja veebi sirvimist
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid


Esiletõstetud tooted

Blu-ray 3D-plaadi taasesitus



Full HD 3D-vorming loob sügavuse illusiooni realistliku kinoelamuse pakkumiseks. Eraldi kujutised vasaku ja parema silma jaoks on salvestatud 1920 x 1080 täis-HD kvaliteediga ja neid esitatakse ekraanil vaheldumisi suurel kiirusel. Spetsiaalsete, vasakut ja paremat läätse kujutistega sünkroonis avavate prillide kaudu neid kujutisi vaadates luuakse täis-HD 3D-kogemus.

Dolby TrueHD ja DTS-HD MA

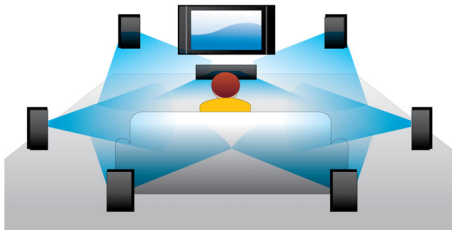

DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD pakuvad 7.1 kanali kaudu parimat heli teie Blu-ray-plaadidelt. Heli on peaaegu sama, mis stuudios salvestatult, seega kuulete seda just nii, nagu looja soovis. DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD muudavad teie kõrgsagedusliku meelelahutuselamuse täielikuks.

DivX Plus HD sertifikaat



Blu-ray- ja/või DVD-mängijates kasutatav DivX Plus HD on uusim DivX-tehnoloogia, mille abil

saate nautida Internetist saadud HD-filme ja videoid Philipsi HDTV-s või arvutis. DivX Plus HD toetab DivX Plus sisu taasesitamist (H.264 HD video ja väga kvaliteetne AAC heli MKV-failipakendis), toetades ka varasemaid DivX-videovorminguid kuni vorminguni 1080p. DivX Plus HD esitab tõelist HD digitaalvideopilti.

DLNA võrgulink



DLNA võrgulink pakub kiiret juurdepääsu fotodele, muusikale, videotele või filmidele teie arvutis või koduvõrgus. Selles kasutatakse DLNA protokolliga Etherneti-ühendust (LAN), mis tagab DLNA sertifikaadiga toodete sujuva koostöö. Blu-ray plaadimängija koduvõrku ühendamisel saate kasutada kõigis DLNA sertifikaadiga seadmetes olevat teavet. Intuiitiivselt kasutatava, lihtsaks sirvimiseks loodud kasutajaliidese abil pääsete oma meelelahutusmaailmale juurde vaid lihtsa nupuvajutusega.

Net TV ja nõudevideo*



Kasutage paljusid erinevaid võrguteenuseid, sealhulgas nõudevideo. Philipsi Blu-ray plaadimängija või kodukino abil võite nautida filme, pilte, meelelahutust ja teavet ning muud võrgusisu otse oma teleris alati, kui soovite. Nüüd on teil ka juurdepääs võrgus olevatele valitud kauplustele* otse telerist. Võite lihtsalt valida rendivideo ja seda nautida. Filmiõhtu

kodus pole kunagi varem nii lihtne olnud.* Saadavus on riigiti erinev, lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.philips.com/blu-ray.

CinemaPerfect HD



Philipsi CinemaPerfect HD-mootor on loonud uue taseme selge ja terava video esitamisel. See intelligentne mootor vähendab müra ja teravdab kujutist, pakkudes teile kvaliteetsemat videopilti kui kunagi varem. Videomüra vähendamine ja suurepärase töötlus vähendavad video MPEG-vormingule teisendamisel tekkivat müra. Täiustatud värvitöötlusmeetodi abil loob mootor teravaid ja sügavate värvidega kujutisi.



asimpleswitch.com

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2 heitkoguseid. Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma keskses valdkonnas – energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.

Spetsifikatsioon

Pilt/ekraan

- Kuvasuhe: 21:9, 16 : 9, 4 : 3
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadrilaotus, Video suurendus
- D/A muundur: 12 bitti/148 MHz
- Tipptasemel videotöötlus: CinemaPerfect HD

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE (profiil 2.0), DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB mäluvulka, DivX, CD
- Tihendusvormingud: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Plaatide esitusrežiimid: Tavaline esitus, Paus, Edasi- ja tagasikerimine, Aeglane edasikerimine, Peatatud esituse jätkamine, Vahelejätmine, Plaadi menüü, Kordus, A-B kordamine, Suumi, Nurk
- Video täiustused: Sügav värv, x.v. värv, Video suurendus, Täiskaadrilaotus
- BD piirkonnakood: B.
- DVD piirkonnakood: 2
- DVD piirkond: 2

Heli

- Helisüsteem: DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Mürasuhe: = 100 dB
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): = 90 dB
- Sägeduslik tundlikkus: (20 kHz): = |0,2| dB (max/min 2 kanalit, DVD) Hz Hz
- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB mäluvulka
- Tihendusvorming: DTS, Dolby Digital, AAC (mitmekanaliline), MP3, PCM, WMA

Digifotode esitus

- Esitatav andmekandja: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB mäluvulka
- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime, Slaidiseanss,

Pööramine, Suumi, Slaidiseanss MP3 esitamise

Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: HDMI väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Analoogheli väljund vasak/parem, Ethernet, SD/SDHC-kaardi pesa
- Eesmised/külgmised liitmikud: USB 2.0
- Võrguühendused: 802.11 b/g/n, Sisseehitatud WiFi
- Arvutivõrgu link: DLNA 1.5 sertifikaadiga

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega
- Ekraanimenüü keeled: Eesti, Saksa, Prantsuse, Hollandi, Itaalia, Portugali, Hispaania, Taani, Soome, Poleerimine, Rootsi, Norra, Türgi, Tšehhi, Kreeka
- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve
- BD-Live (vajalik 1 GB USB-mälu)
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Võrguteenused: Net TV
- Kergesti kasutatav: AV-puldi rakendus, Kiire käivitumine

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Audio-/videokaabel, Kasutusjuhend, CD-R (kasutusjuhend), Kiirjuhend, Toote registreerimiskaart, Kaugjuhtimispuhk, 2 x AAA-patarei
- Kasutusjuhend: Eesti, Saksa, Prantsuse, Hollandi, Hispaania, Itaalia, Portugali, Taani/norra, Soome, Kreeka, Poleerimine, Vene, Rootsi, Türgi

Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50/60 Hz
- Võimsustarve: 18 W
- Võimsustarve ooterežiimis: 0,18 W

Mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 495 x 99 x 303 mm
- Kaal (koos pakendiga): 2,10 kg
- Toote mõõtmed (L x K x S): 435 x 42 x 208,5 mm
- Toote kaal: 1,65 kg



Väljalaske kuupäev
2014-07-15

Versioon: 3.0.6

12 NC: 8670 000 76761
EAN: 08 71258 16046 39

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com