



Philips
Blu-ray/DVD плейър

Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray

дискове

DivX Plus HD
USB 2.0 Media Link

BDP2590B

Най-бързият Blu-ray плейър на Philips досега

с бързо стартиране и зареждане на дискове

Този Blu-ray DVD плейър Philips предлага зашеметяващи 3D ефекти и преобразуването до 1080p, които създават такава дълбочина на картината, че действието сякаш изскача от екрана и ви обгръща напълно, дори от DVD!

Чувате повече

- Dolby TrueHD за звук с висока вярност
- DTS 2.0 цифров изход

Забавлявате се повече

- Наслаждавайте на филмите и музиката си от CD и DVD
- USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш устройство/твърд диск
- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно

Вижте повече

- Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове за истинско HD 3D изживяване у дома
- Сертифициран за DivX Plus HD за възпроизвеждане на DivX с висока детайлност
- DVD подобряване на видео до 1080p през HDMI, за образи, близки до HD
- Изместване на субтитрите за широк екран без липсващи субтитри
- Пълна HD 1080p за изключителна рязкост на образите

PHILIPS

Акценти

Наслаждавайте се на филми и музика



Наслаждавайте на филмите и музиката си от CD и DVD

Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове



Full HD 3D създава илюзията за дълбочина, създавайки в собствения ви дом вълнуващото и реалистично усещане като в киносалон. Отделните изображения за лявото и дясното око са записани с качество 1920 x 1080 Full HD и се редуват на екрана с висока скорост. Вие гледате изображенията през специални очила, които отварят и затварят лявата и дясната леща в синхрон със сменящите се изображения, което създава усещането за гледане на триизмерна картина с пълна висока детайлност.

Сертифициран за DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашия Blu-ray и/или DVD плейър предлага последните новости в технологията DivX, за да ви даде


възможност да гледате видеоклипове и филми с висока детайлност от интернет директно на Philips HDTV или на компютър. DivX Plus HD поддържа възпроизвеждане на DivX Plus съдържание (H.264 видео с висока детайлност и висококачествено AAC аудио в MKV файлов контейнер), като в същото време поддържа и предишни версии на DivX видео до 1080p. DivX Plus HD за цифрово видео с истинска висока детайлност.

Full HD 1080p



Дисковете Blu-ray имат възможността да пренасят данни с висока детайлност, заедно с картини с разделителна способност 1920 x 1080, с която се характеризират изображенията с пълна HD. Това може само да означава, че получавате най-добрата възможна телевизионна картина, предлагана днес - пригответе се за един празник за очите.

Dolby TrueHD

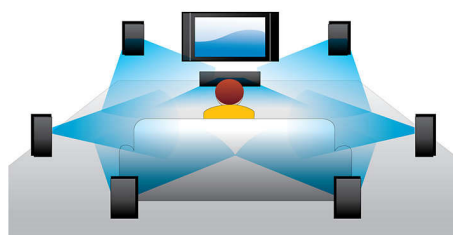

Dolby TrueHD осигурява най-качествения звук от вашите Blu-ray дискове. Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния маъстринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуят. Dolby TrueHD допълва цялостното ви развлечение с висока разделителна способност.

DVD подобряване на видео



HDMI подобряването на видеото до 1080p осигурява кристално ясно изображение. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят в истинска HD разделителна способност - така се гарантира по-добра детайлност и повече реализъм в картината. Прогресивното сканиране (обозначавано с "p" в "1080p") премахва преобладаващата на телевизионния екран редова структура, с което също се осигуряват безкомпромисно ясни изображения. На всичко отгоре, HDMI представлява пряка цифрова връзка, която може да пренася некомпесирано HD видео и цифрово многоканално аудио, без да се преобразуват до аналогови сигнали, с което се гарантират безупречна картина и качествен звук, с пълно отсъствие на шум.

EasyLink



EasyLink ви позволява да управлявате няколко устройства, например DVD плейъри, Blu-ray плейъри, тонколони SoundBar, система за домашно кино и телевизори и др. с едно дистанционно управление. Използва стандартния протокол HDMI CEC за споделяне на функции между устройствата чрез HDMI кабела. С едно натискане на бутон можете да управлявате едновременно всички свързани устройства с възможности за HDMI CEC. Функциите като готовност и възпроизвеждане сега може да се изпълняват с удивителна лекота.

Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Нощен режим
- Звукова система: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + цифров изход

Възможности за свързване

- Предни изводи за свързване: USB 2.0
- Задни конектори: Цифров коаксиален изход, Ethernet, HDMI изход

Външен кашон

- EAN: 48 95185 62102 9
- Дължина: 31.5 см
- Брой потребителски опаковки: 1
- Ширина: 25.9 см
- Бруто тегло: 1.3 кг
- Височина: 8.1 см
- Нето тегло: 1.02 кг
- Тегло на опаковката: 0.28 кг

Комфорт

- Защита за деца: Родителски контрол
- EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри за формат 21:9, Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа
- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстроен през USB, Надстройка на фърмуер онлайн

Захранване

- Потребявана електроенергия: 10 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50/60 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 0.5 W

Габарити на опаковката

- Височина: 25.9 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 31.5 см
- Дълбочина: 8.1 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95185 62102 9
- Бруто тегло: 1.3 кг
- Нето тегло: 1.02 кг
- Тегло на опаковката: 0.28 кг

Размери на продукта

- Височина: 4.1 см

- Ширина: 27 см
- Дълбочина: 19.93 см
- Тегло: 0.91 кг

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, CD-R (Ръководство за потребителя), Карта за регистриране на продукта, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Файлов формат

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Картина: GIF, JPEG, JPG

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9, 21:9, 4:3
- Подобрение на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео

Оптични носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Подобрение на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Машаб

Възпроизвеждане на видео

- Формати на компресиране: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, Меню на диска, Пауза, Повторение, Подновяване след стоп, Търсене напред/назад, Пропускане, Бавно напред, Стандартно възпроизвеждане, Машаб
- Подобрение за видео: Deep Color, Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео, x.v. Color



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 2.1.6

EAN: 48 95185 62102 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com