



Philips  
Pravá bezdrátová sluchátka

Detailní, přirozený zvuk

Potlačení hluku Pro  
Režim poslechu konverzace  
Čistější hovory kdekoli na cestách



TAT6908BK

## Sluchátka, která se ráda druží

Vychutnejte si hudbu. Užívejte si podcasty. Dejte si oběd. Tato skutečně bezdrátová sluchátka s potlačením okolního hluku zajistí skvělý zvuk a upravitelné režimy poslechu, které vám pomohou lépe slyšet konverzace. Navíc jsou opravdu pohodlná.

### Skvělý zvuk a upravitelné režimy poslechu

- Teplý, detailní a přirozený zvuk. Značkový zvuk Philips
- Nechte se pohlit díky potlačení hluku Pro
- Režim poslechu konverzace pro osobní rozhovory
- Osobní režim My Hearing. Vyzkoušejte v aplikaci test sluchu!

### Pro každodenní život

- Čistější hovory kdekoli na cestách. Budete slyšet pouze vy, nikoli hluk
- Sluchátka pohodlně a bezpečně sedí v uchu
- Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4

### Vždy připraveno k provozu

- Žádné strachy. Až 28 hodin přehrávání s pouzdrém
- Nabíjejte 5 minut a získáte další hodinu
- Aplikace Philips Headphones. Vlastní režimy a další funkce

# PHILIPS

## Přednosti

### Potlačení hluku Pro



Vychutnejte si pohlcující zážitek díky potlačení hluku, které blokuje okolní hluk, a zažijte nerušený poslech. Abyste slyšeli, co se děje kolem vás, stačí poklepat na sluchátko a aktivovat režim Awareness. Míru potlačení hluku můžete upravovat. Dále lze také prostřednictvím aplikace Philips Headphones zapnout potlačení šumu větru.

### Režim poslechu konverzace




Osobní rozhovory díky těmto sluchátkům uslyšíte lépe! Jednoduše stiskněte levé sluchátko a aktivujte režim poslechu konverzace, nebo využijte aplikaci Philips Headphones. Mikrofony s formováním paprsku zachytí hlas osoby před vámi a potlačení hluku vyfiltruje okolní zvuky.

### Test sluchu v aplikaci



Jednoduchý test sluchu v aplikaci Philips Headphones vám umožní vytvořit váš osobní režim poslechu, který je vyladěný přesně podle toho, jak jednotlivé uši slyší určité frekvence. Poté můžete kdykoli pomocí aplikace upravovat osobní profil nebo nastavení individuálního levého či pravého sluchátka.

### Aplikace Philips Headphones

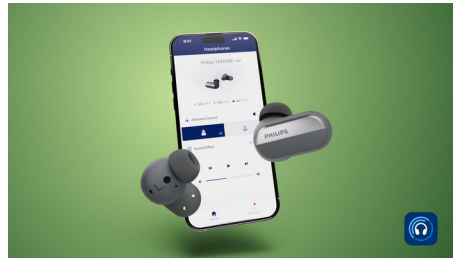

Aplikaci můžete použít k úpravám jakéhokoli režimu poslechu. Upravujte nízké i vysoké frekvence jednotlivých sluchátek. Nebo aplikaci použijte k nastavení toho, jak moc uslyšíte při hovoru svůj vlastní hlas. Čas na poslech hudby? Vyberte si ze čtyř přednastavených režimů ten nejlepší.


### Čistější hovory kdekoli na cestách



Během telefonního hovoru reproduktory s formováním paprsku zachytí váš hlas

a algoritmus umělé inteligence odstraní okolní hluk. Osoba, se kterou hovoříte, tak uslyší vás, a ne vaše okolí. A díky zapnuté funkci vedlejšího tónu uslyšíte čistě i svůj vlastní hlas.

### Pohodlná a na místě

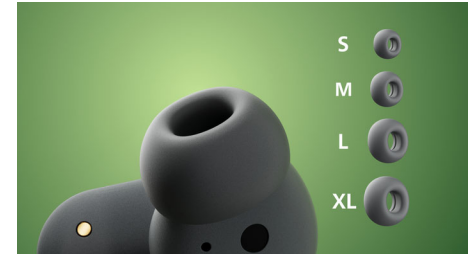

Sluchátka pohodlně sedí v uchu a jsou potažena měkkým silikonem. Protože je každé ucho jiné, máte na výběr ze čtyř velikostí silikonových koncovek sluchátek. Namixujte si je tak, aby vám sluchátka opravdu seděla.

### Zvukový podpis Philips

Od hudby po podcasty – vychutnejte si detailní, přirozený zvuk s hutnými basy. Reproduktory potažené grafémem totiž reprodukuje jasné výšky a hluboké basy. Možnost připojení k více zdrojům vám umožní připojit se ke dvěma zařízením s připojením Bluetooth (iOS nebo Android) naráz.

### 28 hodin přehrávání s nabíjecím pouzdem

Získáte 7 hodin přehrávání a 21 hodin navíc s malým nabíjecím pouzdem. Vložte sluchátka do pouzdra a plně se dobijí za 2 hodiny. Pokud potřebujete rychlé nabití, pouhých 5 minut nabíjení zajistí další hodinu poslechu. Pouzdro lze nabíjet pomocí kabelu USB-C.

### Odolnost proti vodě a potu IPX4

Ať už je venku jakékoli počasí, díky stupni krytí IPX4 jsou tato sluchátka plně odolná proti stříkající vodě, takže jim nevaří ani trocha deště. Chcete je nosit i během cvičení nebo v obzvlášť horkém dni? Pár kapek potu jim rovněž neublíží.

# Specifikace

## Zvuk

- Impedance: 16 ohmů
- Průměr reproduktoru: 10 mm
- Citlivost: 97 dB (1 kHz)
- Frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz
- Maximální příkon: 10 mW
- Typ reproduktoru: Potažené grafenem

## Vlastnosti rozhraní ANC

- ANC (aktivní potlačení hluku)
- Technologie ANC: Hybridní, ANC Pro
- Režim Awareness

## Telekomunikace

- Mikrofon pro volání: 2 mikrofony (AI+NR)

## Možnosti připojení

- Verze Bluetooth: 5,3
- Podporovaný kodek: AAC, SBC
- Maximální dosah: Až 10 m
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Typ bezdrátového přenosu: Bluetooth
- Vícebodové připojení
- Bezdrátové provedení

## Pohodlí

- Gogle Fast Pair
- Podpora aplikace Philips Headphones
- Možnost aktualizace firmwaru
- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX4
- Režim Mono pro TWS
- Typ ovládání: Tlačítkový panel

## Design

- Barva: Černá
- Materiál náušníků: Silikon
- Padnou do uší: Do uší
- Typ, který padne do uší: Silikonová koncovka sluchátek

## Spotřeba

- Doba přehrávání hudby: 7 + 21 hodin
- Typ baterie (sluchátka): Lithium-polymerová (vestavěná)
- Kapacita baterie (sluchátka): 63 mAh
- Typ baterie (nabíjecí pouzdro): Lithium-polymerová (vestavěná)
- Kapacita baterie (pouzdro): 740 mAh
- Výdrž baterie v pohotovostním režimu: 200 h
- Doba nabíjení: 2 h
- Rychlé nabíjení: 5 min = 1 hodina

- Počet baterií: 3 ks
- Hmotnost baterie (celková): 16,66 g

## Hlasový asistent

- Podpora hlasového asistenta
- Aktivace hlasového asistenta: Manuální
- Kompatibilní s hlasovým asistentem: Apple Siri, Asistent Google

## Příslušenství

- Ušní nástavce: 4 páry
- Nabíjecí pouzdro
- Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 200 mm
- Stručný návod

## Rozměry

- Rozměry sluchátka (Š x H x V): 2,40 x 2,90 x 2,20 cm
- Rozměry nabíjecího pouzdra (Š x H x V): 6,50 x 3,00 x 4,00 cm
- Celková hmotnost: 0,052 kg

## Rozměry balení

- Typ balení: Karton
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ umístění poličky: Zavěšení
- Rozměry balení (Š x V x H): 11 x 13 x 4,9 cm
- Hrubá hmotnost: 0,14 kg
- Čistá hmotnost: 0,072 kg
- Hmotnost obalu: 0,068 kg
- EAN: 48 95229 13168 2

## Vnější obal

- Počet spotřebitelských balení: 24
- Vnější obal (D x Š x V): 34,1 x 29,9 x 30,1 cm
- Hrubá hmotnost: 4,832 kg
- Čistá hmotnost: 1,728 kg
- Hmotnost obalu: 3,104 kg
- GTIN: 1 48 95229 13168 9

## Vnitřní krabice

- Počet spotřebitelských balení: 3
- Vnitřní obal (D x Š x V): 16 x 14 x 13,3 cm
- Hrubá hmotnost: 0,53 kg
- Čistá hmotnost: 0,216 kg
- Hmotnost obalu: 0,314 kg
- GTIN: 2 48 95229 13168 6

## UPC

- UPC: 8 40063 20312 9



Datum vydání 2023-08-02

Verze: 2.0.2

12 NC: 8670 001 87855  
EAN: 48 95229 13168 2© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.[www.philips.com](http://www.philips.com)