




Philips
Mikromusiksystem

DualDock til iPod/iPhone

Skrivebord eller vægmontering
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
20W maks.

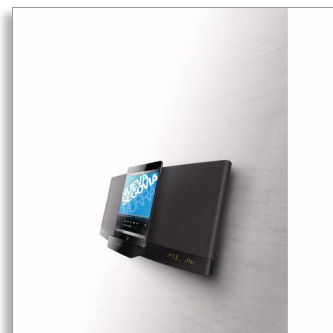

DCB2270



Lydsystemet, der passer til dit hjem

Besat af lyd

Afspil og oplad din iPod/iPhone/iPad via DualDock med Lightning-stik og 30-bens stik, og få adgang til DAB+. Musiksystemet lyder fantastisk, og som en ekstra bonus ser det fantastisk ud i ethvert hjem med 2-i-1-bordstander til fleksibel placering

Gør din lydoplevelse bedre

- Maksimal udgangseffekt på 20 W RMS
- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- Digital lydkontrol

Nyd din musik fra flere kilder

- DualDock til opladning og afspilning af Apple-enheder (Lightning og 30 ben)
- DAB- og FM-kompatibel til komplette radiooplevelser
- Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning
- Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW
- Digital indstilling med faste stationer gør det nemt
- Lydindgang til bærbar musikafspilning


Design, der passer i dit hjem

- Kan monteres på væggen for fleksibel placering
- Kompakt design, der passer ind overalt og til enhver livsstil

PHILIPS

Vigtigste nyheder

DualDock til opladning og afspilning

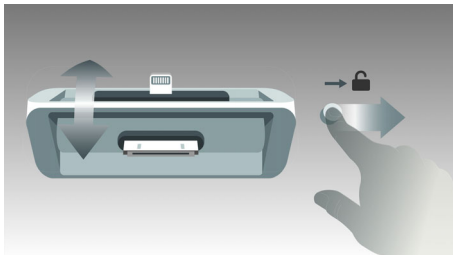

Den innovative Philips DualDock med Lightning og 30-bens stik kan oplade og afspille enhver Apple-enhed. Den er skabt til at blande elegant design med nem funktionalitet, og du kan skifte lynhurtigt mellem stikkene. Nyd dine yndlingsange, uanset hvilken Apple-enhed du ønsker at bruge.

Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med

den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Kan monteres på væg



Dit lydsystem fra Philips udgør den perfekte kombination af et slankt og fleksibelt design og er intelligent designet til at passe perfekt ind i din stue. Det nederste af lydsystemet er en holder, så systemet kan stå sikkert og pænt på enhver hylde eller ethvert skab. Hvis du vægmonterer systemet, får du samme fleksibilitet som med den fritstående holder.

Direkte USB til nem MP3/WMA-musik



Takket være muligheden for at overføre alle filer kan du nemt og med stor fornøjelse få adgang til mere digital musik via indbygget direkte USB.

Digital lydkontrol

Digital lydregulering tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Balanced, Clear, Powerful, Warm og Bright for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

(DAB- og FM-kompatibel)



DAB (Digital Audio Broadcasting) digital radio er i forhold til analog FM-transmission en ny metode til at udsende radio via et mastbaseret netværk. DAB giver lytterne flere valgmuligheder og informationer, der leveres i en klar, støjfri kvalitet. Teknologien gør receiveren i stand til at låse på det kraftigste signal, den kan finde. Med digitale DAB-stationer skal du ikke huske frekvenser, og tunerens indstilles ud fra stationsnavne, så du aldrig skal finde en anden sender, mens du kører.

Specifikationer

Lyd

- Lydstyrke: op/ned
- Maks. udgangseffekt (RMS): 20 W
- Lydforbedring: Digital lydkontrol

Højttalere

- Antal indbyggede højttalere: 2
- Højttalerdrivere: 2,75" basenhed
- Højttalertyper: bass reflex-højttalersystem

Lydafspilning

- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB-flash-drev
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, gentage, shuffle, stop
- Afspilningstilstande for dock: hurtigt frem/tilbage, menu, op og ned, næste og foregående spor, afspil og pause

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM mono, FM-stereo
- Faste stationer: 20
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, automatisk scanning, Easy Set (Plug and Play)
- DAB/DAB+: Infodisplay, Menu, Smart Scan
- RDS: programtype, radiotekst, RDS-urindstilling, stationsnavn

Tilslutningsmuligheder

- Øretelefoner: 3,5 mm
- USB: USB-vært
- Lydindgang (3,5 mm)

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm

- Ur: På hovedskærm, sleep/timer
- Opladningsenhed: iPad, iPhone, iPod
- Displaytype: LED-display
- Loader-type: stik

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: AC/DC-adapter, FM-antenne
- Fjernbetjening: Fjernbetjening med 21 taster
- Brugervejledning: Flere sprog

Mål

- Mål på anlæg (B x D): 420 sekunder x 99 mm
- Højde (med stand): 223 mm
- Bredde (emballage): 460 mm
- Højde (emballage): 142 mm
- Dybde (emballage): 265 mm
- Bruttovægt: 4,2 kg
- Nettovægt: 3,3 kg

Strøm

- Strømforsyning: 110 - 240 V, 50/60 Hz

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod nano 7. generation, iPod touch 5. generation, iPod 5. generation, iPod 5. generation, iPod 6. generation, iPod nano 4. generation, iPod nano 5. generation, iPod nano 5. generation, iPod nano 6. generation, iPod touch 2. gen 8/16/32 GB, iPod touch 3. generation, iPod touch 4. generation

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 5, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 6, iPhone 6 plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro



Udgivelsesdato
2017-03-29

Version: 2.0.6

12 NC: 8670 001 05531
EAN: 08 71258 16944 63

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com