

Philips
Player Blu-ray

BDP3000



Experimentați universul Blu-ray

Savurați emoția imaginilor video de înaltă definiție fără limite cu de cinci ori mai multe detalii decât ați văzut până acum. Profitați de toate avantajele DVD-urilor existente cu HDMI 1080p upscaling. Depășiți experiența filmelor și explorați caracteristicile suplimentare online cu BD-Live

Vedeți mai mult

- Redare Blu-ray pentru imagini HD clare, la rezoluție 1080p
- 1080p la 24 cps pentru imagini la nivel cinematografic
- DivX® Ultra pentru redare îmbunătățită a fișierelor media DivX®
- Upscaling video DVD la 1080p prin HDMI pentru imagini HD

Auziți mai mult

- Dolby TrueHD pentru sunet surround 7.1 de înaltă fidelitate


Implicați-vă mai mult

- BD-Live (Profil 2.0) pentru a vă bucura de conținutul Blu-ray online bonus
- Bucurați-vă de toate filmele și muzica de pe CD și DVD
- EasyLink controlează toate produsele EasyLink cu o singură telecomandă

PHILIPS
sense and simplicity


Repere

Redarea discurilor Blu-ray

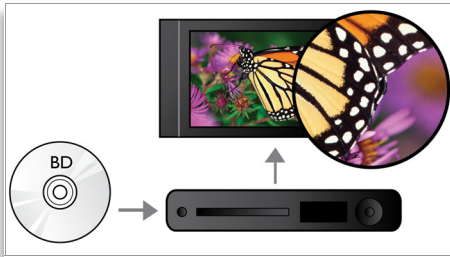

Discurile Blu-ray au capacitatea de a transporta informații de înaltă definiție, împreună cu imagini în rezoluția 1920 x 1080 proprietară imaginilor de înaltă definiție. Scenele prind viață pe măsură ce detaliile vă asaltează, mișcările sunt mai line și imaginile devin clare. Blu-ray oferă de asemenea un sunet surround necomprimat - astfel încât experiența dvs. audio devine incredibil de reală. Capacitatea mare de stocare a discurilor Blu-ray permite includerea multor posibilități interactive. Navigarea impecabilă în timpul redării și alte caracteristici antrenante, cum ar fi meniurile pop-up adaugă un nou nivel distracției la domiciliu.

Dolby TrueHD

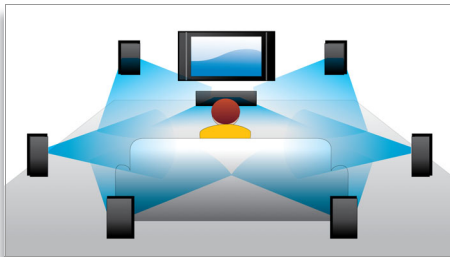

Dolby TrueHD oferă 7.1 canale cu cel mai curat sunet din partea discurilor Blu-ray. Sunetul reprodus este efectiv imposibil de distins de sunetul de studio, astfel încât auziți ceea ce creatorii au intenționat. Dolby TrueHD vă completează experiența de divertisment de înaltă definiție.

BD-Live (Profil 2.0)




BD-Live duce și mai departe universul înaltei definiții. Primiți conținut actualizat conectând playerul Blu-ray Disc la Internet. Vă stau la dispoziție lucruri noi și incitante, precum conținut exclusiv descărcabil, evenimente în direct, chat în direct, jocuri și cumpărături online. Beneficiați de avantajele înaltei definiții cu redarea Blu-ray și BD-Live

1080p la 24 cps



Aduceți adevărata experiență de cinema în sufrageria dumneavoastră cu imaginea cu 24 de cadre pe secundă. Toate filmele originale sunt înregistrate la această rată de cadre, oferind o ambianță și o textură a imaginii unice. Playerele Blu-ray Disc Philips sunt echipate pentru a vă aduce 24 de cadre pe secundă direct de pe discurile Blu-ray - deci oferindu-vă imagini de înaltă definiție similare cu cele de la cinema, care vă vor uimi.

Upscaling video DVD

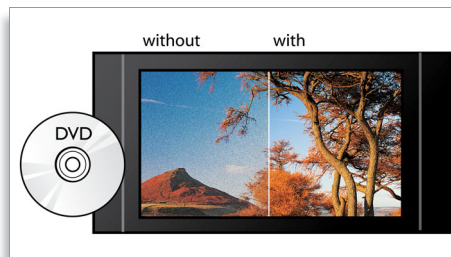

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele în format DVD

la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizorului, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimat, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

DivX Ultra



DivX® Ultra combină redarea DivX® cu caracteristici extraordinare precum subtitrare integrată, mai multe limbi pentru meniul audio, mai multe înregistrări și meniuri într-un singur format de fișiere convenabil.

EasyLink



EasyLink vă permite să controlați mai multe dispozitive cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, puteți utiliza simultan toate echipamentele dumneavoastră activate și conectați la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și play se pot efectua acum extrem de ușor.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9, 4:3
- Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, Upscaling video
- Convertor D/A: 12 biți / 150 MHz

Redare video

- Medii de redare: Video BD, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, Video CD, CD, CD-R/CD-RW
- Formate de comprimare: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Moduri redare disc: Standard Play, Pauză, Căutare înainte/înapoi, Derulare lentă înainte, Reluare redare de la oprire, Salt, Meniu disc, Repetare, Repetare A-B, Zoom, Ungui
- Caracteristici superioare video: Deep Color, x.v.Color, Upscaling video, Scanare progresivă
- Cod regiune BD: B
- Regiune DVD.: 2

Sunet

- Sistem audio: Dolby True HD, DTS 2.0 + ieșire digitală, DTS, Dolby Digital
- Coeficient semnal/zgomot: 105 dB
- Interval dinamic (1 kHz): 100 dB
- Răspuns în frecvență: (20 kHz) ±0,5 dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD
- Format compresie: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

Redare foto digitală

- Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rezoluție de înaltă definiție, Prezentare, Rotire, Zoom

Conectivitate

- Conexiuni spate: Ieșire HDMI, Ieșire video Component, Ieșire coaxială digitală, Ieșire video compozită (CVBS), Ieșire audio analogică S/D, Ethernet, USB: actualizare firmware & BD-Live

Confort

- EasyLink: Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere
- Protecție copii: Restricționare acces minori
- Limbi OSD: Engleză, Germană, Franceză, Olandeză, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Daneză, Finlandeză, Poloneză, Suedeză, Turcă, Norvegiană
- BD-Live (este necesară memorie USB de 1 GB)

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu audio/video, Manual de utilizare, CD-R (manual de utilizare), Ghid de inițiere rapidă, Card de înregistrare a produsului, Telecomandă, 2 baterii AAA
- Manual de utilizare: Engleză, Germană, Franceză, Olandeză, Spaniolă, Italiană, Portugheză, Daneză/Norvegiană, Finlandeză, Greacă, Poloneză, Suedeză, Turcă

Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-230 V, 50 Hz
- Consum de energie: 25 W
- Consum în standby: 0,5 W

Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 500 x 125 x 285 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 3,75 kg
- Dimensiuni produs (L x l x A): 435 x 58 x 227 mm
- Greutate produs: 3,00 kg



Data apariției 2011-04-28

Versiune: 12.2.11

12 NC: 8670 000 53751
EAN: 87 12581 48898 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com