

Philips
5.1 home cinema

Blu-ray Discs afspelen

HTS7520



Breng de bioscoop naar uw huis

met Blu-ray Disc-weergave

Dankzij dit stijlvolle systeem met High Definition-weergave, Surround Sound en luidsprekers van topklasse waant u zich in een echte bioscoop. De afwerking in hoogwaardig aluminium maakt het een lust voor het oog.

Superieure luisterervaring

- Geavanceerde digitale versterker voor een helder en krachtig geluid
- DoubleBASS-technologie voor een voller, dieper basgeluid
- Zachte dome-tweeters voor zuiver geluid en spraakhelderheid
- Clear Voice voor duidelijkere stemmen in films en muziek
- FullSound™ om uw MP3-muziek tot leven te brengen
- Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Energy Star, voor een efficiënt en laag energieverbruik
- Stijlvol ontwerp met aluminium afwerking en glazen standaarden

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Blu-ray Discs afspelen voor scherpe beelden in Full HD 1080p
- BD-Live* (Profile 2.0) voor weergaven van Blu-ray-bonusmateriaal op internet
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen

PHILIPS

Kenmerken

Dolby TrueHD en DTS-HD



Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

DoubleBASS-technologie



DoubleBASS zorgt ervoor dat u zelfs de diepste bastonen uit compacte subwoofers hoort. Het pikt de lage frequenties op en regenereert deze in het hoorbare bereik van de subwoofer, waardoor het geluid met kracht en flair wordt weergegeven en u kunt genieten van een volwaardige en onbeperkte luisterervaring.

Blu-ray Discs afspelen

Op Blu-ray Discs kunt u HD-gegevens plaatsen, evenals afbeeldingen met een resolutie van 1920 x 1080 oftewel Full HD-afbeeldingen. Beelden worden scherp


weergegeven en komen tot leven, dankzij de heldere details en vloeiende bewegingen. Ook biedt Blu-ray ongecomprimeerd Surround Sound, waardoor uw audio-ervaring zeer natuurgetrouw overkomt. Daarnaast biedt de grote opslagcapaciteit van Blu-ray Discs ook ruimte voor ingebouwde interactieve mogelijkheden. Naadloze navigatie tijdens het afspelen en andere geweldige functies zoals pop-upmenu's geven een compleet nieuwe dimensie aan home entertainment.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live breidt uw High Definition-wereld nog verder uit. Sluit uw Blu-ray Disc-speler aan op internet en ontvang actuele content. Er staan u spannende nieuwe dingen te wachten, zoals exclusieve downloadbare content, live gebeurtenissen, live chatten, gaming en online winkelen. Geniet van High Definition bij de weergave van Blu-ray Discs en BD-Live.

Clear Voice

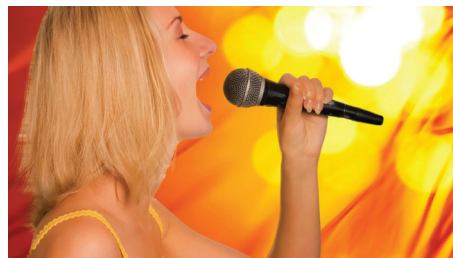

Vaak mist u net die belangrijke momenten in een gesprek of inspirerende songteksten. Het

kost u moeite om de DVD terug te spoelen, maar als u dat niet doet, blijft u zich afvragen wat er nu werd gezegd. Clear Voice is een innovatieve audiotecnologie die stemmen aanzienlijk duidelijker weergeeft, of er nu wordt gesproken of gezongen. U hoort ieder woord en kunt dus optimaal genieten.

Zachte dome-tweeters



Zachte dome-tweeters geven heldere hoge en mid-range-frequenties weer die de algehele helderheid van het geluid uit de luidsprekers verbeteren.

EasyLink

Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.



Specificaties

Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits/150 MHz
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling

Geluid

- Totaal vermogen (RMS): 1000 W
- Uitgangsvermogen (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 65 dB
- Geluidssysteem: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker, Nachtstand
- Equalizer-instellingen: Actie, Rock, Klassiek, Concert, Drama, Lounge, Games, Sport

Videoweergave

- Compressie-indelingen: MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, WMV 9, AVCHD, avi, MKV, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, H.264, VC-1
- Media afspelen: DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW, BD-video, BD-R/RE 2.0, USB Flash Drive (FAT16/32), USB HDD (FAT32), DVD +/- DL (Dual Layer)

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- Media afspelen: Audio-CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB Flash Drive
- MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR

Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB Flash Drive
- Beeldverbetering: Roteren, Zoomen, Diapresentatie met muziek

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- RDS: Zendernaam

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Hi-speed USB, MP3-lijningang
- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang, Composite video-uitgang (CVBS), AUX-ingang, Component Video-uitgang, FM-antenne, Easy-Fit-luidspreker aansluitingen, Ethernet, Digitale coax-ingang, Optische digitale ingang

Vermogen

- Stroomvoorziening: 50 Hz, 230 V
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,8 W
- Energieverbruik: 180 W

Luidsprekers

- Satellietluidspreker: 2 op de vloer staande zuilen, Tweerichtings
- Satellietluidsprekers: Dome-tweeter van 18 mm, 2 x 3-inch full range-woofer
- Satellietluidsprekerimpedantie: 6 ohm
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Middenluidspreker: Magnetisch afgeschermd, Tweerichtings
- Middenluidsprekers: Dome-tweeter van 18 mm, 2 x 2,5 inch woofers
- Middenluidsprekerimpedantie: 3 ohm
- Middenluidsprekerfrequentiebereik: 150 - 20.000 Hz
- Subwoofer: Uiterst efficiënte 8-inch woofer
- Subwooferimpedantie: 3 ohm
- Frequentiebereik subwoofer: 40 - 150 Hz
- Subwoofertype: Passief

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, FM-antenne, Snelstartgids, Gebruikershandleiding, Wereldwijde garantiekaart, HDMI-kabel

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 435 x 64 x 341 mm
- Gewicht van het apparaat: 4 kg
- Breedte van de voorluidspreker: 247 mm
- Hoogte van de voorluidspreker: 1108 mm
- Diepte van de voorluidspreker: 247 mm
- Gewicht van de voorluidspreker: 1,5 kg
- Breedte van de achterluidspreker: 130 mm
- Hoogte van de achterluidspreker: 324 mm
- Diepte van de achterluidspreker: 130 mm
- Gewicht van de achterluidspreker: 3,9 kg
- Afmetingen van middenluidspreker (B x H x D): 370 x 104 x 87 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 1,3 kg
- Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 295 x 375 x 295 mm
- Gewicht van de subwoofer: 6,3 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 1115 x 495 x 370 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 25 kg



Publicatiedatum
2017-04-04

Versie: 16.1.9

12 NC: 8670 000 54648
EAN: 87 12581 49275 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com