




Philips Fidelio
Hodetelefoner med
mikrofon

Lyd med høy oppløsning

Over øret
Deluxe-puter med mykt skum
Sammenleggbare

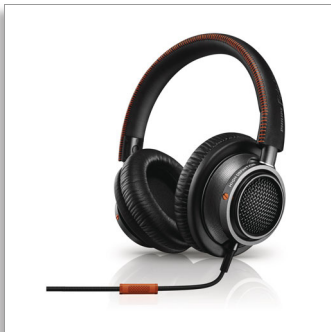

L2BO

Hi-Fi, utmerket kvalitet. Uansett hvor du er.

Fidelio L2-hodetelefonene med mikrofon kombinerer de høyeste standardene innen lyd og komfort for å gi deg en autentisk lydopplevelse. De er konstruert for å gi deg en naturlig lyd som ligger så nær opptil originalen som mulig. Fortreffelig utformet for å gi deg langvarig komfort.

Justert for klarhet

- Lyd med høy oppløsning reproducerer musikk i sin reneste form
- Optimalt ventilerte HD-neodymhøytalerdrivere
- Teknisk konstruerte øredeksler i aluminium for akustisk presisjon
- Arkitekturen med akustisk halvåpen bakside gir naturlig lyd
- Høytalere som er grundig testet for å gi lyden best mulig balanse
- Høytalerne er vippet etter ørets naturlige vinkel for å gi klarhet
- Fremragende støysolering og romslig lydopplevelse

Utstyrt for anvendelighet

- Universell fjernkontroll, mikrofon, 6,3 mm adapter og etui

Utformet for komfort

- Øreputer av skum med minne som er utformet for en ergonomisk tilpasning

Konstruert for kvalitet

- Førsteklasses materialer inkludert aluminium og fint lær



product
design award



reddot award 2014
winner

2014

PHILIPS
Fidelio

Hodetelefoner med mikrofon
Lyd med høy oppløsning Over øret, Deluxe-puter med mykt skum, Sammenleggbare

Høydepunkter

Lyd med høy oppløsning



Lyd med høy oppløsning gir den beste lydtelsen og reproduserer originale masteropptak fra studio mer nøyaktig enn 16 bit / 44,1 kHz CD-formater. Den kompromissløse kvaliteten gjør lyd med høy oppløsning til det beste valget for deg som er glad i musikk. Fidelio-hodetelefoner oppfyller de strenge standardene som kreves for lyd med høy oppløsningskvalitet. Selv om du lytter til musikkopptak som har lyd med høy oppløsning, eller fra en mer tradisjonell musikkilde, hjelper Fidelio-hodetelefonene deg å få mer ut av musikken.

40 mm høydefinisjonsdriver



Neodymdriverne reagerer på all dynamikken i musikken din. Utformingen har en kanal i midten som legger trykk på mellomfrekvensene og de dypere frekvensene, noe som produserer den akustiske energien som gir utvidet, men kontrollert bass og et transparent mellomregister. Driverne har også en lett talespole som gir systemet rask respons, for å samstemme med tempoet til musikken og levere lyd i HD.

Testes av lydteknikere

Høytalerne er grundig testet for å gi den best balanserte lyden.

Teknisk konstruerte øredesker i aluminium



Øredesklene i aluminium er valgt ut på bakgrunn av styrke, og de reduserer uønsket vibrasjon og resonans. De er festet på et lag av konstruksjonsplast for å gjøre hodetelefonene enda mer stabile. Som et resultat av dette dempes vibrering mest mulig effektivt for å gi presis og detaljert lyd.

Fremragende støyisolering

Fremragende støyisolering som allikevel beholder den romslige musikkopplevelsen.

Skumputer med minne



Alle materialene i Fidelio L2 er nøysommelig utvalgt for mer langvarig lyttekomfort. Deluxe-øreputene av skum med minne gir en ergonomisk tilpasning. Skummet tilpasser seg ikke bare perfekt til formen av øret, det danner også en forsegling som bevarer den beste


L2BO/00

bassresponsen og reduserer uønskede lyder fra omgivelsene.

Førsteklasses utforming


Førsteklasses utforming i aluminium, ekte lær, proteinlær og stoff.

Forhåndsvippet høytaler

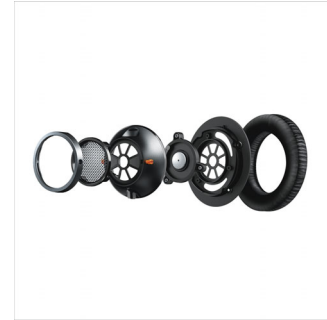

Den forhåndsvippede driveren passer til ørets naturlige vinkel og retter lyden direkte mot ørekanalen. Takket være dette blir farging av lyden sterkt redusert når lyden reflekteres i det ytre øret, sammen med et mer realistisk lydrområde og økt komfort.

Utforming med halvåpen bakside

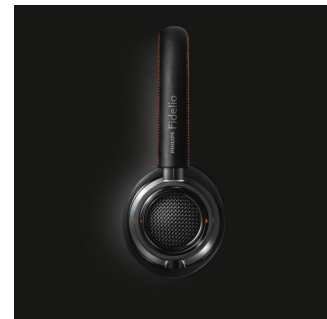

Utformingen med halvåpen bakside kombinerer den balanserte, transparente lyden man får med åpen bakside med den dype bassen og lydisoleringen man får fra en lukket bakside. Dette inkluderer finvevd, akustisk bestandig stoff som er innebygd i de akustiske grillene, som gir kontrollert støyisolering, minimal lekkasje og redusert omgivelsesstøy.

Spesifikasjoner

Lyd

- Frekvensområde: 6-40 000 Hz
- Impedans: 16 Ohm
- Følsomhet: 105 dB
- Maksimal inngangseffekt: 200 mW
- Forvrengning: < 0,1 % THD
- Høyttalerdiameter: 40 mm
- Akustisk system: Halvåpen

Tilkoblingsmuligheter

- Kompatibel med: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG,

Sony

- Ekstra kontakt: Den ekstra kontakten kreves til eldre modeller for Nokia, Sony Ericsson og SAMSUNG. Kontakt forbrukerstøtten på www.support.philips.com for å få hjelp.

Tilbehør

- 3,5 mm audiokabel
- Lydkabel: med mikrofon og svarknapp
- Adapterplugg: 3,5–6,3 mm
- Oppbevaringsetui



Utgivelsesdato
2015-11-02

Versjon: 11.0.7

12 NC: 8670 001 03669
EAN: 08 71258 16907 17

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

