




Philips
Mikromuusikasüsteem

DAB+

CD, MP3-CD, USB, FM
15 W maks.

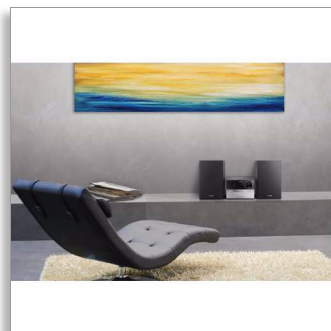

MCB2305

Lõõgastuge suurepärase muusika saatel

Helist haaratud

Kuulake oma lemmikuid selle Philipsi kompaktse, kõik ühes muusikasüsteemiga, millel on USB, helisisend ja CD taasesitus. Rohkem bassi saate Bass Reflex kõlaritega ning täieliku raadioelamuse DAB ja FM ühilduvusega.

Rikastage oma muusikaelamust

- Maksimaalne väljundvõimsus 15 W
- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Digitaalne helijuhtimine

Nautige muusikat mitmest allikast

- Ühilduv DAB ja FM-iga tervikliku raadioelamuse pakkumiseks
- Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
- USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Lihtne kasutada

- Mootoriga CD-laadija mugavaks ligipääsuks
- Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks
- 20 programmeeritava jaamaga digitaalhäälestus lisamugavuseks

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine
- Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 15 W

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 3" basskõlar
- Kõlarite tüübid: süsteem Bass Reflex Speaker System

Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB mälu
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM mono, FM stereo
- Salvestatavad jaamad: 20
- Antenn: FM püsiantenn
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus, Automaatne otsing
- DAB/DAB+: Teabeekraan, Nutikas skannimine

Ühenduvus

- USB: USB host
- Helisisend (3,5 mm)



Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Äratus USB-seadme esitamisega
- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Ekraani tüüp: LED-ekraan
- Laadija tüüp: Alus

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, FM antenn, Kasutusjuhend
- Kaugjuhtimispuht: 21 klahviga pult

Mõõtmed

- Peaseadme laius: 180 mm
- Peaseadme kõrgus: 121 mm
- Peaseadme sügavus: 247 mm
- Põhikõlari mõõtmed (L x S): 150 x 125 mm
- Peakõlari kõrgus: 238 mm
- Pakendi laius: 577 mm
- Pakendi kõrgus: 312 mm
- Pakendi sügavus: 185 mm
- Kogukaal: 4,5 kg
- Kaal pakendita: 3,55 kg

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz

Esiletõstetud

Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktsest kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktsest kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlari akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resonantides, nii et see toimib tavalise basskõlari. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Helisisend



Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks



Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.

Digitaalne helijuhtimine

Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelseadistatud režiimid Balanced, Clear, Powerful, Warm ja Bright, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaatori abil automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.



Väljalaske kuupäev
2017-07-20

Versioon: 2.0.5

12 NC: 8670 001 11902
EAN: 08 71258 17118 25

© 2017 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com