



Philips Fidelio  
A9 juhtmevabad Hi-Fi  
kõlarid

### Kvaliteetne stereoheli

Voogedastage iOS/Android/PC  
muusikat  
100 W, 6 Hi-Fi kõlarielementi  
Digitaal- ja analoogsisend



AW9000

## Kogu teie muusika kõlab kvaliteetse heliga. Juhtmevabalt

### Helist haaratud

Nautige kogu oma muusikat juhtmevabalt ja kvaliteetse heliga Philips Fidelio juhtmevabade Hi-Fi kõlarite abil. Saate muusikat pingutuseta oma Apple'i või Androidi seadmelt voogedastada ja kuus Hi-Fi kõlarielementi tekitavad jõulise heli ja tiptasemel stereokujutise.

#### Kvaliteetne stereoheli

- Kaldasetusega kujundus, et stereohelilava oleks laiem
- Ehtne heli 6 audiofiilidele sobiliku kvaliteediga kõlarimagnetist
- Digitaal- ja analoogheli sisendid suurema paindlikkuse heaks
- Kvaliteetne viimistlus ja optimaalne heli

#### Intuiitivne ja lihtne kasutada

- AirStudio+ rakendusega saad reguleerida muusikat oma mobiilsest seadmest
- Kiire ja hõlbus paigaldus

#### Nautige kogu oma muusikat, juhtmevabalt.

- Voogedastage muusikat oma mobiilist või arvutist juhtmevabalt
- Leidke tuhandete internetiraadiojaamade seast enda lemmik
- Nautige võrgumuusikateenuste laia valikut.

#### Disain sulandub teie toaga

- Paindlik paigutamisevõimalus, mis sobib kõikidesse kodudesse



**PHILIPS**  
Fidelio

## A9 juhtmevabad Hi-Fi kõlarid

Kvaliteetne stereoheli Voogedastage iOS/Android/PC muusikat, 100 W, 6 Hi-Fi kõlarielementi, Digitaal- ja analoogsisend


# Esiletõstetud tooted

### AirStudio+ rakendus




AirStudio+ võimaldab sul voogedastada muusikat mobiilsest seadmest, nagu nutitelefoni või tahvelarvuti, juhtmevabasse Hi-Fi-kõlarisse. See on saadaval Apple'i App Store'is ja Google'i Play Store'is. Rakendus tuvastab automaatselt teie kodusse Wi-Fi-võrku ühendatud mobiilid ja muud ühilduvad seadmed, andes teile oma muusika üle täieliku kontrolli. Saate reguleerida muusika taasesitust, helitugevust ja heliseadeid ning ka võrgumuusikateenusid ja internetiraadiojaamu kõikjal, kuhu lähete.

### Interneti muusikateenus

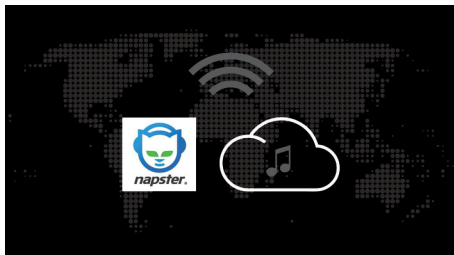


Võrgumuusikateenuste tellimine on parim viis saada juurdepääs vaheldusrikkale muusikavalikule, sealhulgas uusimatele lugudele. Lisaks pääsete muusikale ligi igal ajal ja igas kohas, kui olemas on internetiühendus. Philipsi juhtmevaba Hi-Fi-seadmega ei pea te võrgumuusikateenuste nautimiseks isegi oma arvutit sisse lülitama.

### Voogedastage muusikat juhtmevabalt

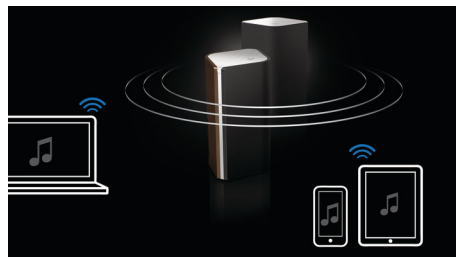

Voogedastage muusikat juhtmevabalt oma nutitelefoni, tahvelarvuti või arvuti kõikjal kodus. Fidelio juhtmevaba Hi-Fi-ga on kaasas AirStudio rakendus, mis sobib nii Androidi kui ka Apple'i seadmetele. Seega saate kogu mobiilse seadmesse salvestatud muusikat juhtmevabalt jagada ja nautida kodus kvaliteetset heli. Seadmel on ka MediaManager, mis sobib lauarvuti ja Maci tarkvaraga ja millega pääsete hõlpsasti ligi kogu arvutisse salvestatud muusikale. Valige lihtsalt kaustad, mida tahate avada või jagada, või laske MediaManageril oma iTunes'i muusikakogu automaatselt importida.

### Interneti-raadiojaamad

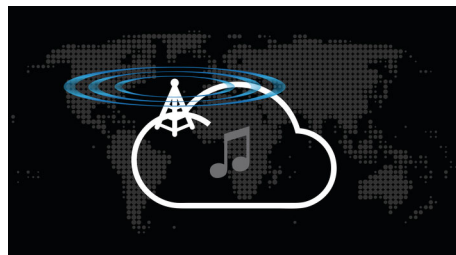

Fidelio juhtmevaba Hi-Fi süsteemiga saate nautida üle 30 000 internetiraadiojaama üle kogu maailma. Laiendage oma muusikalist silmaringi avastades suurepäraseid jaamad kas žanri või riigi alusel, või valige vaid sõrmeliigutusega mitmekülgse valiku seast endale lemmikjaamad.

AW9000/10

See on ülimalt lihtne - igal Fidelio juhtmevabal Hi-Fi-süsteemil on otsevalimisinupud kõigile raadiojaamadele.

### 6 audiofiilidele sobiliku kvaliteediga kõlarimagnetit



Igas kõlaris on kolm audiofiilidele sobiliku kvaliteediga muundurit – kaks keskmise sagedusega basskõlarit, mis asuvad keskmisest kõrgsageduskõlarist vasakul ja paremal pool, tekitavad kaasahaarava ja dünaamilise heli

### Kvaliteetne viimistlus



Puidust kõlarikorpused aitavad luua optimaalset heli. Stiilsete puidust bassipeegeldusega kõlarikorpused suurendavad bassi võimsust ja sügavust veelgi, tekitades võimsat heli. Kullatud liitmikud tagavad suurepärase helisignaali edastuse ja tänu nende kvaliteetsele, tugevale ja roostevabale pinnale on see tiptasemel seadmetest ainuõige valik.



**A9 juhtmevabad Hi-Fi kõlarid**

Kvaliteetne stereoheli Voogedastage iOS/Android/PC muusikat, 100 W, 6 Hi-Fi kõlarielementi, Digitaal- ja analoogsisend

# Spetsifikatsioon

**Heli**

- Heli täiustused: FullSound, Bassi ja kõrgete helide juhtimine
- Helitugevuse reguleerimine: üles/alla

**Kõlarid**

- Kõlarite tüübid: Integreeritud
- Kaldasetusega kõlaritehnoloogia
- Sisesehitatud kõlarid: 6
- Kõlarimagnetid: 2 x kõrgsageduskõlarid, 2 x 3,5" basskõlarid

**Heliesitus**

- Tihendusvorming: MP3, WMA, mitte-DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Diskreetimissagedused: 8–48 kHz (MP3)
- MP3 bitikiirused: 8–320 kpbs ja VBR
- ID3-sildi tugi
- Muusika voogedastus: Interneti-raadio, Muusikateenused, Lauaarvuti/MAC, Nutitelefon/ tahvelarvuti

**Ühenduvus**

- Wireless ühendused: Juhtmeta LAN (802.11n), Juhtmeta LAN (802.11g), Juhtmeta LAN (802.11b)
- Universaalne juhtmeta isehäälestus: UPnP klient
- Juhtmega LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
- Krüptimine/turvalisus: WEP 128 bit, WEP 64 bit,

WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2

- Heliühendused: 3,5 mm stereosisend - MP3 Link, Analoogheli sisend (V/P), Digitaalne koaksiaalsisend, Digitaalne optiline sisend

**Mugavus**

- Internetiraadio eelseadistusklahvid

**Nutitelefon / tahvelarvuti rakendus**

- Rakenduse nimi: AirStudio rakenduse tasuta allalaadimine Apple'i App Store'ist / Google'i Play Store'ist

**Tarkvara**

- Philipsi meediahaldur

**Tarvikud**

- Kasutusjuhend: Inglise, prantsuse, saksa, hispaania, itaalia, hollandi, norra, rootsi, soome, portugali, taani, vene, poola keeles (internetis)
- Garantiileht: Garantiileht
- Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, Kiirjuhend, Üleilmse garantii voldik

**Mõõtmed**

- Toote mõõtmed (L x S x K): 300 x 210 x 350 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 508 x 260 x 434 mm
- Kogukaal: 12 kg
- Kaal pakendita: 10 kg



Väljalaske kuupäev  
2020-07-22

Versioon: 10.10.5

12 NC: 8670 000 91533  
EAN: 08 71258 16497 22

© 2020 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Napster on saadaval vaid Saksamaal ja Suurbritannias.