



Philips  
Home Theater 5.1

Sunet cu bas dublu  
DVD



HTS5543

## Sunet surround cinematografic puternic cu bas profund

### Obsedat de sunet

Amplificați-vă experiența home cinema la domiciliu cu sistemul Philips home cinema HTS5543. Boxele cu cabluri bas duble oferă sunet surround puternic de 1000 W și redare DVD Disc în format Full HD 1080p.

#### Experiență audio minunată

- Boxe puternice cu cabluri bas duble pentru sunet excelent
- Dolby Digital pentru o experiență cinematică totală
- Puterea de 1000 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

#### Savurați toate tipurile de divertisment

- Redă DVD, VCD, CD și dispozitive USB
- HDMI pentru filme de înaltă definiție și calitate a imaginii
- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă

#### Conceput pentru a spori senzația de cinematograf la dvs. acasă

- Panou tactil pentru redare și control al volumului intuitive
- Opțiune boxe posterioare wireless pentru amplasare fără dezordine
- Design compact, adaptabil oriunde

# PHILIPS


# Repere

## Sunet cu bas dublu



Boxele puternice cu sistem bass-reflex și cabluri bas duble îmbunătățesc frecvențele mai joase și furnizează sunete durabile, cu bas profund. Veți putea auzi cel mai slab murmur sau cel mai puternic răget.

## Dolby Digital

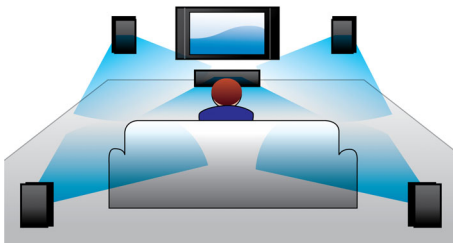

Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veți avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spațiale reale.

## Putere 1000 W RMS



Puterea de 1000 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

## Redă toate formatele



Redă aproape orice disc și orice dispozitive media doriți - indiferent că sunt DVD-uri, VCD-uri, CD-uri sau dispozitive USB. Experimentați confortul imbatabil al capacității excelente de redare și luxul de a partaja fișiere media pe televizorul dvs. sau pe sistemul home theater.

## HDMI pentru filmele HD



HDMI este o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video de înaltă definiție, precum și semnal audio digital pe mai multe canale. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic, această tehnologie oferă o calitate perfectă a imaginii și a sunetului, complet lipsită de bruiaje. Filmele la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu adevărat de înaltă definiție – asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste.


## EasyLink



EasyLink vă permite să controlați mai multe dispozitive precum DVD playerele, playerele Blu-ray, televizoarele etc. cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul


standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, puteți utiliza simultan toate echipamentele DVS. activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și redare se pot efectua acum extrem de ușor.

## Panou tactil pentru redare

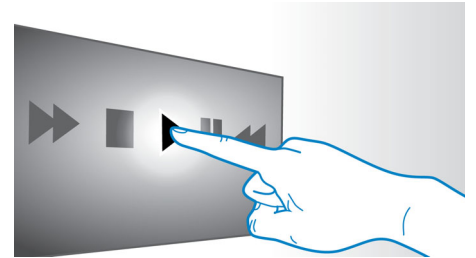


Controalele intuitive de pe panoul tactil vă permit să controlați volumul, precum și alte opțiuni de redare, prin simpla apăsare a controalelor tactile de pe panoul frontal.

## Opțiune boxe posterioare wireless

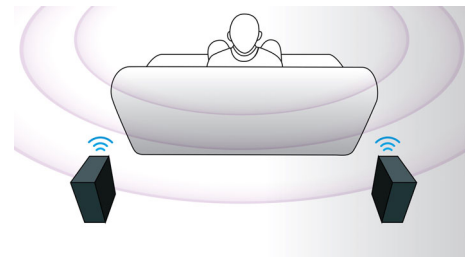

Boxele posterioare wireless vă oferă modularitate și mobilitate în amplasarea lor. Dezvoltate cu ajutorul unei tehnologii care elimină interferențele, boxele wireless furnizează un sunet surround absolut, fără inesteticele cabluri de conectare.

## Design compact

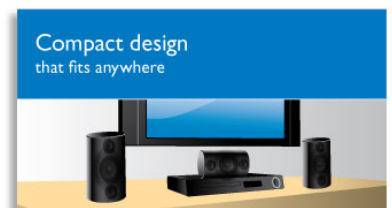

Design compact, adaptabil oriunde



# Specificații

## Sunet

- Setări egalizator: Film, Muzică, Original, Știri, Jocuri
- Caracteristici superioare sunet: Dolby Digital Prologic II, Sunet cu bas dublu, Mod Noapte
- Sistem audio: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Putere de ieșire boxă centrală: 166 W
- Putere de ieșire boxă satelit: 2 x 166 W
- Putere de ieșire subwoofer: 166 W
- Putere de ieșire boxă înaltă de podea: 2 x 166 W
- Putere totală (RMS) la 30% THD: 1000 W

## Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: 1 x boxă centrală, 2 boxe satelit, 2 boxe înalte de podea
- Driver difuzor central: 1 woofer full range de 3"
- Interval de frecvențe boxă centrală: 150 - 20k Hz
- Impedanță difuzor central: 4 ohm
- Driver per boxă satelit: 1 woofer full range de 3"
- Impedanță difuzor satelit: 4 ohm
- Interval de frecvențe difuzor satelit: 150 - 20k Hz
- Driver per boxă înaltă de podea: 1 woofer full range de 3"
- Interval de frecvențe boxă înaltă de podea: 150 - 20k Hz
- Impedanță boxă înaltă de podea: 4 ohm
- Tip subwoofer: Pasiv
- Difuzor subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Interval de frecvențe subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedanță subwoofer: 4 ohm

## Conectivitate

- Conectori frontali: Hi-Speed USB, Music iLINK
- Conexiuni spate: INTRARE AUX 1, INTRARE AUX 2, Conectori boxă click-fit, Ieșire video compozită (CVBS), Intrare coaxială digitală, Intrare optică digitală, Priză antenă FM, Ieșire HDMI 1.4 (ARC), Audio wireless spate

## Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapare intrare audio automată, Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Telecomandă-Trecere
- Caracteristici HDMI: Audio Return Channel (ARC)

## Tuner/Recepție/Transmisie

- RDS: Nume post de radio
- Benzi pentru tuner: FM
- Număr de canale presetate: 40

## Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redate: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Format fișier

- Audio: MP3, wma
- Imagine: JPEG
- Video: avi, divX, mpeg, mpg

## Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

## Redare video

- Formate de comprimare: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Redare imagine statică

- Format compresie: JPEG, JPEG HD
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Redare diapozitive cu muzică, Zoom

## Imagine/Ecran

- Caracteristici superioare imagine: HD (720 p, 1080 i, 1080/24 fps), Scanare progresivă, Upscaling video

## Alimentare

- Consum de energie: 105 W
- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: < 0,5 W

## Dimensiuni

- Unitate principală (l x î x A): 435 x 45 x 330 mm
- Greutate unitate principală: 3,69 kg
- Boxă centrală (L x Î x A): 223 x 102 x 80 mm
- Greutate boxă centrală: 0,57 kg
- Lungime cablu boxă centrală: 2 m
- Boxă frontală (L x Î x A): 90 x 187 x 82 mm
- Greutate boxă față: 0,57 kg
- Lungime cablu boxă frontală: 4 m
- Boxă înaltă de podea spate (LxÎxA): 100 x 1092 x 65 mm
- Greutate boxă spate: 0,82 kg
- Lungime cablu boxă spate: 10 m
- Subwoofer (l x î x A): 178 x 303 x 343 mm
- Greutate subwoofer: 3,9 kg
- Lungime cablu subwoofer: 3 m
- Ambalaj (l x Î x A): 668 x 400 x 418 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 17,15 kg

## Accesorii

- Accesorii compatibile: Modul wireless spate RWSS5512, Suport difuzoare STS3001
- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Antenă FM, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Broșură cu date juridice și privind siguranța, Fișa mărcilor comerciale, Manualul de utilizare pe CD-ROM, Certificat de garanție internațională



Data apariției 2015-02-09

Versiune: 4.1.4

12 NC: 8670 000 88459  
EAN: 08 71258 16392 42

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)