

„Philips“ 5000 series
„Blu-ray“ diskų / DVD
grotuvas

„Smart TV Plus“
Pritaikytas „Skype“
3D

BDP5510



„Blu-ray 3D“ ir geriausia, ką siūlo internetas jūsų TV

Būkite nustebinti per „Philips 3D Blu-ray“ DVD leistuvą BDP5510 rodomu vaizdu namuose. Mėgaukitės didžiausiais interneto privalumais per televizorių naudodamiesi „Smart TV Plus“ – dėl integruoto „Wi-Fi“ nepatirsite jokių rūpesčių. O naudodamiesi „DivX Plus HD“ leiskite dar daugiau turinio nei kada nors anksčiau.

Žr. daugiau

- „Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausa „Full HD“ 3D patirčiai namuose
- Naudodami „Smart TV Plus“, galite mėgautis paslaugomis internete ir multimedija per televizorių
- „DivX Plus HD Certified“ – mėgaukitės didelės raiškos „DivX“ atkūrimu
- Tiesioginis 2D vaizdo konvertavimas į 3D – mėgaukitės tikroviškais vaizdais
- DLNA tinklo sąsaja skirta mėgautis kompiuteryje esančia muzika ir vaizdais

Išgirskite daugiau

- „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD MA – HD 7.1 erdvinis garsas

Pasinerkite giliau

- Integruota WiFi-n greitesniam ir platesniam belaidžiam sklidimui
- „SimplyShare“ yra skirta prisijungti ir perduoti duomenų srautu visas pramogas belaidžiu būdu
- USB 2.0 groja video/muziką iš USB atminties/ standžiojo disko tvarkyklės
- Įjunkite savo „Smartphone“ nuotolinį valdymą ir valdykite „Philips“ AV produktus

PHILIPS


Ypatybės

„Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausa



„Full HD“ 3D suteikia gylio iliuziją, kad galėtumėte dar labiau mėgautis realistiškesne kino filmo peržiūra savo namuose. Atskiri vaizdai kairei ir dešinei akims įrašyti 1920 x 1080 „Full HD“ kokybe ir pakaitomis rodomi dideliu greičiu ekrane. Žiūrint šiuos vaizdus pro specialius akinus, kurie sinchronizuodami atidaro ir uždaro kairįjį ir dešinįjį lęšius keičiantis vaizdams, sukuriama „Full HD“ 3D vaizdo pojūtis.

„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD MA

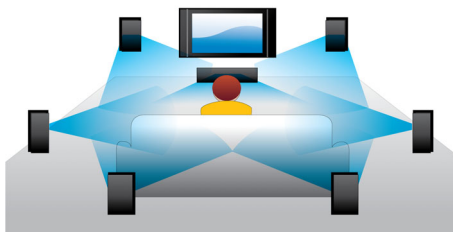

„DTS-HD Master Audio“ ir „Dolby TrueHD“ suteikia 7.1 kanalų aukščiausios kokybės garso iš „Blu-ray“ diskų. Atkuriamo garso beveik neįmanoma atskirti nuo studijose girdimo garso, todėl girdėsite būtent tai, ką girdi kūrėjai. „DTS-HD Master Audio“ ir „Dolby TrueHD“ – visapusiška didelės raiškos pramogų patirtis.

„DivX Plus HD Certified“



„DivX Plus HD“, integruota į jūsų „Blu-ray“ grotuvą, ir (arba) DVD leistuvą – tai naujausia

„DivX“ technologija, suteikianti galimybę mėgautis HD vaizdo įrašais ir filmais tiesiai iš interneto „Philips“ HDTV televizoriuje ar kompiuteryje. „DivX Plus HD“ palaiko „DivX Plus“ turinio (H.264 HD vaizdo įrašų su aukštos kokybės AAC garsu MKV failo sudėtiname rodinyje) atkūrimą bei ankstesnes „DivX“ vaizdo įrašų versijas iki 1080p. „DivX Plus HD“ – realūs skaitmeniniai HD vaizdai.

„Smart TV Plus“



„Philips“ namų kino sistemos su „Blu-ray“ leistuvu ir „Smart TV Plus“ suteikia daugybę puikių galimybių, įskaitant „Net TV“, „SimplyShare“ ir „MyRemote“. „Net TV“ pateikia daug interneto informacijos ir pramogų į jūsų televizorių, pavyzdžiui, užsakomus vaizdo įrašus. „SimplyShare“ leis pasiekti nuotraukas, muziką ir filmus, įrašytus kompiuteryje, patogiai sėdint ant savo sofos. Valdykite namų kino sistemą savo išmaniuoju telefonu / planšetiniu kompiuteriu, naudodami „Philips MyRemote“ programą.

Tiesioginis 2D vaizdo konvertavimas į 3D



Mėgautės 3D filmų teikiama maloniais pojūčiais savo namuose žiūrėdami 2D filmus. Tiesioginiam 3D konvertavimui naudojamos naujausios skaitmeninės technologijos, kurias pasitelkus analizuojamas 2D vaizdo turinys atskiriant pirmojo plano ir fone esančius objektus. Taip sukurama tiksli objektų schema,

pagal kurią įprastiniai 2D vaizdo formatai konvertuojami į nepakartojamus 3D vaizdus. Naudodami suderinamą 3D televizorių dabar galite mėgautis „Full HD“ 3D vaizdais.

SimplyShare



„Philips SimplyShare“ leis jums persiųsti muziką, filmus ir nuotraukas iš planšetinio kompiuterio, išmaniojo telefono ir kompiuterį į namų kiną ir „Blu-ray“ leistuvą. Galite duomenų srautu persiųsti visą pramogų turinį tiesiai iš savo DLNA naudojančių įrenginių arba naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu pasiekti bei persiųsti medijos failus iš kompiuterio. Kad galėtumėte mėgautis geriausiais belaidžio ryšio privalumais, įdėkite „SimplyShare“ programėlę savo planšetiniame kompiuteryje ar išmaniajame telefone. Dabar galėsite be rūpesčių mėgautis visomis savo pramogomis.

WiFi-n



WiFi-n (IEEE 802.11n) yra naujas belaidžio tinklo standartas, siūlantis daug naujų parinkčių, pagerinančių belaidės jungties kokybę, taip pat didelį greitį ir platų diapazoną palyginus su ankstesniais WiFi standartais. WiFi-n taip pat turi atgalinį suderinamumą, todėl grotuvas gali transliuoti ir priimti iš maršrutizatorių, kurie veikia pagal senesnius WiFi standartus.

Specifikacijos

Priedai

- Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, CD-R / naudotojo vadovas, Maitinimo laidas, Prekės registracijos kortelė, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Vartotojo vadovas
- Pasirenkami priedai: Pasirinkta „Skype“ kamera*

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: AAC, MP3, „Ogg Vorbis“, PCM, WAV, WMA

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Glaudinimo formatai: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Vaizdo išryškinimas: Pasukite, Demonstracija su muzika, išdinimas

Vaizdo atkūrimas

- BD regiono kodas: B
- DVD regiono kodas: 2
- Glaudinimo formatai: „DivX Plus™“ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Diskų atkūrimo režimai: A–B kartojimas, Kampas, Disko meniu, Sustabdyti, Pakartoti, Tęsti grojimą nuo sustojimo, Paieška pirmyn / atgal, Praleisti, Lėtas persukimas, Standartinis grojimas, išdinimas
- Vaizdo patobulinimas: Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas, „Deep Colour“ funkcija, „x.v. Color“

Rinkmenos formatai

- Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WMA
- Vaizdas: GIF, JPEG, JPG
- Vaizdo įrašai: asf, AVI, „DivX“, flv, m2ts, MKV, mov, mp4, MPEG, mpg, WMV

Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Prijungimo galimybė

- Priekinės jungtys: USB 2.0
- Tinklo jungtis: 802.11 b/g/n, Integruota „WiFi“
- Kompiuterių tinklo sąsaja: Sertifikuota DLNA 1.5
- Galinė jungtis: Analoginio garso kairioji / dešinioji išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė koaksialinė išvestis, Eternetas, HDMI išvestis, SD/SDHC kortelių lizdas, USB 2.0
- „Smart TV Plus“: MyRemote programa, Net TV, SimplyShare

Patogumas

- „BD-Live“ (reikalinga 1 GB USB atmintinė)
- Vaikų apsauga: Tėvų kontrolė
- Lengva naudoti: Greitas pabudimas, „MyRemote“ programa
- „EasyLink“ HDMI-CEC: 21:9 formato subtitrų palaikymas, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos atnaujinimas per USB, Mikroprogramos atnaujinimas internete
- Ekranu meniu kalbos: čekų, danų, olandų, lietuvių, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, vengrų, italų, norvegų, lenkų, portugalų, rumunų, slovakių, ispanų, švedų, turkų
- Pritaikytas „Skype“

Matmenys

- Produktas (P x A x G): 435 x 38 x 213 mm
- Gaminio svoris: 1,82 kg
- Pakuotė (P x A x G): 495 x 87 x 300 mm
- Svoris su pakuote: 2,26 kg

Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 4:3, 16:9, 21:9
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų / 148 MHz
- Vaizdo išryškinimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas
- „Blu-ray“ 3D: 2D pakeitimas į 3D, „Full HD 1080p“

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 20 W
- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50 / 60 Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: 0,3 W

Garsas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
- Dinaminis diapazonas (1kHz): =90 dB
- Dažninė charakteristika: (20kHz): = |0.2|dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz Hz
- Signalo ir triukšmo santykis: = 100 dB
- Garsumo gerinimas: Nakties režimas
- Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, „Dolby Digital Plus“, „Dolby True HD“, DTS „Digital Surround“, DTS-HD aukštos raiškos garsas, DTS-HD pagrindinis garso įrenginys



Išleidimo data 2014-08-18

Versija: 4.1.4

12 NC: 8670 000 91181
EAN: 08 71258 16486 40

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Išskirtinė nemokamų pokalbių „Skype“ kamera <TALK-7191>, norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite www.freetalk.me/philips