



Philips 3000 series
Odtwarzacz DVD

DivX Ultra
USB 2.0



DVP3950



Odtwarzaj wszystko — płyty DVD i pamięć USB

Wymarzony odtwarzacz o realistycznej jakości obrazu z możliwością odtwarzania niemal wszystkich formatów płyt! Odtwarzacz DVD DVP3950 firmy Philips zapewnia rozrywkę na najwyższym poziomie.

Odtwarzanie wszystkich filmów i utworów muzycznych

- Certyfikat DivX Ultra zapewnia udoskonalone odtwarzanie filmów DivX
- Odtwarzaj płyty CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW oraz pliki w formacie DivX, MP3, WMA i JPEG
- Napęd ProReader zapewnia płynne odtwarzanie dowolnych płyt

Dodaj życia dźwiękom i filmom

- Przetwornik wideo 12-bitowy/108 MHz zapewnia ostry i naturalny obraz
- Dopasowanie do ekranu zapewnia optymalne oglądanie filmów
- Smart Picture zapewnia indywidualne ustawienia obrazu

Podłącz i korzystaj z wielu źródeł

- USB Media Link do odtwarzania multimedialnych plików z pamięci flash USB

PHILIPS

Zalety

Certyfikat DivX Ultra




Obsługa formatu DivX umożliwia oglądanie w zaciśniętym własnym salonie filmów zapisanych w tym standardzie i najnowszych hitów z Hollywood pobranych z Internetu. Format DivX to technologia kompresji filmów wykorzystująca standard MPEG-4, umożliwiającą zapisanie dużych plików, takich jak filmy, zwiastuny i wideoklipy, na nagrywalnych płytach CD-R/RW oraz DVD, które można potem odtwarzać w odtwarzaczu Blu-ray lub DVD firmy Philips oznaczonym certyfikatem DivX Ultra. Odtwarzacz DivX Ultra łączy w jednym, wygodnym formacie plików możliwość odtwarzania filmów DivX ze znakomitymi funkcjami, takimi jak zintegrowane napisy dialogowe, wiele języków ścieżki dźwiękowej, wiele utworów i rozbudowane menu.

Multimedialny odtwarzacz DivX


Odtwarzaj płyty CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW oraz pliki w formacie DivX, MP3, WMA i JPEG

Przetwarzanie wideo 12-bit./108 MHz

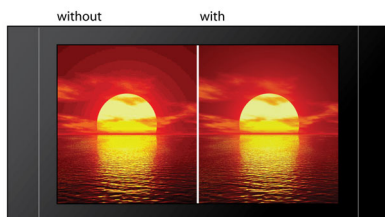

Doskonałej jakości 12-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy wideo zachowuje każdy szczegół autentycznej jakości obrazu. Dzięki niemu widoczne są subtelne cienie i lepsza jest gradacja kolorów, co sprawia, że obraz jest żywszy i bardziej naturalny. Ograniczenia standardowego 10-bitowego przetwornika cyfrowo-analogowego stają się szczególnie widoczne podczas korzystania z dużych ekranów i projektorów.

USB Media Link

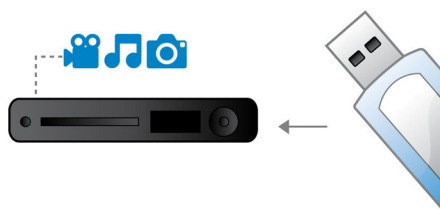

Uniwersalna magistrala szeregową (USB) to standardowy protokół umożliwiający wygodne połączenie komputerów z urządzeniami peryferyjnymi i sprzętem elektronicznym. Dzięki złączu USB Media Link wystarczy tylko podłączyć urządzenie USB, wybrać film, zdjęcia lub muzykę i rozpocząć odtwarzanie.

Dopasowanie do ekranu

Niezależnie od tego, co oglądasz i na jakim telewizorze, funkcja dopasowania do ekranu umożliwia wypełnienie obrazem całego ekranu. Lrytujące czarne pasy na górze i na dole ekranu znikają, bez konieczności uciążliwego, ręcznego wprowadzania ustawień. Wystarczy nacisnąć przycisk „Screen Fit” i wybrać format, aby cieszyć się oglądaniem filmów na całym ekranie

Napęd ProReader



Napęd ProReader umożliwia bezproblemowe oglądanie filmów. Nawet jeśli stare płyty są zamazane lub porysowane, możesz być spokojny – odtworzą się prawidłowo od początku do końca, tak jakby nigdy nie były uszkodzone. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii napęd ProReader przekształca słaby sygnał analogowy w mocny sygnał cyfrowy, wydobywając informacje niezbędne, aby daleka od ideału płyta odtworzyła się bez żadnych problemów. Możliwość odtwarzania praktycznie wszystkich formatów wideo sprawia, że dzięki napędowi ProReader możesz być pewien, że uda Ci się odtworzyć niemal wszystko.

Dane techniczne

Wymiary produktu

- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.):
31 x 4,05 x 22,6 cm
- Waga: 1,05 kg

Wymiary opakowania

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):
36 x 28,2 x 8 cm
- Waga netto: 1,2 kg
- Waga brutto: 1,55 kg
- EAN: 87 12581 62920 5
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Reklamowe
- Typ ułożenia półki: Reklamowe

Karton zewnętrzny

- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.):
36 x 28,2 x 8 cm
- Waga netto: 1,2 kg
- Waga brutto: 1,55 kg
- Ciężar opakowania: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 62920 5
- Liczba opakowań konsumenckich: 1

Obraz/wyświetlacz

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów,
108 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: Skanowanie
progresywne, Zwiększanie próbkowania wideo

Dźwięk

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
- Pasma przenoszenia: 30–20 000 Hz
- Stosunek sygnału do szumu: > 100 dB
- Przesłuch (1 kHz): > 100 dB
- Dynamika (1 kHz): > 90 dB
- Zniekształcenie i szum (1 kHz): > 85 dB
- System dźwięku: Dolby Digital

Odtwarzanie wideo

- Formaty kompresji: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL

Odtwarzanie dźwięku

- Szybkość kompresji MP3: 32–320 kb/s
- Format kompresji: MP3, WMA, PCM

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji: JPEG
- Funkcje poprawy obrazu: Przerzucanie zdjęć,

Obracanie, Pokaz slajdów, Pokaz slajdów z
dźwiękiem MP3, Zoom

Format plików

- Audio: mp3, wma
- Zdjęcia: JPEG
- Filmy: avi, divx, mpeg, mpg

Odtwarzane nośniki optyczne

- Obsługiwane typy płyt: CD, CDDA, CD-R/CD-
RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak
Picture Disc, SVCD, VCD

Zastosowania multimedialne

- Połączenia multimedialne: Urządzenie pamięci
masowej USB

Możliwości połączeń

- Gniazda z przodu: USB 2.0
- Gniazda z tyłu: Wyjście analogowe audio L/P,
Kompozytowe wyjście wideo (CVBS),
Koncentryczne wyjście cyfrowe, Scart

Udogodnienia

- Zabezpieczenie przed dziećmi: Blokada
rodzicielska, Nadzór rodzicielski
- Języki menu ekranowego (OSD): duński,
holenderski, polski, fiński, francuski, niemiecki,
grecki, włoski, norweski, polski, portugalski,
hiszpański, szwedzki, turecki

Moc

- Źródło zasilania: 230 V, 50 Hz
- Zużycie energii: < 10 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Bateria AAA (x1), Skrócona
instrukcja obsługi, Pilot zdalnego sterowania,
Przewód zasilający, Instrukcja obsługi, Broszura
gwarancyjna, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary

- Produkt (szer. x wys. x gł.): 310 x 39 x 209 mm
- Waga produktu: 1,3 kg
- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.):
360 x 80 x 282 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,5 kg



Data wydania 2017-04-04

Wersja: 2.1.8

12 NC: 8670 000 85769
EAN: 87 12581 62920 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com