


Philips
Digitális, vezeték nélküli
fejhallgató



SBCHD I 500U

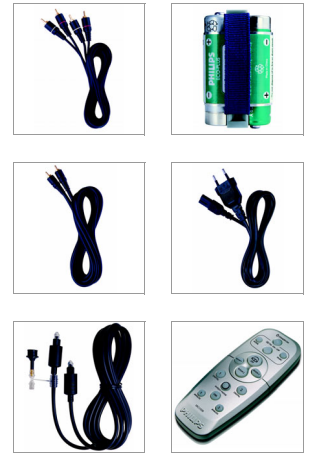

Az Ön saját digitális térhatású hangzása

Adja át magát a filmek és zene élvezetének

A fantasztikus HD I 500U a vezeték nélküli fejhallgatók kényelmét, valamint a digitális audióberendezések megbízhatóságát és minőségét nyújtja. Válasszon kedve szerint három többcsatormós Dolby TM fejhallgató mód közül; így nem zavarja a környezetében tartózkodó személyeket.

A vezeték nélküli zenehallgatás tökéletes élménye

- A 50 mm-es hangfal driver torzítás nélküli hangot nyújt
- 3 különböző, Dolby fejhallgatós zenehallgató helyiség
- Magas- és mélyhang-kiemelés az optimális hang elérése érdekében
- A dinamikus bitkiosztás módszerével több részletet hallhat
- Digitális audióval és átvitelrel a csúcsmínőségért

Mindig készen áll

- Csatlakoztasson akár 4 audioforrást állandó kábelcsere nélkül
- Vezeték nélküli digitális átvitel a legjobb minőségű hangért
- Az Intelligens kezelői felület minden használható opciót megmutat
- Kényelmesen, a távolból választhatja ki a jelforrásokat és beállításokat

Elfeledkezik róla, hogy Önnél van!

- A fülpárna kényelmessé teszi a viselést és fokozza a mélyhangvisszaadását

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok**Hang**

- Akusztikai rendszer: Zárt
- Frekvenciaválasz: 40 - 24 000 Hz
- Bemenő jel dekódolása: Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, LPCM 44,1 kHz, LPCM 48 kHz
- Mágnes típusa: Neodímium
- Érzékenység: 100 dB
- Hangszóró átmérő: 50

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Vívőfrekvencia-tartomány: 863,0–865,0 MHz
- Csatornaszétválasztó: > 60 dB
- Tényleges tartomány: 100 m
- Moduláció: GFSK

Kényelem

- Automatikus figyelmeztetés a vételkörzeten kívül
- Automatikus hangjel-elvezetés
- Működési idő: +/- 10 óra

Feszültség

- Fejhallgató áramellátása: 2 x 1,5 V NiMH R6/AAA
- Adókészülék áramellátása: 230 V AC

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 39,8 x 35,5 x 22,9 cm
- Bruttó tömeg: 4,982 kg
- Nettó tömeg: 4,339 kg
- Önsúly: 0,643 kg

Külső kartondoboz

- Bruttó tömeg: 4,96 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 41,3 x 24,9 x 33,5 cm
- Nettó tömeg: 4,339 kg
- Önsúly: 0,621 kg

Termékkijelölések**50 mm széles hangfal driver**

Az 50 mm-es hangszórómeghajtó kompozit Mylar anyagból készült, az igen érzékeny, mégis nagy hangerő létrehozása érdekében, hang torzítás nélkül.

3 Dolby fejhallgató TM helyiség módok

A Dolby fejhallgató technológiával készült bármelyik fejhallgató öt hangszóróból álló térhangzásos lejátszórendszer hangját produkálja. Pontosan modellezi egy megfelelően telepített és beállított 5.1-es hangszórórendszer eredményezte térhangzásos hangélményt. Ideális személyes és hordozható térhangzású élmény eléréséhez.

Mély- és magashang-kiemelés

Élvezze a kiválasztott zenét a lehető legtermészetesebb hangvisszaadásban, a mély- és magashang-kiemelés segítségével.

Dinamikus bitkiosztás

Ez a szabadalmaztatott Philips technológia biztosítja, hogy a digitális hang fantasztikus részletességgel jöjjön létre.

teljesen digitális jelfeldolgozás

Az audiojel digitálisan érkezik a fejhallgató melletti, jobb felső átviteli csatlakozóból, kiváló minőséget és kitűnő interferenciaállóságot biztosítva.

4 audiobemenet

Két digitális forrás (DVD vagy CD-lejátszó), valamint két analóg forrás (TV vagy FM vevőkészülék) csatlakoztatására alkalmas. Válassza ki a távolból a hallgatni kívánt műsorszámot. Nincs több kábelcsere.

Vezeték nélküli digitális átvitel

A vezeték nélküli digitális átvitel nemcsak sokkal konzisztensebb vételt és jobb hangminőséget biztosít, mint az analóg FM átviteli rendszerek, de kevesebb energiát is használ. A szabadalmaztatott Philips technológiának köszönhetően, a hangok séta közben is tökéletes szinkronban vannak a képpel.

Intelligens kezelői felület

A világos vezérlőszerveknek és a könnyen olvasható kijelzőnek köszönhetően, a vezeték nélküli fejhallgatórendszer működtetése és beállítása egyszerű.

IR távvezérlő

Az infravörös távvezérlőegységgel a lehető legkényelmesebben, kedvenc karosszékében ülve választhatja ki a jelforrást, és állíthatja be a hangot.

Ergonomikus alakú párnák

Az ergonomikus fülpárna forma és a fülpárna különleges minőségű anyagai gondoskodnak arról, hogy a fülpárna az audio szivárgás csökkenésének köszönhetően kényelmesen illeszkedjen és jobb mélyhangteljesítményt biztosítson.



Kiadás dátuma
2009-02-12

Verzió: 4.0.6

12 NC: 9082 100 04548
EAN: 87 10895 88430 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com