



Philips 3000 series
Aparelho de DVD

USB 2.0
DivX Ultra



DVP2851

Aproveite o máximo - DVD ou USB

O aparelho dos seus sonhos, com qualidade de imagens reais e capacidade de reproduzir praticamente todos os discos! Com este aparelho de DVD Philips DVP2850, a qualidade de som e cinema está garantida.

Mais vida para o áudio e o vídeo

- Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais
- Ajuste de tela para uma exibição sempre excelente
- O Smart Picture oferece ajustes personalizados de imagem

Ligue e aproveite os diversos recursos

- USB Media Link para reprodução de mídia em drives USB flash

Reproduza todos os seus filmes e músicas

- DivX Ultra Certified para uma reprodução aprimorada de vídeos DivX
- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ProReader Drive para uma reprodução suave de praticamente qualquer disco

PHILIPS

Destques

DivX Ultra Certified



A compatibilidade com DivX permite que você assista a vídeos e filmes DivX baixados da Internet ou a filmes de Hollywood comprados no conforto da sua sala. O formato de mídia DivX é uma tecnologia de compactação de vídeo com base em MPEG-4, que permite salvar arquivos grandes, por exemplo: filmes, trailers e videoclipes em mídias como CD-R/RW e DVD gravável para reprodução no seu aparelho de Blu-ray ou DVD Philips DivX Ultra Certified. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com excelentes recursos, como legendas integradas, vários idiomas de áudio, diversas faixas e menus, tudo em um prático formato de arquivo.

DivX multimídia

Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG


Processamento de vídeo de 12 bits/108 Mhz



Conversor D/A de vídeo 12 bits que preserva cada detalhe da qualidade autêntica da imagem.

Mostra as sombras sutis e uma graduação mais suave de cores, resultando em uma imagem mais vibrante e natural. A limitação do conversor analógico-digital padrão de 10 bits se torna evidente quando usado em telões e projetores.

USB Media Link

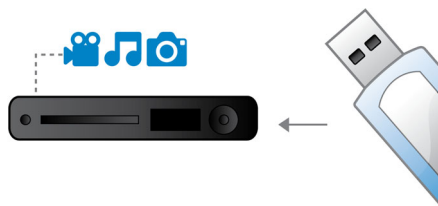

Barramento serial universal ou USB é um padrão de protocolo usado para conectar PCs, periféricos e equipamentos eletrônicos com total praticidade. Com o USB Media Link, basta conectar seu dispositivo USB, selecionar o filme, as músicas ou as fotos e reproduzi-los.

Ajuste de tela



Independentemente do que você está assistindo e da TV, o Ajuste de tela garante que a imagem preencha a tela inteira. As inconvenientes barras escuras nas partes superior e inferior da tela são eliminadas, sem que você precise fazer ajustes manuais cansativos. Basta pressionar o botão de ajuste de tela, escolher o formato e curtir o filme em tela cheia

ProReader Drive



Com o ProReader Drive, você pode curtir filmes e vídeos com toda tranquilidade. Mesmo em discos antigos, sujos ou arranhados, você pode ficar tranquilo, pois eles serão reproduzidos do início ao fim, sem nenhuma indicação de que estão danificados. Usando uma tecnologia avançada, o ProReader Drive converte sinais analógicos fracos em sinais digitais potentes, extraindo informações que possibilitam a reprodução contínua de discos com qualidade inferior. E com a capacidade de ler praticamente todos os formatos de vídeo, o ProReader Drive lhe dá uma garantia incomparável de reprodução de qualquer arquivo que você abrir.

Especificações

Formato de arquivo

- Áudio: mp3, wma
- Imagem: JPEG
- Vídeo: avi, divx, mpeg, mpg

Reprodução de vídeo

- Formatos de compactação: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL

Mídia de reprodução óptica

- Discos reproduzíveis: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disco de imagens Kodak, SVCD, VCD

Reprodução de imagem estática

- Formato de compressão: JPEG
- Aprimoramento de imagens: Virar fotos, Girar, Apresentação de slides, Apresentação de slides c/ reprod. de MP3, Zoom

Reprodução de áudio

- Taxas de bits de MP3: 8 a 320 kbps
- Formato de compressão: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Taxas de transferência de WMA: 64 a 192kbps

Imagem/tela

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Aprimoramento de imagens: Progressive Scan, Video Upsampling

Conectividade

- Conexões na parte da frente: USB 2.0
- Conexões traseiras: Saída áudio analógico E/D, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída digital coaxial

Praticidade

- Proteção infantil: Censura para crianças, Censura dos pais

Alimentação

- Consumo de energia: <10 W
- Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,5 W

Som

- Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Resposta em frequência: 30 a 20.000 Hz
- Relação de sinal/ruído: > 100dB
- Diafonia (1kHz): > 100 dB
- Intervalo dinâmico (1kHz): > 90 dB
- Distorção e ruído (1kHz): > 85 dB
- Sistema de áudio: Dolby Digital

Acessórios

- Acessórios inclusos: 1 x pilha AAA, Controle remoto, Manual do Usuário, Folheto de garantia, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Produto (L x A x P): 270 x 37,5 x 201 mm
- Peso do produto: 1 kg
- Embalagem (L x A x P): 316 x 77 x 280 mm
- Peso, incluindo embalagem: 1,38 kg

Embalagem externa

- EAN: 87 12581 67097 9
- Peso bruto: 1,3 kg
- Embalagem externa (L x L x A): 31,6 x 28 x 7,7 cm
- Peso líquido: 1 kg
- Número de embalagens para o cliente: 1
- Peso da embalagem: 0,3 kg

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 28 x 31,6 x 7,7 cm
- EAN: 87 12581 67097 9
- Peso bruto: 1,3 kg
- Peso líquido: 1 kg
- Número de produtos inclusos: 1
- Tipo da embalagem: Fictício
- Peso da embalagem: 0,3 kg
- Tipo de colocação em prateleiras: Fictício

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 27 x 21 x 3,3 cm
- Peso: 0,89 kg



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 5.1.4

12 NC: 8670 000 98604
EAN: 87 12581 67097 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com