



Philips BeNear Sladdlös telefon

- 1000-serien
- Vit och röd



CD1901WR

Piffa upp samtalet

Gör det enkelt för dig

Den här telefonen är utvecklad för att vara enkel och användarvänlig, och ger dig alla fördelarna med långsiktig ergonomisk bekvämlighet och fantastisk ljudåtergivning. Den är enkel att installera, har en intuitiv meny och är enkelheten själv.

Kristallklart ljud

- Parametrisk equalizer ger rent och klart ljud
- Automatisk volymkontroll motverkar oönskade volymvariationer
- Optimerad antennlayout för bra mottagning i alla rum
- Avancerad ljudtestning och justering för suverän ljudkvalitet

Enkel helt enkelt

- Ultimat bekvämlighet genom enkel installation
- Lättavläst 1,6-tums teckenfönster med orange bakgrundsbelysning
- Spara upp till 50 favoritkontakter i telefonboken
- Upp till 16 timmars samtalstid
- Nummerpresentation – så att du alltid ser vem som ringer

Produkt som utvecklats med miljön i åtanke

- Upp till 95 % mindre strålning i laddningsläge
- Låg strömförbrukning: < 0,6 W i vänteläge

PHILIPS

Funktioner

Avancerad ljudtestning




Vi testar ljudkvaliteten i våra DECT-telefoner på samma sätt som exklusiva hörlurstillverkare gör. Med hjälp av en avancerad öronsimulator kan vi exakt återskapa sättet på vilket människor faktiskt hör. På så sätt kan våra akustiktekniker mäta och finjustera sådant som frekvensomfång, distorsion och total hörselperception, för att kunna skapa perfekt ljudåtergivning för såväl handenhets- som handsfree-läge.

Parametrisk equalizer



I våra telefoner används den parametriska equalizern i den digitala ljudbearbetningen till att finjustera ljudet så att det hamnar på den avsedda frekvensomfångskurvan. På så sätt blir ljudet rent och klart vid alla samtal.


Automatisk volymkontroll

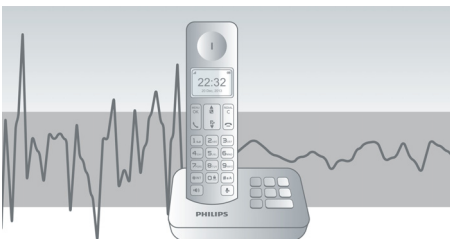

Den automatiska volymkontrollen motverkar variationer i ljudsignaler, som kan orsakas av


avstånd, signalstyrka eller uppringarens telefon – så att volymen på det du hör alltid är konstant. Genom att minska ljudförstärkningen för starka signaler och öka den för svaga kan du prata utan störningar, utan oönskade skiftningar i ljudvolymen.

1,6-tums teckenfönster

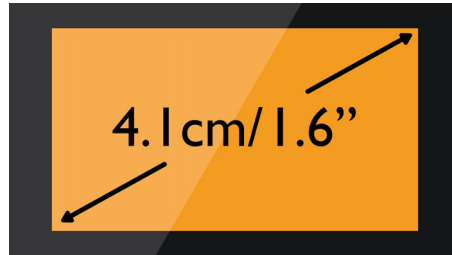

Lättavläst 1,6-tums teckenfönster med orange bakgrundsbelysning

Enkel installation

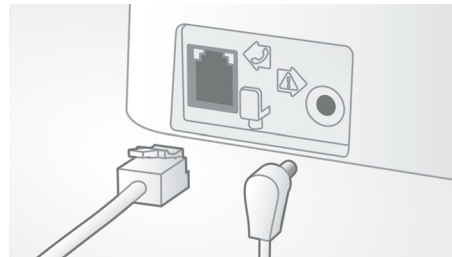

Enkel installation för ultimate bekvämlighet. Förenklad installation – Plug & Play-produkt

Telefonbok för 50 namn



Ha alltid telefonnumren till dina närmaste nära till hands: Spara upp till 50 namn i din telefonbok.

Uppringnings-ID



Ibland är det bra att veta vem som ringer innan du svarar. Med nummerpresentatören får du reda på vem som är i andra änden.

Optimerad antennlayout



Mer vår optimerade antennlayout får du garanterat stark och stabil mottagning – även på ställen i huset där det är svårt med trådlös mottagning. Nu kan du ta emot ett samtal var du än befinner dig i huset och prata utan störningar även när du går omkring.

Låg strömförbrukning: < 0,6 W



Philips telefoner är energieffektiva och utvecklade för att ge låg miljöpåverkan. Strömförbrukningen är nu mindre än 0,6 W.

Specifikationer

Ljud

- Volymkontroll och handenhet
- Ringsignaler och handenhet: 10 som standard

Bild/visning

- Skärmens storlek: 1,6 tum
- Skärmtyp: Svartvit; alfanumerisk
- Bakgrundsbelysning: ja
- Färg på bakgrundsbelysning: Gul

Bekvämlighet

- Menystruktur i handenheten: Listmeny
- Indikator för signalstyrka: Indikator med 3 nivåer
- Batterinivåindikator: Batteriikon med 3 nivåer
- Datum- och tidvisning
- Basstationstangenter: Knapp på handenhetssökare
- Programmerbara snabbtangenter: Tangent 1 och 2
- Automatisk registrering
- Lägga på automatiskt
- Knappljud på/av
- Samtalshantering: Samtal väntar, Uppringnings-ID, Ljudavstängning, Missade samtal, Mottagna samtal
- Multibasfunktion: 1
- Multihandset-funktion: Upp till 4
- Nätsladdslängd: 1,8 m
- Sladdlängd: 1,8 m
- Laddningstid: 8 timmar

- Upp till 16 timmars samtalstid
- Upp till 250 timmars standbytid
- Sortiment: Öppen yta < 300 m, inomhus < 50 m

Minneskapacitet

- Telefonbok: 50 namn och nummer
- Funktion för återuppringningslista: 10 poster
- Poster i samtalslogg: 20 poster
- Telefonbokslagring i basenheten

Effekt

- Batterikapacitet: 600 mAh
- Batterityp: Laddningsbara AAA NiMH-batterier
- Nätsström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Strömförbrukning: < 0,6 W

Säkerhet

- Överföringskryptering: ja

Nätverksfunktioner

- Kompatibel: GAP

SAR-värde

- Philips handenhet: <0,1 W/kg

Miljödesign

- EcoMode: automatisk



Publiceringsdatum
2013-07-19

Version: 3.1.4

12 NC: 8670 000 86595
EAN: 87 12581 63261 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com