


Philips Philips Fidelio  
Fidelio  
Наушники с микрофоном

Звук высокого разрешения

Накладные  
Уникальные подушечки из  
пеноматериала  
Компактно складываются

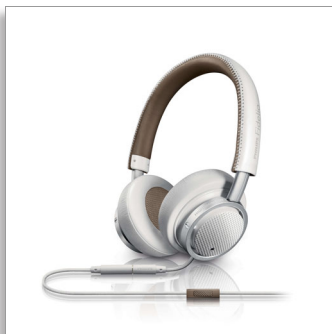

M1MKIIWT

## Звук высокой четкости, тщательно продуманные детали

Сочетание лучшего в классе звучания, комфорта при ношении и привлекательного дизайна. Наушники Philips Fidelio M1MKII оснащены легким, но прочным корпусом и потрясающей шумоизоляцией. Их конструкция тщательно продумана экспертами, что гарантирует удовольствие от прослушивания музыки высокой четкости даже в поездках.

### Полное погружение: естественность деталей

- Оптимизированные 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами для безупречно чистого звучания
- Облегченная звуковая катушка обеспечивает превосходную чистоту звучания и широкую звуковую панораму
- Акустическая изоляция сохраняет все детали звучания, блокируя посторонние шумы
- Система Bass Reflex для чистых, сбалансированных и динамичных басов
- Двухслойные чашки наушников для точности звучания
- Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

### Комфорт в движении

- Уникальные подушечки из пеноматериала для эргономичной посадки
- Алюминий и стеганая кожа для превосходного дизайна и высокого качества

**PHILIPS**  
Fidelio

## Наушники с микрофоном

Звук высокого разрешения Накладные, Уникальные подушечки из пеноматериала, Компактно складываются

# Особенности

### Звук высокого разрешения



Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники Fidelio соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения. Независимо от источника звука, будь то коллекция высококачественных музыкальных треков или более традиционные музыкальные композиции, наушники Fidelio обеспечивают безупречное звучание с расширенным диапазоном высоких частот, что позволяет открыть для себя новые грани музыки.

### 40-мм излучатели высокой четкости



Каждый динамик старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару, чтобы наушники обеспечивали сбалансированное, естественное звучание. В этих 40-мм динамиках используются мощные неодимовые магниты, которые

обеспечивают чистый звук высокой четкости в широком динамическом диапазоне — даже в мельчайших деталях.

### Акустическая изоляция



В наушниках Fidelio предусмотрена акустическая изоляция, которая представляет собой специально разработанную звукоизолирующую ленту, встроенную в акустическую камеру. Она не только предотвращает утечку звука, но и поддерживает качественную передачу деталей музыки. В результате басы звучат более насыщенно, а превосходная четкость позволяет погрузиться в прослушивание, не беспокоясь о внешних шумах.

### Система Bass Reflex (BRS)



Наушники с закрытым акустическим оформлением оснащены системой Bass Reflex — специальными отверстиями, расположенными в определенных местах на чашках. Они регулируют давление во внутренней камере, контролируя воздушную среду, в которой размещена диафрагма, что гарантирует оптимальный акустический отклик. В сочетании с акустической изоляцией система сохраняет естественное звучание каждой детали и

## M1MKIIWT/00

обеспечивает точные и динамические басы без снижения четкости звука.


### Двухслойные чашки

Двухслойные чашки наушников Philips Fidelio M1MKII специально разработаны таким образом, чтобы уменьшать резонанс и смягчать вибрации, создавая точное и чистое звучание, чтобы вы могли слышать каждый звук с высочайшей четкостью. Надежная конструкция обеспечивает долговечность и комфорт, благодаря чему наушники M1MKII станут идеальным спутником на долгие годы.

### Облегченная звуковая катушка

В отличие от предыдущих моделей, в Fidelio M1MKII используется облегченная звуковая катушка, которая оптимизирует чистоту звучания в области низких частот и расширяет диапазон звучания высоких частот. В результате звук получается более детальным и объемным.

### Запоминающие форму подушечки из пеноматериала

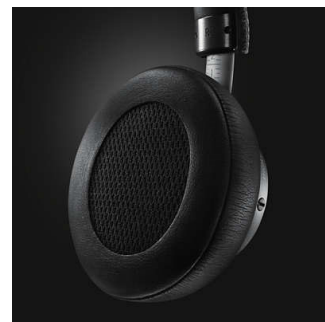

Материалы, которые используются в наушниках Fidelio, были тщательно отобраны для обеспечения комфорта при продолжительном прослушивании и высокого качества звучания. Уникальные дышащие амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти созданы для оптимального удобства и эргономичности. Амбушюры не только идеально подстраиваются под форму вашего уха, но и удерживают звучание басов внутри, одновременно изолируя внешний шум. Для того чтобы снизить давление на поверхность уха и нагревание при прослушивании, используются внешние амбушюры, изготовленные из ткани и натуральной кожи в оптимальной пропорции.

## Наушники с микрофоном

Звук высокого разрешения Накладные, Уникальные подушечки из пеноматериала, Компактно складываются

# Характеристики

### Звук

- Акустическая система: Закрытая
- Диапазон частот: 6–40 000 Гц
- Сопротивление: 16 Ом
- Тип магнита: Неодимовый
- Тип: Динамический
- Диаметр излучателя: 40 миллиметра
- Чувствительность: 107 дБ
- Максимальная входная мощность: 150 мВт
- Искажение (КНИ): КНИ <math>\leq 0,1\%</math>

### Подключения

- Подключение кабеля: Бескислородный кабель

(1,1 м)

- Подходит для: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA\*, SAMSUNG\*, SONY
- \*Только последние модели.

### Аксессуары

- Чехол для хранения
- Аудиокабель: с микрофоном и кнопкой приема вызова

### Дизайн

- цвет: Белый