



Philips
Prijenosni DVD i TV

LCD od 23 cm / 9 inča
DTV

PD9015

Gledajte omiljene HD TV* programe i DVD sadržaje bilo gdje

jednostavno postavljajte

Uživajte u besplatnim digitalnim HD TV* programima uz ugrađeni digitalni TV prijemnik na prijenosnom DVD reproduktoru PD9015. Uz zakretni TFT LCD zaslon od 9 inča/23 cm možete uživati u HD videozapisima, glazbi i fotografijama s USB diska.

Reproducirajte filmove, glazbu i fotografije dok putujete

- Kompatibilan s DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD diskovima
- Reprodukcijski formati MP3-CD, CD i CD-RW
- USB veza za reprodukciju videozapisa, fotografija i glazbe

Dodatne praktične značajke

- U kompletu su AC adapter, adapter za automobil i AV kabel
- Torbica koja se može montirati u aut. za lako korištenje.

Uživajte u prijenosnoj televizijskoj zabavi u stvarnom vremenu

- Podrška za funkciju izravnog teleteksta i titlova
- Jednostavna instalacija i automatsko pretraživanje kanala
- Zaslon sa zakretanjem za 180 stupnjeva za veću fleksibilnost gledanja
- LCD zaslon visoke gustoće dijagonale 22,9 cm (9") (800 x 480 piksela)
- Prijem MPEG4 HDTV signala putem DVB-T prijemnika*

PHILIPS


Istaknute znač.

AC adapter, adapter za automobil



Ovaj reproduktor Philips isporučuje se s AC adapterom, adapterom za automobil i AV kablom koji pružaju veću praktičnost.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

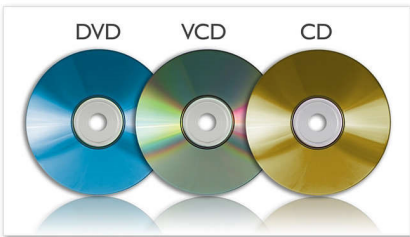

Prijenosni DVD repr. tvrtke Philips kompatibilan je s većinom DVD i CD diskova dostupnih na tržištu. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD i CD - svi se mogu reproducirati na DVD repr. DVD+/-R je skraćeni termin za DVD pogon koji prihvaća oba uobičajena formata DVD diskova. Analogno tome, DVD+/-RW se odnosi na oba uobičajena formata diskova s mogućnošću presnimavanja.

Jednostavna instalacija i pretraživanje

Jednostavna i brza instalacija i postavljanje. Korisnički izbornik lako je pratiti, a vodit će vas kroz postavljanje televizora. Reprodukator automatski traži sve televizijske kanale dostupne u vašem području, tako da u omiljenim televizijskim programima možete uživati odmah.

Reprodukcija formata MP3-CD, CD i CD-RW



MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije kojom se velike datoteke s glazbom mogu smanjiti do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. Na jednom CD mediju može se pohraniti do 10 sati glazbe.

HD LCD 22,9 cm / 9"



LCD zaslon u boji visoke rezolucije (800 x 480 piksela) oživljava slike, prikazujući vaše drage fotografije, omiljene filmove i glazbu uz jednako bogate detalje "vjerne stvarnosti" i životne boje kao na ispisanim fotografijama visoke kvalitete.

Zaštit. navl. može se montirati u aut.



Jednostavno montirajte svoj DVD reproduktor na naslon za glavu u automobilu. Možete uživati u DVD filmovima dok putujete.

MPEG4 HDTV na DVB-T prijemniku*

HDTV omogućava gledanje TV sadržaja uz najbolju moguću kvalitetu slike i zvuka, bez dodatnog set-top box uređaja. Zahvaljujući ugrađenom prijemniku koji podržava zemaljske DBV signale u formatima MPEG-2 i MPEG-4 primat ćete programe visoke rezolucije iznimne kvalitete.

USB veza



Svoj prijenosni USB uređaj jednostavno priključite u USB priključnicu na prijenosnom DVD reproduktoru tvrtke Philips i izravno reproducirajte digitalne videozapise, glazbu ili fotografije. Omiljene trenutke sada možete podijeliti s obitelji i prijateljima.

Zaslon sa zakretanjem za 180 stupnjeva



Zaslon se zakreće za 180° i pruža optimalan kut za gledanje filmova i fotografija. Zakrenite zaslon ili ga podesite prema gore ili prema dolje kako biste uklonili odsjaj i postigli najbolji mogući kut gledanja.

Izravni teletext i titlovi

Podrška za funkciju izravnog teleteksta i titlova



Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: 1 W RMS (ugrađeni zvučnici)
- Izlazna snaga (RMS): 5 mW RMS (slušalice)
- Omjer signala i šuma: > 80 dB (linijski izlaz), > 76 dB (slušalice), > 62 dB (ugrađeni zvučnici)

Mogućnost povezivanja

- AV izlaz: Kompozitni (CVBS) x1
- DC ulaz: 12 V, 1,5 A
- USB
- Utikač za slušalice: Stereo slušalice od 3,5 mm x 1
- TV priključak: Antenski utikač

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Digitalni televizor: Zemaljski DVB *

Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 28.3 cm
- Broj pakiranja: 3
- Širina: 23.4 cm
- Bruto masa: 5,55 kg
- Visina: 30.2 cm
- GTIN: 1 87 12581 66512 5
- Neto masa: 3.84 kg
- Tara: 1.71 kg

Praktičnost

- Oznaka za punjenje baterije
- Otporno na udarce

Snaga

- Trajanje baterije: 3 sata *
- Vrsta baterije: Ugrađena baterija

Dimenzije pakiranja

- Visina: 27.1 cm
- Vrsta pakiranja: Karton
- Vrsta smještanja na policu: Ležeci položaj
- Širina: 7.2 cm
- Dubina: 28.6 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 87 12581 66512 8
- Bruto masa: 1.7 kg
- Neto masa: 1.28 kg
- Tara: 0.42 kg

Dimenzije proizvoda

- Visina: 23 cm

- Širina: 6 cm
- Dubina: 25 cm
- Masa: 1.2 kg

Dodatna oprema

- AC/DC adapter: DC 12 V, 1,5 A, 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Kabeli: 1 x AV kabel
- Dodatna oprema u kompletu: Antena
- Daljinski upravljač
- Upute: Više jezika
- Komplet za korištenje u vozilu: adapter za upaljač za cigarete, 12 V DC
- Torbica: Torbica koja se može montirati u autom.

Audio reprodukcija

- Format kompresije: Dolby Digital, MP3, AAC
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-RW, MP3 CD, CD-R, USB
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s
- Podržani sustavi datoteka: ISO-9660, Joliet

Slika/Prikaz

- Veličina dijagonale zaslona (inč): 9 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 23 cm
- Vrsta zaslona: LCD TFT
- Rezolucija: 800 (w) x 480 (H) x 3 (RGB)

Video dekodiranje

- Omjer slike: 16:9, 4:3
- Prijem-demodulacija: COFDM 2K/8K, Sukladno s MPEG-2 DVB formatom, Podrška za MPEG-4 DVB, Mreža: MFN/SFN, QPSK

Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3 CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, USB, USB flash pogon (FAT16/32)
- Formati kompresije: MPEG4, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (samo za .avi datoteke), XviD
- Načini reprodukcije: Izbornik za disk, Brzo premotavanje natrag, Brzo premotavanje naprijed, OSD, Ponovi, Nasumična reprodukcija, Zumiranje, Nastavak reprodukcije od mjesta zaustav.
- Sustav reprodukcije video diskova: PAL, NTSC



Datum izdavanja
2024-03-27

Verzija: 4.0.4

EAN: 87 12581 66512 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Baterije s mogućnošću punjenja imaju ograničeni broj ciklusa punjenja nakon kojeg će biti potrebna njihova zamjena. Vijek trajanja baterija i broj ciklusa punjenja ovisi o korištenju i postavkama.
* Vijek trajanja baterija ovisi o korištenju i postavkama.
* Vijek trajanja kod reprodukcije je približan i može ovisiti o uvjetima korištenja. Kako biste optimizirali vijek trajanja baterije, LCD pozadinsko osvjetljenje trebaste postaviti na minimalnu razinu, priključiti slušalice (ne ugrađene zvučnike) i jačinu zvuka postaviti na srednju razinu te koristiti uređaj na sobnoj temp.
* DVB-T, podržano samo u određenim državama