

Philips
Мини Hi-Fi система

с 30-цифтов съединител
за iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB Direct, FM
240 W

FWM400D



Наслаждавайте се на музиката от iPod/iPhone с мощен звук

Завладяващ звук

Радвайте се на забавление без прекъсване с вашите CD/MP3/WMA песни - до 10 часа с FWM400D. Увеличете удоволствието си от музиката - слушайте любимите си мелодии у дома от вашия iPod/iPhone или портативен плейър - с USB Direct и входа за MP3 плейър.

Обогатете своето звуково изживяване

- MAX Sound за мигновено усилване на мощността
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Обща мощност 240W RMS
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
- USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
- Слушайте и зареждайте своя iPod/iPhone
- Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW

Лесна употреба

- Таймер с функции за събуждане и заспиване
- Едно дистанционно управление за системата и за iPod
- Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си


PHILIPS

Акценти

Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone

Слушайте любимата си музика от вашия iPod/iPhone. Вашият iPod/iPhone ще се зарежда, когато е в докинг станцията, за да бъде винаги готов за използване, когато вие сте готови за излизане.

Обща мощност 240W RMS

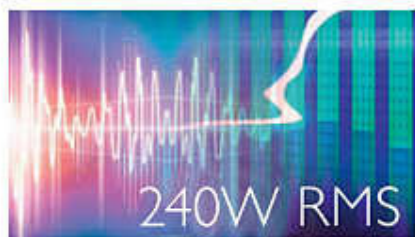

Обща мощност 240W RMS

Динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Оптимално, Джаз, Техно и Рок, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технологията на графичен еквилайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подобряване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Поставяне на iPod/iPhone, заедно с калъфа



Интелигентно проектираният порт за поставяне с пружина поема без проблем всеки iPod или iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, той работи дори когато повечето защитни калъфи са поставени – просто поставете вашия iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да

слушате любимата си музика, без да се притеснявате.

MAX Sound



Технологията MAX Sound дава мигновено усилване на басите, подобрява максимално звученето и създава мигновено най-впечатляващо преживяване при слушане само с натискането на един бутон. Сложната електроника на MAX Sound калибрира съществуващите настройки на звука и силата и усилва мигновено басите и силата до максимално ниво без изкривяване. Крайният резултат е забележимо повишаване - както на силата, така и на звуковия спектър - и мощно аудио усилване, което разширява въздействието на всеки тип музика.

MP3 Link



MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност (RMS): 240 W
- Подобрение на звука: Динамично усилване на басите, Управление на цифров звук

Високоговорители

- Основен високоговорител: 2" високоговорител за високи честоти, Двулентов, Система басрефлексни високоговорители, 6,5" нискочестотен високоговорител
- Брой високоговорители: 2

Възможности за свързване

- USB: USB хост
- Допълнителен вход (AUX): 3,5 мм стерео (MP3 връзка)

Тuner / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Обхвати на тунера: FM стерео
- Автоматично запаметяване
- Брой настроени канали: 20

Комфорт

- Аларми: CD аларма, USB аларма, Таймер на заспиване
- Тип на дисплея: LCD
- Часовник: На основния дисплей
- Икономичен режим на готовност: 1 ват

Захранване

- Електрозахранване: 200-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: 2 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, Гаранционна брошура, Кратко ръководство за употреба
- Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери

- Дълбочина на опаковката: 321 мм

- Ширина на изделието: 220 мм
- Тегло с опаковката: 13,3 кг
- Височина на опаковката: 436 мм
- Височина на изделието: 313 мм
- Ширина на опаковката: 780 мм
- Дълбочина на изделието: 272 мм

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: Повторение на една/диска/програма, Разбъркано възпроизвеждане, Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна песен, Повторно възпроизвеждане
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- USB преки режими на работа: Бързо назад/бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Стоп, Разбъркване
- Тип устройство за зареждане: Чекмедже
- Програмируеми песни: 20
- Режим на изпълнение от докинг поставката: Зареждане на iPhone, Зареждане на iPod, Бързо напред и назад, Меню, нагоре и надолу, Следваща и предишна песен, "Изпълнение" и "Пауза"
- Брой дискове: 1

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod, iPod 1G, iPod 5-то поколение, iPod 6-то поколение, iPod mini, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod nano 6-то поколение, iPod touch, iPod touch 2-ро поколение 8/16/32 GB, iPod touch 2-ро поколение, iPod touch 3-то поколение, iPod с цветен дисплей

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 2.0.6

EAN: 87 12581 59683 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com