



Philips
5.1-kanalno kućno kino

DVD
USB 2.0

HTD5510

Snažan surround zvuk s dubokim zvukom, poput onoga u kinu

Unesite snagu kina u svoj dom! Ovo se kućno kino tvrtke Philips odlikuje zvučnicima s dvostrukim bas kanalima koji pružaju snažni surround zvuk od 1000 W te Full HD 1080p rezolucijom kod reprodukcije DVD medija.

Izvrstan doživljaj slušanja

- RMS snaga od 1000 W pruža odličan zvuk za filmove i glazbu
- Izložene pogonske jedinice za snažan surround zvuk
- Dolby Digital za vrhunski filmski doživljaj

Dizajniran za bolji dojam kina kod kuće

- Moderan dizajn nadopunjuje vaše kućno okruženje

Jednostavno uživajte u zabavi

- Audio ulaz za uživanje u glazbi s uređaja iPod/iPhone/MP3 reproduktora
- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem
- HDMI za filmove visoke rezolucije i kvalitetu slike
- Reproducira sadržaje s DVD-a, VCD-a, CD-a i USB uređaja
- Certifikat za DivX Ultra pruža bolju reprodukciju DivX videozapisa

PHILIPS

Istaknute značajke

RMS snaga od 1000 W



RMS snaga od 1000 W pruža odličan zvuk za filmove i glazbu

Audioulaz



Audio ulaz omogućava laku reprodukciju glazbe izravno s uređaja iPod/iPhone/iPad, MP3 reproduktora ili prijenosnog računala putem jednostavne veze s kućnim kinom. Jednostavno priključite audio uređaj na audio priključak i uživajte u glazbi uz superiornu kvalitetu zvuka sustava kućnog kina tvrtke Philips.


Certifikat za DivX Ultra



Podrška za DivX omogućava vam uživanje u videozapisima kodiranim za DivX i filmovima s interneta, uključujući holivudske filmove koje ste kupili, u udobnosti dnevnog boravka. Medijski format DivX je tehnologija komprimiranja utemeljena na formatu MPEG-4 koja omogućava spremanje velikih datoteka poput filmova, foršpana ili glazbenih videozapisa na medije kao što su CD-R/RW i DVD diskovi s mogućnošću snimanja koje ćete onda reproducirati na svom Philips Blu-ray ili

DVD reproduktoru s DivX Ultra certifikatom. DivX Ultra reprodukciju u formatu DivX kombinira s odličnim značajkama kao što su integrirani titlovi, veći broj jezika za audio te više zapisa i izbornika u jednom praktičnom formatu datoteke.

Dolby Digital

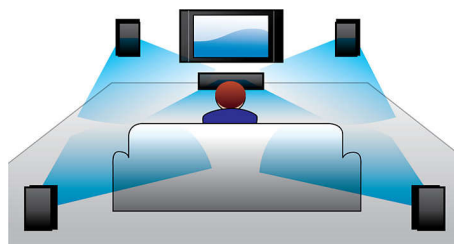

Budući da Dolby Digital, vodeći svjetski standard za digitalni višekanalni zvuk, koristi postupak kojim ljudsko uho prirodno obrađuje zvuk, iskusit ćete vrhunsku kvalitetu prostornog surround zvuka.

EasyLink



EasyLink omogućava upravljanje većim brojem uređaja kao što su DVD/Blu-ray reproduktori, soundbar zvučnik, kućno kino, televizori itd. pomoću jednog daljinskog upravljača. Koristi standardni protokol HDMI CEC za dijeljenje funkcija između uređaja putem HDMI kabela. Jednim pritiskom tipke možete istovremeno upravljati svim povezanim uređajima koji podržavaju HDMI CEC. Funkcije poput stanja pripravnosti i reprodukcije sada se mogu pokrenuti izuzetno lako.

Izložene pogonske jedinice



Izložene pogonske jedinice za snažan surround zvuk

HDMI za HD filmove



HDMI je izravna digitalna veza koja omogućava prijenos digitalnim HD videosignala, kao i digitalnih višekanalnih audiosignala. Uklanjajući potrebu za pretvorbom u analogne signale, pruža savršenu sliku i zvuk, u potpunosti bez šuma. U filmovima standardne rezolucije sada možete uživati uz pravi visoku rezoluciju koja pruža više detalja i prirodniju sliku.

Moderan dizajn

Moderan dizajn nadopunjuje vaše kućno okruženje

Reproducira baš sve



Reproducirajte gotovo svaku vrstu diska i uređaja s multimedijским sadržajima - DVD, VCD, CD ili USB uređaj. Iskusite nenadmašnu praktičnost sjajnih mogućnosti reprodukcije i raskoš dijeljenja datoteka s multimedijским sadržajem na televizoru ili sustavu kućnog kina.



Specifikacije

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Noćna reprodukcija
- Sustav zvuka: Dolby® Digital 5.1
- Izlazna snaga niskotonca: 166 W
- Postavke ekvilizatora: Igranje, Filmovi, Glazba, Vijesti, Original
- Izlazna snaga središnjeg zvučnika: 166 W
- Izlazna snaga satelitskog zvučnika: 4 x 166 W
- Ukupna snaga RMS pri 30% THD: 1000 W

Zvučnici

- Vrste zvučnika: 1 središnji zvučnik, 4 satelitska zvučnika
- Izlazni stupanj središnjeg zvučnika: 1 3-inčni širokopojasni woofer
- Frekvencijski opseg sat. zvučnika: 150 - 20k Hz
- Impedancija satelitskog zvučnika: 4 ohm
- Frekvencijski opseg niskotonca: 20-150 Hz
- Impedancija središnjeg zvučnika: 4 ohm
- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 6,5-inčni niskotonac
- Vrsta niskotonca: Pasivni
- Frekvencijski opseg središnjeg zvučnika: 150 - 20k Hz
- Pogonske jedinice po satelitskom zvučniku: 1 3-inčni širokopojasni woofer
- Impedancija niskotonca: 4 ohm

Mogućnost povezivanja

- Prednji priključci: Audioulaz, Brzi USB
- Stražnji priključci: Digitalni optički ulaz, HDMI 1.4 izlaz (ARC), Priključci za mini Easy-Fit zvučnike, Kompozitni video izlaz (CVBS), AUX IN 1 (pomoćni ulaz)

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Frekvencijski pojas prijemnika: FM
- Broj memoriranih postaja: 40

Vanjska kartonska kutija

- EAN: 87 12581 67787 9

- Duljina: 60 cm
- Broj pakiranja: 1
- Širina: 39.3 cm
- Bruto masa: 9.6 kg
- Visina: 32.7 cm
- Neto masa: 8.4 kg
- Tara: 1.2 kg

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatsko mapiranje audio ulaza, Reprodukcijski jednim dodiranjem, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodiranjem, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava, Stanje pripravnosti sustava
- HDMI značajke: Audio Return Channel (ARC)

Snaga

- Potrošnja energije: 105 W
- Napajanje: 220 – 240 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Dimenzije pakiranja

- Visina: 32.7 cm
- Vrsta pakiranja: Karton
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj
- Širina: 60 cm
- Dubina: 39.3 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 87 12581 67787 9
- Bruto masa: 9.6 kg
- Neto masa: 8.4 kg
- Tara: 1.2 kg

Dimenzije proizvoda

- Duljina kabela: 0 cm
- Visina: 5.55 cm
- Širina: 43.5 cm
- Dubina: 34 cm
- Masa: 3.1 kg

Dodatna oprema

- Kompatibilna dodatna oprema: Postolje zvučnika STS3001
- Dodatna oprema u kompletu: Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, AAA baterija (x1), Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama, List s informacijama o trgovačkim markama, Vodič za korisnike na CD-ROM-u, Međunarodni jamstveni list

Dimenzije

- Središnji zvučnik (Š x V x D): 223 x 100 x 80 mm
- Masa središnjeg zvučnika: 0,65 kg
- Duljina kabela središnjeg zvučnika: 2 m
- Prednji zvučnik (Š x V x D): 90 x 185 x 82 mm
- Niskotonac (Š x V x D): 178 x 300 x 343 mm
- Masa prednjeg zvučnika: 0.53 kg
- Masa niskotonca: 3,66 kg
- Duljina kabela prednjeg zvučnika: 3 m
- Stražnji zvučnik (Š x V x D): 90 x 185 x 82 mm
- Masa stražnjeg zvučnika: 0.53 kg
- Duljina kabela stražnjeg zvučnika: 7 m
- Duljina kabela niskotonca: 3 m

Audio reprodukcija

- Format kompresije: MP3, WMA
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s

Format datoteke

- Zvuk: mp3, wma
- Videozapis: avi, divx, mpeg, mpg
- Slika: GIF, JPEG, BMP

Slika/Prikaz

- Napredne značajke slike: Poboljšanje video razlučivosti

Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Specifikacije

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije slike: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Poboljšanje slike: Okreni, Zumiranje

Reprodukcija videozapisa

- Formati kompresije: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



Datum izdavanja
2024-05-02

Verzija: 4.0.2

EAN: 87 12581 67787 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified i povezani logotipi trgovačke su marke tvrtke DivXNetworks, Inc. i koriste se u skladu s licencom.

* Dolby i simbol dvostrukog slova D registrirane su trgovačke marke tvrtke Dolby Laboratories Inc.