




Philips
Bežične slušalice koje se nose preko ušiju

Noise Cancellation Pro
Ugrađen Google Assistant
Bluetooth veza sa više uređaja
Kontrola pomoću dodira

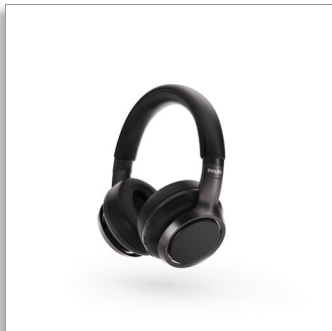

TAH9505BK

Napravljene za uživanje

Inspiracija. Motivacija. Koncentracija. Uz odlično aktivno redukovanje buke i jasan zvuk za pozive, ove bežične slušalice koje se nose na ušima su tu za vas. Potpuno integrirani Google Assistant omogućava vam da postignete više dok su vam ruke slobodne.

Vrhunski zvuk. Elegantan dizajn.

- Hibridno aktivno redukovanje buke. Usredsredite se na ono što želite.
- Awareness režim. Kada je potrebno da ponovo čujete spoljašnji svet.
- Zaobljeni dizajn za nošenje na ušima. Elegantan izgled, odličan zvuk.
- Drajveri od 40 mm. Dubok bas, balansirani srednji tonovi. Jasni visoki tonovi.
- Aplikacija Philips Headphones. Prilagođeno upravljanje zvukom.

Celodnevna udobnost za muziku i pozive

- 27 sati reprodukcije (sa uključenim/isključenim aktivnim redukovanjem buke)*
- Jastučići od memorijske pene. Komande na dodir.
- Jasni pozivi. Izuzetno stabilna veza.
- Integriran Google Asistent*

Preпустite se bilo kojem izvoru

- Povežite se na bilo koji izvor. Bežično ili žično.
- Hi-Res Audio sertifikat. Čujte svaki detalj.
- Uparivanje jednim dodirrom. Google Fast Pair*

PHILIPS

Bežične slušalice koje se nose preko ušiju
Noise Cancellation Pro Ugrađen Google Assistant, Bluetooth veza sa više uređaja, Kontrola pomoću dodira

TAH9505BK/00

Važne karakt.

Hibridno aktivno redukovanje buke



Kada neka numera traži vašu punu pažnju, ove bežične slušalice vam omogućavaju da joj se prepustite. Po jedan spoljni i unutrašnji mikروفon zajedno filtriraju spoljnu buku. Prekrijte desnu slušalicu da biste aktivirali Awareness režim kad je potrebno da čujete spoljni svet.

Elegantan izgled, odličan zvuk



Zaobljene slušalice daju upečatljiv stilski pečat. Nošenje na ušima dizajnirane da pasivno izoluju spoljnu buku. Savršeno podešeni dražveri od 40 mm daju dubok bas, balansirane srednje tonove i živopisne visoke frekvencije.

Aplikacija Philips Headphones



Pojačajte bas. Smanjite visoke tonove.
Aplikacija Philips Headphones pruža vam punu

kontrolu nad muzikom koju slušate. Sami podešavajte nivoe ili birajte između unapred podešenih zvučnih stilova. Takođe pomoću jednog dodira možete da prelazite između unapred podešenih režima aktivnog redukovanja buke.

27 sati reprodukcije*



Nema veze da li je aktivno redukovanje buke uključeno ili isključeno – dobijate 27 sati reprodukcije i isti jasni, detaljni zvuk. Brzo punjenje od 15 minuta pruža dodatnih 5 sati reprodukcije. Za potpuno punjenje je potrebno 4 sata pomoću priloženog USB-C kabl.

Jastučići od memorijske pene



Mekani jastučići i postavljena traka za glavu savršeni su za dugačke sesije slušanja. Dostupne su komande na dodir za muziku i pozive, a dugmad na desnoj slučalici služe za kontrolu aktivnog redukovanja buke. Slušalice se ravno sklapaju radi lakog odlaganja

Jasni pozivi



Pozivi su jasni, a možete istovremeno da povežete dva Bluetooth uređaja. Idealno rešenje ako želite da čujete obaveštenja sa telefona dok strimujete podcast sadržaje preko laptopa. Tu je Google Fast Pairing za Android telefone.

Google Asistent*

Samo pritisnite dugme za glas da biste aktivirali Google Asistent ili bilo kojeg drugog glasovnog pomoćnika. Potpuno integrisani Google Asistent omogućava interakciju sa telefonom potpuno bez upotrebe ruku. Slušajte obaveštenja, tražite reprodukciju muzike itd.

Povežite se na bilo koji izvor

Ove slušalice sa Hi-res Audio sertifikatom omogućavaju vam da se prepustite omiljenim albumima – na pametnom uređaju, kućnom sistemu, televizoru ili laptopu. Odvojivi kabl možete da povežete na opremu koja podržava Hi-res radi žičnog slušanja.

Google Fast Pair*

Google Fast Pair vam omogućava da uparite slušalice sa kompatibilnim Android uređajem jednim dodiranjem. Kada se slušalice nalaze blizu Android uređaja, automatski dobijate upit za povezivanje.



Bežične slušalice koje se nose preko ušiju

Noise Cancellation Pro Ugrađen Google Assistant, Bluetooth veza sa više uređaja, Kontrola pomoću dodira

TAH9505BK/00

Specifikacije

Zvuk

- Impedansa: 32 oma
- Prečnik zvučnika: 40 mm
- Osetljivost: 103 dB (1 kHz)
- Frekventni domet: 20–40.000 Hz
- Maksimalna ulazna snaga: 30 mW
- Zvuk visokog kvaliteta
- Tip drajvera: Dinamično

ANC funkcije

- ANC (Aktivno redukovanje buke)
- ANC tehnologija: Hybrid, ANC Pro
- Awareness režim
- Prilagodljivi ANC
- Mikrofon za ANC: 4 mikrofona

Telekomunikacije

- Mikrofon za pozive: 1 mikrofon

Mogućnost priključivanja

- Bluetooth verzija: 5,0
- Podržani kodek: AAC, SBC
- Maksimalni raspon: Do 10 m
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Odvojiv kabl
- Veza sa više uređaja
- Tip bežičnog prenosa: Bluetooth
- Bežično
- Utičnica za slušalice: 2,5 mm

Praktičnost

- Podrška za aplikaciju Philips Headphones
- Moguća je nadogradnja firmvera
- Google brzo uparivanje
- Tip komandi: Dodir
- Kontrola jačine zvuka

Dizajn

- Boja: Crna
- Sklopivi dizajn: Ravan
- Stil nošenja: Traka za glavu
- Položaj na uhu: Nošenje preko ušiju
- Vrste slušalice: Zatvoreni dizajn
- Materijal slušalice: Sintetička koža

Napajanje

- Vreme reprodukcije muzike (sa isključenim aktivnim redukovanjem buke): 27 sati*
- Vreme reprodukcije muzike (sa uključenim aktivnim redukovanjem buke): 27 sati*

- Vreme razgovora: 27 sati
- Tip baterije (slušalice): Litijum-polimerska (ugrađena)
- Kapacitet baterije (slušalice): 900 mAh
- Vreme punjenja: 4 hr
- Kratko vreme punjenja: 15 min za 5 sata
- Broj baterija: 1 kom.
- Težina baterije (ukupno): 17,3 g
- Može da se puni

Glavni pomoćnik

- Podrška za glasovnog pomoćnika
- Aktiviranje glasovnog pomoćnika: Upravljanje glasom
- Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima: Google Asistent, Apple Siri

Dodaci

- Audio kabl: Stereo kabl od 2,5–3,5 mm, D=1,2 m
- Kabl za punjenje: USB-C kabl, 500 mm
- Priloženi adapteri: Adapter za avion
- Ostalo: 1 kom. čvrsta torbica za nošenje
- Vodič za brzi početak

Spoljna kutija

- Broj korisničkih pakovanja: 3
- GTIN: 1 48 95229 11191 9
- Bruto težina: 2,6 kg
- Outer carton (L x Š x V): 22,3 x 21,2 x 25,1 cm
- Neto težina: 0,876 kg
- Tarirana težina: 1,724 kg

Dimenzije pakovanja

- EAN: 48 95229 11191 2
- Dimenzije pakovanja (Š x V x D): 21,85 x 22,7 x 6,5 cm
- Bruto težina: 0,766 kg
- Neto težina: 0,292 kg
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Tarirana težina: 0,474 kg
- Način pakovanja: Kutija
- Tip postavljanja na policu: Viseći

Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 17,01 x 9 x 18,92 cm
- Težina: 0,25 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20170 5



Datum izlaska 2023-07-15

Verzija: 22.4.6

12 NC: 8670 001 69599
EAN: 48 95229 11191 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

Philips Headphones App



* Google je zaštićeni logo kompanije Google LLC. Google Fast Pair nije dostupan na nekim jezicima i u nekim zemljama.

* Trajanje baterije tokom reprodukcije je približno i može da se razlikuje u zavisnosti od aplikacije.