

飛利浦  
無線喇叭

Bluetooth®

立體聲配備低音反射器  
電池或 AC 電源操作  
6W



SBT310W

## 響亮的動態音效

### 無線音樂串流

享受藍牙帶來的無線音樂串流以及低音反射式喇叭打造的強勁音效。您可選用 AA 電池或 AC 電源供電，隨時隨地輕鬆播放音樂。同時配備時間顯示幕，適合放在床頭使用。

#### 音質出？

- 藍牙無線音樂串流功能
- 低音反射式喇叭提供低沉強勁的低音
- 輕巧設計，給您極致音效表現

#### 輕鬆便利

- 多功能 AC 電源供電及 AA 電池選項
- 音訊輸入可輕鬆播放可攜式音樂
- LED 時鐘顯示器，顯示時間更清晰

#### 使用簡易

- 支援配備藍牙功能的裝置
- 適合搭配智慧型手機、電腦或可攜式裝置使用

**PHILIPS**

無線喇叭

Bluetooth® 立體聲配備低音反射器，電池或 AC 電源操作，6W

## 規格

### 產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 30 x 11.6 x 15.6 cm
- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 11.8 x 4.6 x 6.1 吋
- 重量: 1.2 kg
- 重量: 2.646 lb

### 相容性

- 支援: 大部分的藍牙智慧型手機, 平板電腦, 音樂裝置
- iPad: iPad 1, iPad 2, 全新 iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 第 3 代或更新版本
- Android 平板電腦與智慧型手機: 搭配 Android 2.1 與藍牙 2.1 或更高版本
- 其他音樂裝置: 搭配藍牙 2.1 或更高版本

### 音效

- 輸出功率 (RMS): 4W
- 音效系統: 立體聲
- 揚聲器: 2.75 吋

### 音響

- 頻率範圍: 160Hz/18KHZ:±3dB
- 輸入阻抗: 22kohm
- 總輸出功率: 2W x 2
- 電源: 5V/1A
- 訊噪比: 62dB
- THD: < 0.8%

### 音訊系統 L/R 聲道

- 音訊功率擴大機: NS4150
- 頻道區隔: 60dB
- 輸入敏感度: 600MV
- 額定輸出功率: 2W x 2

### 左 / 右喇叭

- 驅動器功率範圍: 10W
- 頻率範圍: 80~20KHz
- 指定阻抗: 4ohm
- 敏感度: 84+/-2dB
- 喇叭驅動器: 2.75 吋

### 連線

- 藍牙設定檔: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 藍牙範圍: 視線所及, 10 公尺或 30 英尺
- 音訊連接: 3.5 公釐輸入端子

### 便利

- 時鐘 / 版本: 數位
- 顯示位數: 4
- 顯示類型: LED 顯示 (綠色)

### 電源

- 電池類型: AA
- 電池數量: 4
- 電池使用時間: 5 hr
- 主電源: 110 - 220V

### 配件

- 交流 / 直流變壓器: 5V, 1A
- 產品保證書
- 全球保固手冊
- 快速入門指南


### 尺寸

- 產品規格 (寬 x 深 x 高): 303 x 120 x 141 mm
- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高): 355 x 165 x 170 公釐
- 產品重量: 1.15 kg
- 產品含包裝重量: 1.65 kg

SBT310W/37


## 焦點

### 藍牙

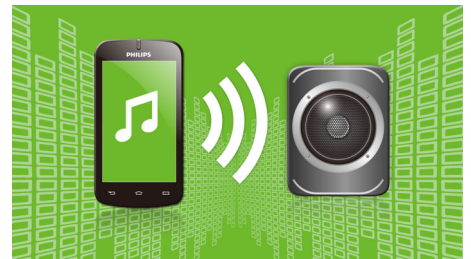

藍牙是種穩定且節能的短距離無線傳輸技術，可讓您輕易連線至其他藍牙裝置，藉此從任何智慧型手機、平板電腦或筆記型電腦播放喜愛的音樂，包括有藍牙喇叭的 iPod 或 iPhone。

### 低音反射系統

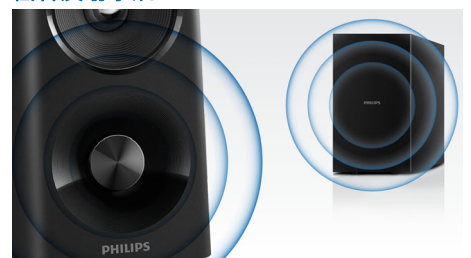

喇叭驅動器後方的音箱能將空氣傳導到內建於喇叭、經精確音場調校的通風口，讓低音更有力、更真實。

### 音訊輸入 (3.5 公釐)



輕鬆建立連接便能享受行動裝置和電腦上所有的音樂。只要將您的裝置插入飛利浦組合上的音訊輸入 (3.5 公釐) 埠即可。若使用電腦，則一般為經由耳機輸出連接。連線之後，您便可直接從一組優質喇叭享受全部的音樂收藏。飛利浦就是能提供最佳的音效。



發行日期 2014-07-18

版本: 1.0.5

12 NC: 8670 000 96313  
UPC: 6 09585 22972 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com