




„Philips Fidelio“
„Primo“ belaidžių
garsiaikalbių sistema

su „AirPlay“

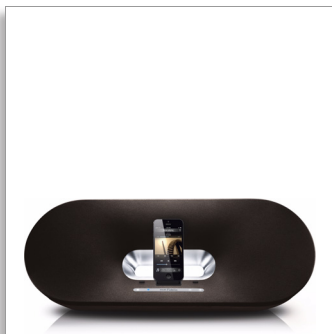

DS9100W

Patirkite tikrą garso atkūrimo tikslumą

Sužavėti garsų

„Philips Fidelio Primo“ – tai vartai į gražiausius jūsų muzikos pojūčius. Jis perteikia gryną ir autentišką garsą. Šis garsiakalbis su „AirPlay“ sistema atkuria muziką iš „iPod Touch“, „iPhone“, „iPad“ ir „iTunes“ belaidžiu būdu.

Neprilygstama garso kokybė

- Audiofilų kokybės aukštųjų dažnių garsiakalbis užtikrina garso tikslumą
- „SoundCurve“ ypatingam krištolo skaidrumo garsui
- Visiškai skaitmeninis apdorojimas užtikrina švarų signalą garsinėje grandinėje
- „FullSound“ pagerina garso detalumą ir sukuria sodrų ir galingą skambesį
- „Bass Reflex“ konstrukcija užtikrina sodrų, stiprų žemųjų dažnių atkūrimą
- 100W RMS bendra išvesties galia

Rafinuotas dizainas ir apdaila

- Aukščiausios kokybės natūralaus medžio, medžiagos ir metalo dizainas

Modernus universalumas

- Siųskitės muziką su belaide „AirPlay“ technologija
- Prijunkite savo „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ norėdami įkrauti ir leisti muziką


Intuityvus valdymas

- „SoundStudio“ programa, skirta visiškam garso nustatymų kontroliavimui
- Artumo daviklis fono apšvietimo valdymo panelių aktyvavimui

PHILIPS
Fidelio

Ypatybės


Audiofilų kokybės aukštųjų dažnių garsiakalbis

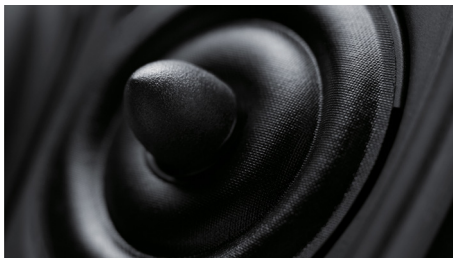

Dvijuostės sistemos su žiedo formos aukštųjų dažnių garsiakalbiu, naudojamos daugelyje aukštos kokybės audiofilų įrangoje.

Diafragmoje nėra netikro rezonanso, dažninė charakteristika yra iki 40 kHz. Puiki dinamika ir mažas iškraipymas – dėl šios technologijos net mažiausi muzikos niuansai perteikiami visiškai natūraliai.

„SoundCurve“

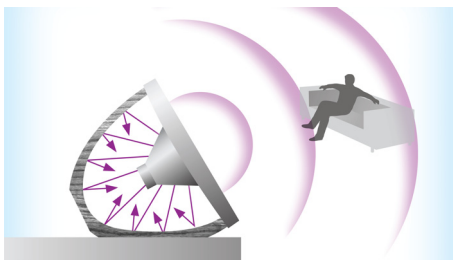


Kruopščiai sukurtas ir išlenktas „Philips“ galinis gaubtas sukuria ypač efektyvią akustinę struktūrą, skirtą garsui atkurti. Lenkta forma sutvirtina garsiakalbio dėžę, todėl sumažėja vidinis rezonansas ir pašalinama garso vibracija bei iškraipymas. Galite mėgautis nuostabiu krištolo skaidrumo garsu, sklindančiu iš patrauklios išvaizdos garsiakalbių.

Visiškai skaitmeninis apdorojimas



Daugelyje prijungiamų garsiakalbių naudojama analoginė „iPod“, „iPhone“ arba „iPad“ išvestis, tada konvertuojamas signalas atgal į skaitmeninį, todėl atsiranda papildomų triukšmų ir prarandama raiška. Naudodamas leistuvo skaitmeninę išvestį, garsiakalbis išlaiko muzikos signalo vientisumą, todėl gaunamas aukštesnis signalo ir triukšmų santykis bei geresnė raiška.

„FullSound™“

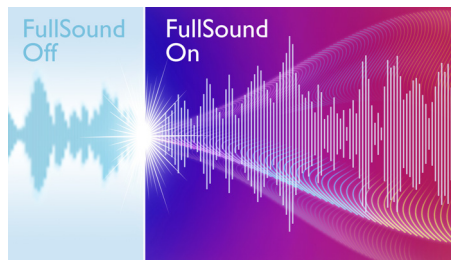

„Philips“ originali „FullSound“ technologija naudoja naujausios kartos skaitmeninio signalo apdorojimą, pagerinantį muzikos atkūrimą. Muzikos turinys dinamiškai analizuojamas ir optimizuojamas, kad galėtumėte mėgautis raiškesniais ir šiltesniais muzikos garsais.

„Bass Reflex“ konstrukcija



„Bass Reflex“ akustinėje konstrukcijoje panaudotas žemųjų dažnių vamzdis suderintas su garsiakalbio dėžės tūriu, kad būtų atkuriami sodrūs žemieji dažniai iš kompaktiškų korpusų.

DS9100W/10


Tiksliai suprojektuotas profiliuotas žemųjų dažnių vamzdis leidžia cirkuliuoti orui sukuriant sodrius ir įspūdingus žemuosius dažnius net esant dideliame garsumui – taip sumažinama oro turbulencija, kuri gali sukelti iškraipymus.

Belaidė „AirPlay“ technologija



Naudodami „AirPlay“ galite siųsti visą „iTunes“ muzikos kolekciją į savo „Fidelio“ prisijungimo stoteles. Muzika groja belaidžiu būdu iš „iTunes“ programos jūsų kompiuteryje, „iPhone“, „iPad“ ar „iPod Touch“ – per bet kurį „AirPlay“ garsiakalbį jūsų namuose. Viskas, ko jums reikia, – įsitikinti, kad garsiakalbiai yra prijungti prie „Wi-Fi“ tinklo. Naudodami „AirPlay“ galite vienu metu groti per bet kurį garsiakalbį bet kuriame kambaryje. Tegul jūsų mėgstamos melodijos pasklinda po visus namus.

„SoundStudio“ programa

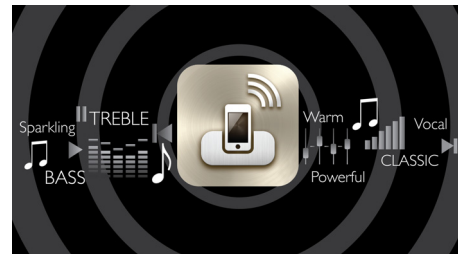

Klausykitės muzikos taip, kaip patinka. „SoundStudio“ suteikia galimybę patiems valdyti muziką. Ji leidžia keisti kiekvieną per „iPhone“ girdimo garso aspektą intuityviais ir paprastais valdikliais. Dabar galite derinti, pritaikyti ir kurti norimus garsus ir prikelti mėgstamiausias dainas naujam gyvenimui. „SoundStudio“ taip pat suteikia galimybę klausytis tūkstančių interneto radijo stočių visame pasaulyje ir dar labiau praturtinti muzikos klausymosi patyrius.

Specifikacijos

Suderinamumas

- Suderinama su: visi „iPod“, „iPhone“ ir „iPad“

„iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ programa

- Programos pavadinimas: „SoundStudio“, Nemokamas siuntimasis iš „App store“
- Suderinamumas: „iPod Touch“, „iPhone“, „iPad“ iOS 4.3 arba naujesnės versijos

Garsiakalbiai

- Garsiakalbiai: 2 x 1,25 in / 32 mm aukštųjų dažnių garsiakalbis, 2 x 4 in / 10 cm vidutinių dažnių garsiakalbis
- Išvesties galia (RMS): 100 W

Priedai

- Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, 3,5 mm stereolinijos įvesties laidas, AC maitinimo laidas,

Greitos pradžios vadovas, Garantijos lapas,
Tarptautinės garantijos lapas

Prijungimo galimybė

- Stotelės jungtis
- „AirPlay“
- Aux įvestis

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 562 x 216 x 214 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 619 x 276 x 276 mm
- Gaminio svoris: 6,5 kg
- Svoris su pakuote: 9,6 kg

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100 - 240V AC, 50/60Hz



Išleidimo data 2014-08-11

Versija: 1.0.4

12 NC: 8670 000 88721
EAN: 08 71258 16401 63

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com