



Philips
Hemmabio med 3D Blu-ray
och soundbar

3D Blu-ray
Trådlös subwoofer
Inbyggd WiFi

HTB5150D

Kraftfullt surroundljud utan trassel

Besatt av ljud

Njut av omslutande surroundljud utan trassel. Philips hemmabio HTB5150D med soundbar och virtuellt surroundljud är ett komplett hemmabiosystem med funktioner för Blu-ray-uppspelning i HD i en enda enhet!

Fantastisk ljudupplevelse

- Virtual Surround Sound för en realistisk filmupplevelse
- 550 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

Utformad för att förbättra din hemmabio

- Trådlös subwoofer för problemfri placering


Njut av all din underhållning

- Full HD 3D Blu-ray för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse
- Docka medföljer för enkel uppspelning från iPod/iPhone
- CinemaPerfect HD för tydligare och skarpere uppspelning av video
- Omedelbar 2D till 3D-konvertering ger en levande filmupplevelse
- Med webbradio kan du ta del av all världens onlineradiokanaler
- Gör din smarttelefon till en fjärrkontroll för Philips AV-produkter
- Med inbyggd WiFi kan du ta del av dina media trådlöst

PHILIPS

Funktioner

Virtual Surround Sound

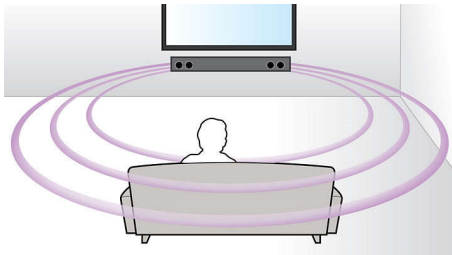

Philips Virtual Surround Sound producerar ett fylligt surroundljud från mindre än ett system med fem högtalare. Mycket avancerade rumsliga algoritmer reproducerar ljudegenskaperna som förekommer i en idealisk 5.1-kanalsmiljö. Högkvalitativt stereoljud omvandlas till verklighetstroget, flerkanaligt surroundljud. Du behöver inte köpa extra högtalare, sladdar eller högtalarstativ för att få ljud som fyller hela rummet.

CinemaPerfect HD



Philips CinemaPerfect HD Engine sätter en ny standard för klar och skarp videouppspelning. På ett intelligent sätt ger den mindre brus och skarpare bilder, så du får videobilder av högre kvalitet än någonsin. Videobrusreducering och suverän skalning minskar mängden brus som produceras när video komprimeras till MPEG-


format. Den förbättrade färgbehandlingen ger skarpa, fylliga bilder på skärmen.

Omedelbar 2D till 3D-konvertering



Se den senaste 3D-filmtekniken i ditt hem med din befintliga 2D-filmsamling. I omedelbar 3D-konvertering används den senaste digitala tekniken för att analysera 2D-videoinnehåll för att skilja mellan föremål i förgrunden och bakgrunden. Den här detaljen genererar en djupkarta som konverterar normala 2D-videoformat till 3D. Med en kompatibel 3D TV kan du nu uppleva Full HD 3D.

Webbradio

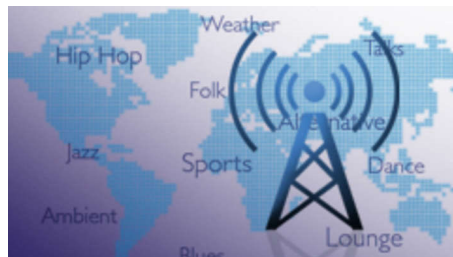

Webbradio är en radiosändningstjänst på internet. Vissa webbkanaler är knutna till vanliga (markbundna) radiokanaler eller nätverk medan andra kanaler bara finns på internet, och är oberoende och förlägger all sin


sändningstid på webben. Med webbradio kan du ta del av onlineradiokanaler från hela världen och lyssna på en mängd olika genrer; nyheter, sport och underhållning, eller ta del av dina favoritkanaler eller nischkanaler.

Philips MyRemote



Med Philips MyRemote-app kan du använda din smartphone eller surfplatta som fjärrkontroll och styra Philips AV-produkter som är anslutna till ditt Wi-Fi-hemnätverk. Du får direktkontroll från alla rum i ditt hem. Det medföljer också praktiska funktioner, t.ex. SimplyShare så att du kan ansluta och strömma all underhållning trådlöst och MySound så att du kan anpassa dina lyssningsinställningar.

Docka för iPod/iPhone ingår

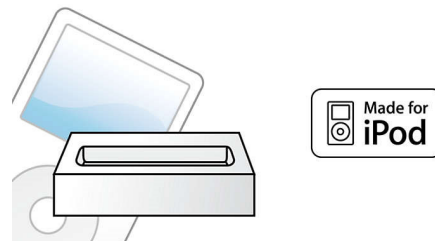

Använd dockningsstationen till din iPod eller iPhone och lyssna på musik från iPod eller iPhone i hemmabiosystemet.

Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: Double Bass Sound, FullSound, Nattläge, Diskant- och baskontroll
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Högupplöst DTS-HD-ljud, DTS-HD Master Audio
- Uteffekt för subwoofer: 250 W
- Equalizer-inställningar: Spel, MySound, Film, Musik, Nyheter, Originalvattenbehållare
- Uteffekt för surroundhögtalare: 2 x 150 W
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 550 W

Högtalare

- Högtalartyper: Integrerad med huvudenheten, 2 inbyggda centerhögtalare, 4 inbyggda surroundhögtalare
- Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Subwoofertyp: Trådlös subwoofer
- Subwooferimpedans: 3 ohm
- Frekvensomfång för surroundhögtalare: 80 - 18 000 Hz
- Impedans för surroundhögtalare: 8 ohm
- Högtalarelement per sida: 2 x 2,5-tums woofer-element, 2,5-tums woox

Anslutningar

- Integrerade anslutningar: Wi-Fi
- Anslutningar bak: AUX-ingång, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxial ingång, Digital optisk ingång, Ethernet, FM-antennuttag, HDMI 1.4-utgång (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Dockningsuttag för iPod/iPhone, Mikrofoningång/Music iLink, USB, USB (endast för VOD/BD-Live)
- iPod/iPhone: Docka medföljer, via 3,5 mm Music iLink
- MyRemote-app: MySound, SimplyShare, Virtuellt fjärrkontroll

Mottagare/mottagning/sändning

- Internet-radio
- Radioband: FM
- Antal förinställda kanaler: 40
- RDS: Nyheter, Nyheter & trafik, Stationsnamn

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Funktion för textning i 21:9-format, Returkanal för ljud, Automatisk ljudingångsmappning, Dynamisk synkronisering, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- HDMI-funktioner: 3D, ARC (Audio Return Channel), Innehållstyp, Deep Color

Effekt

- Strömförbrukning: 60 W
- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: 0,5 W

Tillbehör

- Kompatibla tillbehör: STS1100 bordsstativ, STS1300 golvstativ
- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, DCK3061 iPod/iPhone-docka, FM-antenn, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Garantisedel för hela världen

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 1 060 x 83,1 x 194,8 mm
- Vikt inkl. förpackning: 14,9 kg
- Huvudenhetens vikt: 4,9 kg
- Förpackning (B x H x D): 1 140 x 518 x 260 mm
- Subwoofer (B x H x D): 195 x 298 x 410 mm
- Subwoofer, vikt: 7,2 kg

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3-bitshastighet: 32 - 320 kbit/s

Filformat

- Ljud: aac, mka, MP3, wma
- Video: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Bild: GIF, JPEG, JPG

Bild/visning

- Philips-funktion: CinemaPerfect HD
- Bildförbättring: Omedelbar 2D till 3D-konvertering, HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildförbättring: Roterar, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

Hållbarhet

- Förpackning: Elektronisk användarhandbok

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Publiceringsdatum
2024-04-16

Version: 10.1.5

EAN: 87 12581 64538 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com