

Philips
Soundbar, zvučnik

3.1-kanalni bežični niskotonac

Google Cast i Spotify Connect
Bluetooth i NFC
1 HDMI ulaz i HDMI izlaz ARC

HTL5160B



Nenadmašna jasnoća glasa s 3.1-kanalnim zvukom

uz Google Cast i Spotify Connect

Unaprijedite televizor poboljšanom jasnoćom glasa i virtualnim surround zvukom za bolji filmski doživljaj. Počnite uživati u vrlo kvalitetnom zvuku i besprijetknoj reprodukciji uz omiljene glazbene aplikacije zahvaljujući ovom tankom zvučnom sustavu koji podržava Google Cast.

Povežite i uživajte u svim oblicima zabave

- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem
- Bluetooth uparivanje povezivanjem jednim dodiranjem uz pametne telefone s podrškom za NFC
- Jedan HDMI ulaz za odličnu kvalitetu slike i zvuka
- Spotify Connect za ugodno iskustvo s izvornom aplikacijom
- Lako šaljite glazbu s telefona na zvučnik uz Google Cast

Dizajnirano za jednostavnost

- Mala visina omogućava savršeno smještanje ispred televizora
- Ploča osjetljiva na dodir za intuitivnu reprodukciju i regulaciju glasnoće
- Pomoćna aplikacija tvrtke Philips za jednostavno postavljanje mreže

Bogatiji zvuk televizijskih sadržaja i filmova

- Virtual Surround Sound za realističan filmski doživljaj
- Namjenski zvučnik za središnji kanal za vrhunsku jasnoću glasa
- 2-smjerni zvučnik za najbolju jasnoću i dinamički raspon
- Dolby Digital i Pro Logic II surround zvuk

PHILIPS

Soundbar, zvučnik

3.1-kanalni bežični niskotonac Google Cast i Spotify Connect, Bluetooth i NFC, 1 HDMI ulaz i HDMI izlaz ARC


Istaknute značajke

Zvučnik za središnji kanal




Zvučnik za središnji kanal posebno je namijenjen frekvencijama za govor u sredini zaslona. Time se poboljšavaju pozicioniranje i jasnoća glasa pa je doživljaj gledanja filmova prožimajući.

Dolby Digital i Pro Logic II

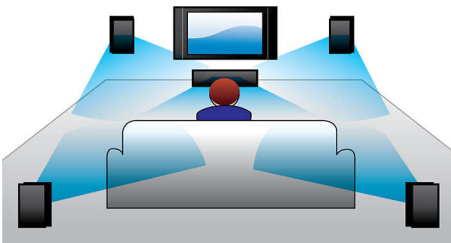

Ugrađeni Dolby Digital dekodер uklanja potrebu za vanjskim dekodерom obradom svih šest kanala audio informacija kako bi pružio doživljaj surround zvuka i zapanjujuće prirodan osjećaj ambijenta i dinamičke stvarnosti. Dolby Pro Logic II pruža pet kanala za obradu surround zvuka iz bilo kojeg stereo izvora.


Virtual Surround Sound

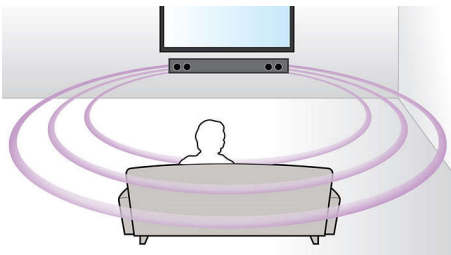

Virtual Surround Sound tvrtke Philips stvara bogat i prožimajući surround zvuk iz sustava s manje od pet zvučnika. Vrlo napredni prostorni algoritmi vjerno reproduciraju značajke zvuka koji je prisutan u idealnom 5.1-kanalnom okruženju. Svaki vrlo kvalitetni stereo izvor pretvara se u realističan, višekanalni surround zvuk. Nema potrebe za kupnjom dodatnih

zvučnika, kabela ili postolja za zvučnike kako biste mogli uživati u zvuku koji ispunjava prostoriju.

Jednim dodirom uz NFC

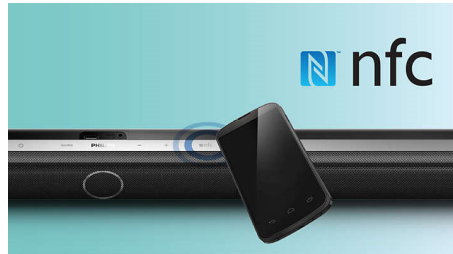

Jednostavno uparite Bluetooth® uređaje pomoću tehnologije NFC (Near Field Communications) za povezivanje jednim dodirom. Jednostavno pristonite pametni telefon ili tablet s podrškom za NFC uz NFC područje na zvučnom sustavu kako biste ga uključili, pokrenite Bluetooth® uparivanje i započnete usmjeravanje glazbe.

Jedan HDMI ulaz

Uživajte u nevjerojatnoj 3D reprodukciji i kristalno čistom 5.1-kanalnom ili 7.1-kanalnom zvuku jednostavnim povezivanjem s audio HDMI izlazom na reproduktoru s priključnicom AV prijemnika koji ne podržava 3D.

EasyLink



EasyLink omogućava upravljanje većim brojem uređaja kao što su DVD/Blu-ray reproduktori, soundbar zvučnik, kućno kino, televizori itd. pomoću jednog daljinskog upravljača. Koristi standardni protokol HDMI CEC za dijeljenje funkcija između uređaja putem HDMI kabela. Jednim pritiskom tipke možete istovremeno upravljati svim povezanim uređajima koji podržavaju HDMI CEC. Funkcije poput stanja pripravnosti i reprodukcije sada se mogu pokrenuti izuzetno lako.

HTL5160B/12

Mala visina




Mala visina omogućava savršeno smještanje ispred televizora

Bežični niskotonac



Bežični niskotonac čini akciju uzbudljivijom

Ploča za reprodukciju osjetljiva na dodir

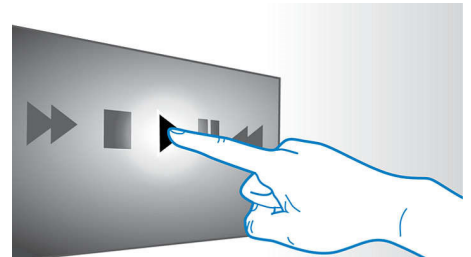

Intuitivne kontrole ploče osjetljive na dodir omogućavaju regulaciju glasnoće, kao i druge opcije reprodukcije jednostavnim pritiskom kontrola osjetljivih na dodir na prednjoj ploči.

2-smjerni zvučnik



2-smjerni zvučnik za najbolju jasnoću i eksplozivno dinamički raspon



Soundbar, zvučnik

3.1-kanalni bežični niskotonac Google Cast i Spotify Connect, Bluetooth i NFC, 1 HDMI ulaz i HDMI izlaz ARC

Specifikacije

HTL5160B/12

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Noćna reprodukcija, Kontrola visokih tonova i basova, Virtual Surround Sound, Usklađivanje zvuka, Filmovi, Glazba, Glas, Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka
- Sustav zvuka: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Izlazna snaga niskotonca: 200 W
- Izlazna snaga zvučnika: 40 W x 3
- Ukupna snaga RMS pri 10% THD: 320 W

Zvučnici

- Vrste zvučnika: Ugrađeni u glavnu jedinicu
- Frekvencijski opseg niskotonca: 45 - 200 Hz
- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 8-inčni woofer
- Vrsta niskotonca: Bežični niskotonac
- Impedancija niskotonca: 2 ohm
- Pogonske jedinice po soundbar zvučniku: 5 ovalnih woofera, 3 visokotonca

Mogućnost povezivanja

- Integrirane veze: Bluetooth, NFC
- Stražnji priključci: Digitalni optički ulaz, HDMI 1.4 izlaz (ARC), HDMI ULAZ 1, Ethernet
- iPod/iPhone: putem audio ulaza od 3,5 mm, putem bluetooth veze
- Usluge na mreži: Google Cast™, Spotify Connect
- Gornji priključci: Audio ulaz (3,5 mm), USB 2.0

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatsko mapiranje audio ulaza, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodiranjem, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava, Stanje pripravnosti sustava, Audio Return Channel

Snaga

- Potrošnja energije niskotonca: 30 W

- Napajanje niskotonca: 100 – 240 V ~, 50 – 60 Hz
- Napajanje glavne jedinice: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Glavna jedinica: Potrošnja energije u umreženom stanju pripravnosti: ≤ 6 W, potrošnja energije u ekološkom stanju pripravnosti: $\leq 0,5$ W
- Niskotonac: Potrošnja energije u umreženom stanju pripravnosti: ≤ 6 W, potrošnja energije u ekološkom stanju pripravnosti: $\leq 0,5$ W

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama, List s informacijama o trgovačkim markama, AC adapter, 2 x kabela za napajanje, 2 x AAA baterije, Vijci (x6), Optički audio kabel, Vodič za korisnike na CD-ROM-u

Dizajn

- Mogućnost montaže na zid

Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 1100 x 51 x 69 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 12,2 kg
- Masa glavne jedinice: 2,2 kg
- Ambalaža (Š x V x D): 475 x 355 x 373 mm
- Niskotonac (Š x V x D): 205 x 316 x 401 mm
- Masa niskotonca: 7 kg

Audio reprodukcija

- Format kompresije: MP3

Aplikacija za pametni telefon / tablet

- Naziv aplikacije: HCWeSet tvrtke Philips, besplatno preuzimanje iz trgovina Apple App store i Google Play



Datum izdavanja
2024-04-28

Versija: 9.6.4

EAN: 48 95185 61034 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Dostupnost glazbene usluge ovisi o zemlji. Pojednost potražite na odgovarajućoj internetskoj stranici glazbene usluge.

* Za ovaj je zvučnik potreban premium račun za Spotify.