


Philips
Cámara web para
computadoras portátiles

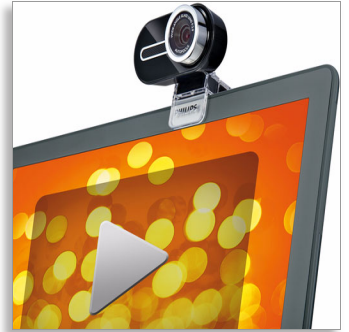

SPZ6500

Tu cámara web mundial

2 megapíxeles

Videos y fotos de alta calidad con 2 megapíxeles. Disfruta de un excelente campo de visualización con los lentes de gran ángulo y las imágenes nítidas que te ofrece la función autofocus sin necesidad de hacer ajustes manuales. Liviana para transportar, ideal para viajar.

Llévalo a todas partes

- Compacta y delgada, totalmente fácil de transportar
- Cubierta protectora de la lente resistente a los rayones
- Soporte incluido de fácil montaje para computadoras portátiles y monitores

Videollamadas con el más alto nivel de calidad

- 2 megapíxeles para videos de alta calidad
- Resolución de fotos optimizada de hasta 8 megapíxeles
- Autofocus para videos y fotos increíblemente nítidas
- Las lentes de gran ángulo permiten ver más gente en un mismo cuadro
- Video de alta calidad con certificación de Skype
- Pixel Plus 2, para más detalles, profundidad y claridad
- Digital Natural Motion para videos sin parpadeos

Sonido nítido desde cualquier parte

- Los micrófonos duales incorporados perfeccionan la experiencia de sonido
- Anulación de ruidos y reducción del eco

PHILIPS

Destacados

2 megapíxeles

La cantidad de megapíxeles es un factor determinante en la calidad de imagen. El sensor CMOS de 2 megapíxeles te ofrece videos con una calidad sin precedentes en cámaras web.

Video de alta calidad para Skype

Esta cámara web cuenta con la certificación de Skype, lo que te garantiza videos y sonido de alta calidad, comunicación gratuita y un servicio de mensajería instantánea desde cualquier lugar del mundo.

Fotos optimizadas de hasta 8 megapíxeles

Tu cámara web te permite disfrutar de fotos más detalladas con resolución de 8 megapíxeles (con optimización de software), lo suficiente como para imprimir imágenes de gran tamaño con alta calidad.

Autofocus para videos y fotos

Te garantiza videos y fotos increíblemente nítidas. Cuando el sensor de imágenes detecta una pérdida de nitidez, la función autofocus reajusta la lente rápidamente y con precisión de forma automática. Ahora el proceso es más

rápido gracias al nuevo algoritmo de autofocus exclusivo de Philips.

Lente gran angular

Las lentes de cristal de gran ángulo y alta calidad te ofrecen un campo de visualización más amplio y funcionan de la misma forma que una lente fotográfica para poder ver más gente en un mismo cuadro sin perder la calidad de video.

Movimiento natural digital



Philips desarrolló Digital Natural Motion para eliminar las vibraciones de las imágenes en movimiento. Digital Natural Motion calcula el movimiento de la imagen y corrige la vibración, tanto en películas como en las transmisiones televisivas. La impecable reproducción y la excelente nitidez que se logran con este

sistema optimizan enormemente la experiencia de visualización.

Pixel Plus 2

Con Pixel Plus 2, siempre disfrutarás de imágenes naturales, nítidas y con detalles excelentes en tu cámara web. Todo gracias a la potencia del procesador Pixel Plus, una innovadora tecnología de imágenes de TV aplicada al video de PC que aumenta la cantidad de líneas y píxeles para ofrecerte la mejor calidad.

Micrófonos duales incorporados

Deja que tu voz se escuche con un sonido nítido y natural. Los micrófonos duales incorporados y la increíble tecnología de audio exclusiva de Philips crean un sonido virtual sin eco, capturan sólo la voz y minimizan los demás sonidos.

Anulador de ruidos

Esta increíble tecnología de anulación de ruidos reduce los sonidos del entorno y perfecciona la claridad de la voz tanto en ambientes tranquilos como ruidosos. Además, elimina el eco para que los demás puedan escuchar tu voz con claridad.



Especificaciones

Mecánica

- Sensor: 2,0 MP CMOS
- Ángulo de visualización de la lente: 70 grados
- Apertura máxima de la lente: F:2.0
- Balance de blancos: 2600 - 7600 K
- Estructura de la lente: 5 elementos
- Autofocus: Y
- Iluminación mínima: < 2 lux
- Formato de la información: YUY2, MJPEG
- Profundidad del color: 16 bits

Resolución

- Resolución de video: 2,0 MP
- Resolución fotográfica: 2,0 MP
- Resolución de las fotografías interpoladas: 8,0 MP
- Frecuencia máxima de cuadros: 90 cps

Audio

- Micrófono: 2 micrófonos incorporados
- Reducción ruido: Y
- Reducción del eco: Y
- Sonido estéreo: Y

Accesorios

- Accesorios incluidos: Sujetador adicional incluido

Funciones adicionales

- Zoom digital: 8x
- Seguimiento de rostro: Y
- Divertidas funciones de video: Cambia el entorno de la comunicación, Marcos divertidos, Logotipos divertidos, Efectos divertidos
- Pixel Plus 2: Y
- Movimiento natural digital: Y
- Botón para instantáneas: Y
- LED de actividad encendido/apagado: Y

Software

- Software especial: Philips CamSuite
- Visualizador de cámara web: Cámara web Companion
- Añade video a: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Requisitos del sistema

- Sistema operativo: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Procesador: Intel Pentium® 4 2.4 GHz o un procesador AMD® equivalente
- Memoria RAM: 512MB (RAM o superior)
- Espacio en el disco duro: 300-700 MB
- USB: Puerto USB libre
- Unidad de CD-ROM o DVD-ROM: Y

Conectividad

- Longitud del cable: 80 centímetros
- Conexión: USB 2.0
- Energía: Suministrada mediante cable USB
- Clase de video USB: UVC

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 6,47 x 3 x 2,66 cm
- Peso: 0,064 kg
- Dimensiones del producto con soporte (An x Al x Pr): 6,47 x 5 x 5,5 cm
- Peso (con soporte): 0,07 kg

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 14,5 x 17,5 x 6 cm
- Peso neto: 0,1 kg
- Peso bruto: 0,305 kg
- Peso tara: 0,205 kg
- EAN: 87 12581 50012 2
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Tipo de empaque: Blister

Caja exterior

- Caja exterior (L x An x Al): 25,6 x 18,8 x 16,3 cm
- Peso neto: 0,4 kg
- Peso bruto: 2,4 kg
- Peso tara: 2 kg
- EAN: 87 12581 50059 7
- Cantidad de cajas: 4



Fecha de publicación
2017-06-29

Versión: 6.3.6

12 NC: 8670 000 55617
EAN: 87 12581 50012 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com