



Philips
Slúchadlá s mikrofónom

8,6 mm budiče/polouzavretá
zadná časť
Do uší

SHE5205BK

Výkonný zvuk

Malé rozmery, veľké basy

SHE5205 sú robustné slúchadlá do ucha s pogumovanou zadnou stranou na ich ochranu. Budiče reproduktora vytvárajú explóziu hlbokých basov, vďaka ktorým znejú rovnako mohutne, ako pôsobia na pohľad. Vynikajúca izolácia hluku, mikrofón a ovládanie na odolnom kábli.

Dokonalé pohodlie pri nosení

- Vyberte si jeden z 3 párov náušníkov, ktorý vám dokonale sadne
- Tvarované telo slúchadla do ucha je zárukou pohodlia pri dlhšom nosení

Extra silný zvuk

- Zosilnený kábel s priemerom 2,5 mm pre silnejší zvuk
- Kvalitné 8,6 mm budiče so silným magnetom

Navrhnuté pre vaše pohodlie

- Zosilnený odolný kábel
- Uvoľňovač napätia kábla z pružinovej ocele na náročné používanie
- Vstavaný mikrofón prepína medzi hudbou a hovormi

PHILIPS

Slúchadlá s mikrofónom
8,6 mm budiče/polouzavretá zadná časť Do uší

Hlavné prvky

Kábel s priemerom 2,5 mm


Zosilnený kábel s priemerom 2,5 mm a robustné puzdro slúchadiel vytvárajú skvelý zvuk a hlboké basy.

8,6 mm silné budiče




Kvalitné 8,6 mm budiče posilnené silným magnetom zaisťujú efektívne vytváranie nízkofrekvenčných zvukov.

Vstavaný mikrofón

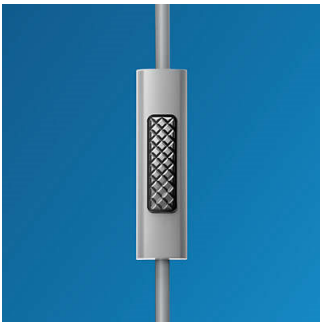

Vstavaný mikrofón umožňuje jednoduché prepínanie medzi počúvaním hudby a prijímaním hovorov, takže môžete byť vždy bez problémov v spojení a nezmeškať nič dôležité.

Výber z 3 párov náušnikov

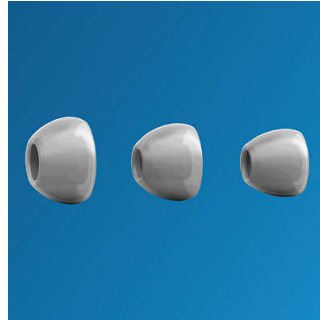

Náušníky sa dodávajú v 3 veľkostiach – malé, stredné a veľké – pre prispôbené a dokonalé nasadenie.


Tvarované telo slúchadla do ucha

Tvarované telo slúchadla do ucha pre dlhé hodiny pohodlného nosenia.

Zosilnený kábel

Zosilnený kábel s priemerom 2,5 mm a robustné puzdro slúchadiel, ideálne pre milovníkov mohutného beatu

Uvoľňovač napätia kábla z pružinovej ocele

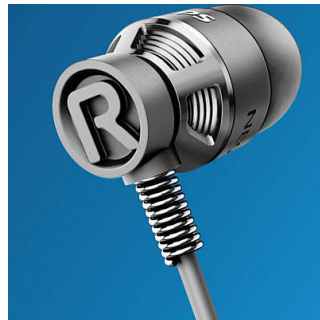

Uvoľňovač napätia kábla z pružinovej ocele a pogumovaná zadná časť puzdra poskytujú dodatočnú ochranu, aby slúchadlá odolali aj tomu najnáročnejšiemu používaniu.

SHE5205BK/00

Technické údaje

Zvuk

- Akustický systém: Polouzavretý
- Frekvenčná odozva: 10 - 22 000 Hz
- Impedancia: 16 Ohmov
- Typ magnetu: Neodymiová
- Priemer reproduktora: 8.6 mm
- Citlivosť: 107 dB
- Maximálny príkon: 20 mW

Pripojiteľnosť

- Konektor: 3,5 mm stereofónny
- Typ kábla: OFC
- Pripojenie kábla: dvojité paralelné, symetrické
- Vyhodenie konektorov: pozlátené
- Kompatibilné s: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony Ericsson
- Dĺžka kábla: 1.2 m

Vonkajší kartón

- Dĺžka: 35.2 cm
- Počet používateľských balení: 24
- Šírka: 18.5 cm
- Hmotnosť brutto: 1.364 kg
- Výška: 13.9 cm
- GTIN: 1 69 25970 70658 9
- Hmotnosť netto: 0.468 kg
- Hmotnosť obalu: 0.896 kg

Vnútrotný kartón

- Dĺžka: 17.9 cm
- Počet používateľských balení: 3
- Šírka: 8.5 cm
- Výška: 6.3 cm
- Hmotnosť netto: 0.0585 kg
- Hmotnosť brutto: 0.145 kg
- Hmotnosť obalu: 0.0865 kg
- GTIN: 2 69 25970 70658 6

Rozmery balenia

- Výška: 17.2 cm
- Typ balenia: Lepenka
- Typ policového umiestnenia: Obidve
- Šírka: 5 cm
- Hĺbka: 2.5 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 69 25970 70658 2
- Hmotnosť brutto: 0.0365 kg
- Hmotnosť netto: 0.0195 kg
- Hmotnosť obalu: 0.017 kg

Dizajn

- Farba: Čierna



Dátum vydania
2024-03-12

Verzia: 2.0.9

EAN: 69 25970 70658 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com