





1


a

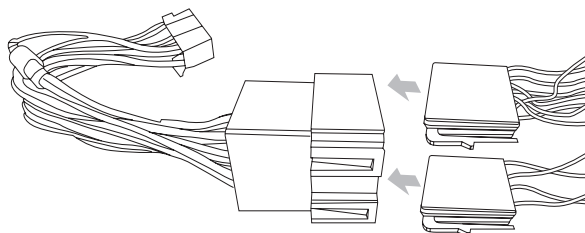

b

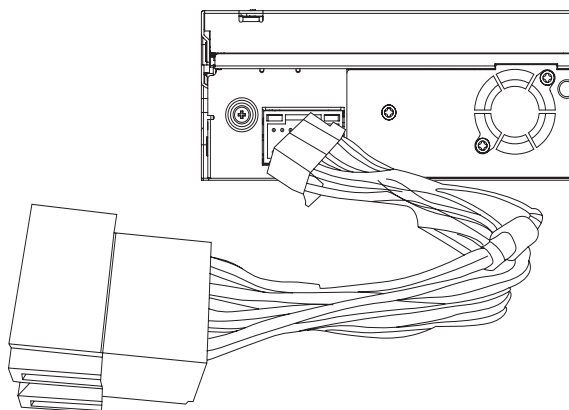


C

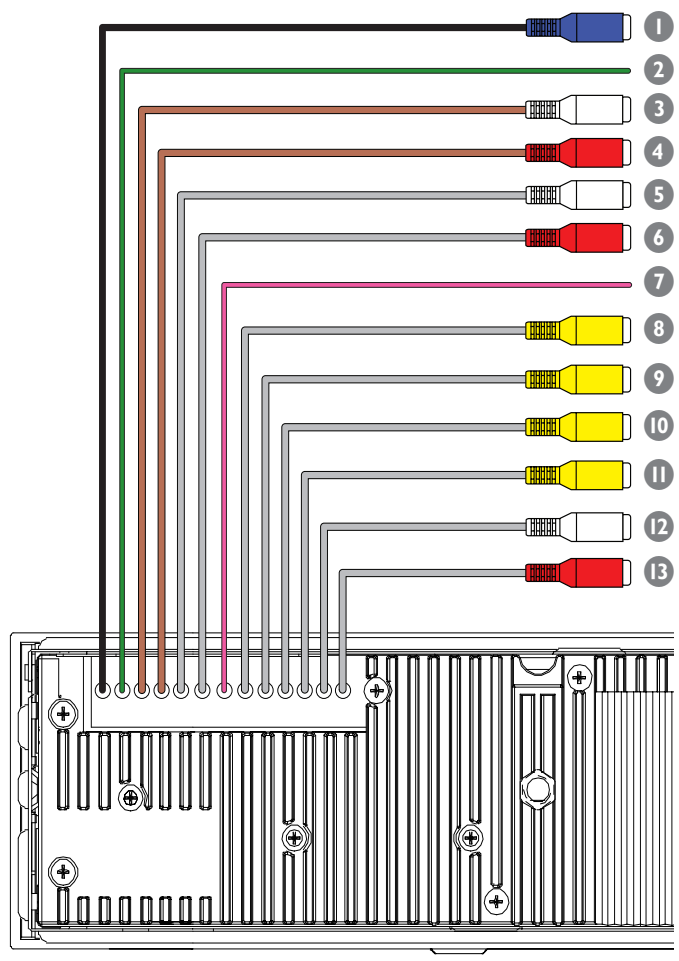


2


a

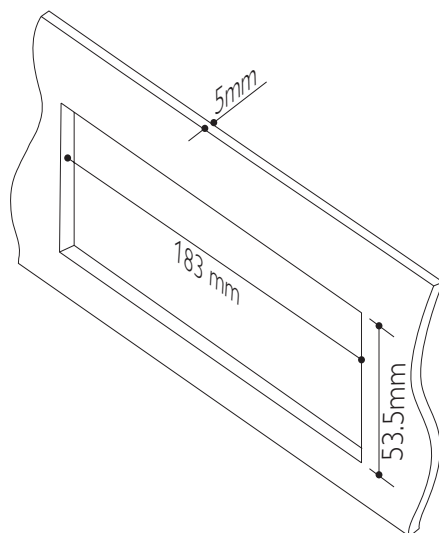


b

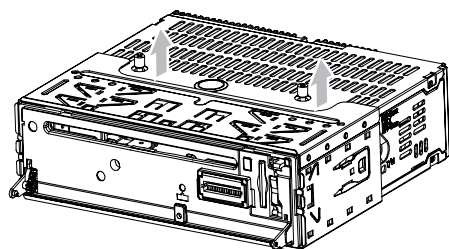


c

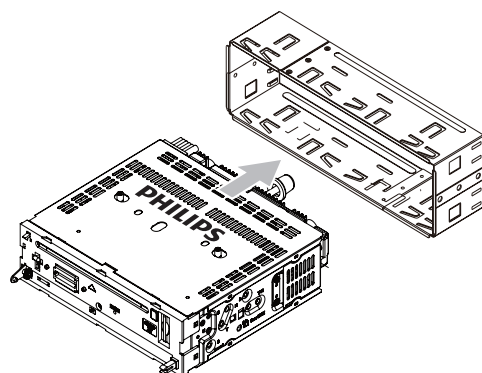


d

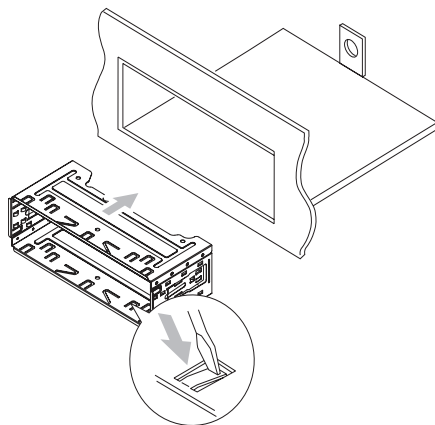


e

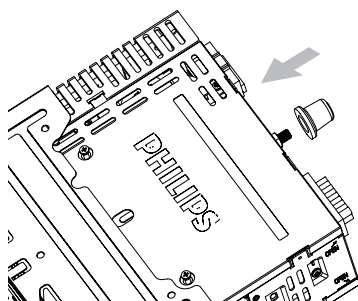


f

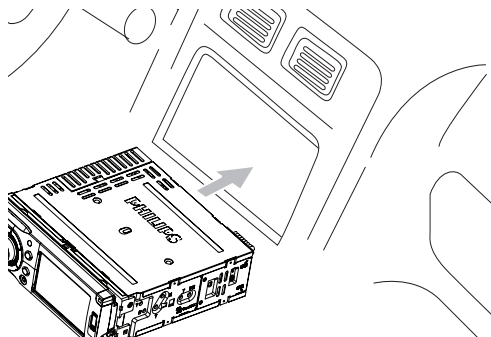


3

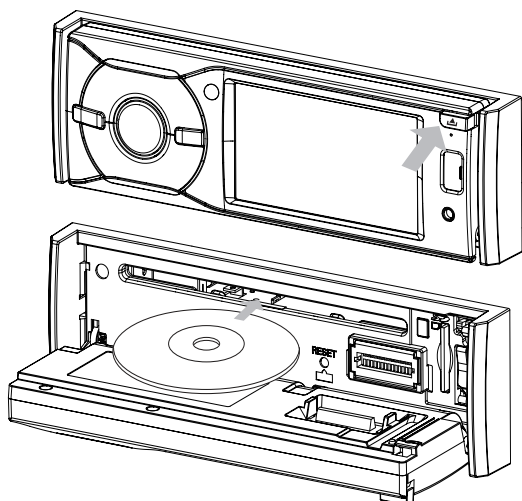

4

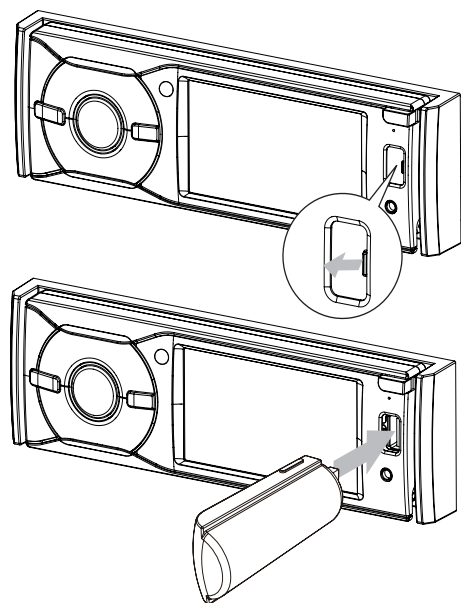

5

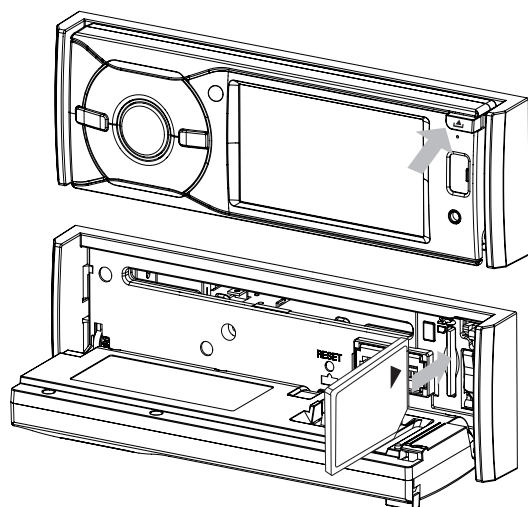

安装车载音响

此说明适用于典型安装。但是，如果您的汽车有不同的需要，请做相应的调整。如果遇到任何关于安装套件的问题，请咨询您的 Philips 车载音响经销商。

连接导线 1

- 1 从汽车仪表盘中拉出 ISO 连接器，将其连接至随附的标准连接器的较大端。a
- 2 将随附的标准连接器的另一端连接至本装置。b
  - 如有必要，连接以下物品：c

连接器	连接设备
1 蓝色导线	低音扬声器输出
2 绿色/白色导线	停车 (观看 12 在页面上 ‘连接停车制动导线’) 开关 (请参阅 “连接停车制动导线”)
3 白色导线	前左线路输出
4 红色导线	前右线路输出
5 白色导线	后左线路输出
6 红色导线	后右线路输出
7 粉红导线	相机
8 黄色导线	相机输入
9 黄色导线	视频输入
10 黄色导线	视频输出 2
11 黄色导线	视频输出 1
12 白色导线	左音频输入
13 红色导线	右音频输入

在仪表盘中安装 2

- 1 如果汽车没有车载驱动器或导航电脑，请断开汽车电池的负极。
- 2 确保汽车仪表盘开口在以下尺寸范围之内：a

- 3 拆除装置顶部的两颗搬运螺钉。b
- 4 使用拆卸键拆下安装机套。c
- 5 将机套装入仪表盘，向外弯曲卡舌以固定机套。d
- 6 将橡胶软垫置于螺栓的末端上。e
- 7 将装置滑入仪表盘，直至听到 “咔哒” 声。f
- 8 重新连接汽车电池的负极。

开机

- 1 按 ① 启动本装置。
  - ➔ 屏幕上将显示可用的 OSD (屏幕显示) 语言。



- 2 轻触要选择的语言。
  - ➔ OSD 语言随即将更改为所选择的语言。
  - 要关闭装置，请按住 ① 超过 2 秒钟。

设置时钟

- 1 轻触 ⬆ 显示主菜单。
- 2 轻触 [设置] 显示设置菜单。
- 3 轻触 [时间]。
- 4 轻触 [时钟模式] 在时钟模式选项之间切换：
- 5 轻触 [设置时间]。
- 6 轻触 ▼/▲ 调整各个设置。
- 7 轻触 ⬆ 退出时间设置菜单。







---

## 听收音机

- 1 轻触  显示主菜单。
- 2 轻触 [收音机]。





- 3 反复轻触右下角的 [下午] 可在频段选项中切换。
- 4 轻触   手动调谐至电台。
  - 要自动调台, 请轻触并按住   超过 1 秒。

---

## 播放光碟 3

您可以播放存储在以下光盘上的视频、音频或图像：

- DVD Video、DVD-R、DVD-RW
- VCD
- Audio CD、CD-R、CD-RW

- 1 按  打开前面板。
- 2 将光盘插入光盘插槽, 令印刷面朝上。
  - ↳ 播放将自动开始。
- 3 关闭前面板。
  - 要取出光盘, 请按  按钮。

---

## 插入 USB 设备 4

- 1 将 USB 插孔盖滑向左侧。
- 2 将 USB 设备插入 USB 接口。


---

## 移除 USB 设备

- 1 按  关闭装置。
- 2 移除 USB 设备。


---

## 插入 SDHC 卡 5

- 1 按  打开前面板。
- 2 将 SDHC 卡插入卡插槽。
  - ↳ 该装置将自动播放 SDHC 卡内容。

---

## 取出 SDHC 卡

- 1 按  关闭装置。
- 2 按下存储卡, 直至听到“咔哒”一声。
  - ↳ 存储卡即已释放。
- 3 取出存储卡。

---

## 使用蓝牙设备

---




### 配对蓝牙设备



首次将蓝牙设备连接到装置时, 您需要将设备与装置进行配对。配对操作只需执行一次。您最多可以配对八台设备。

- 1 打开设备的蓝牙功能。
- 2 用您的设备搜索蓝牙设备。
- 3 选择配对列表中的“CED370”。
- 4 输入默认密码“0000”。

---

### 打电话


- 1 将电话与本装置配对。
- 2 轻触  > [媒体] > [蓝牙] 进入电话通话菜单。
- 3 轻触  /  在此菜单下导航选项:

- 4 轻触一个选项访问该选项下的所有通话或号码。
- 5 轻触一个通话。
  - 或轻触  直接输入电话号码，然后轻触绿色  拨号。

---

## 接听电话

默认情况下，将自动接听所有来电。

- 1 如有来电，屏幕上的 [来电...] 将闪烁。  
对着蓝牙麦克风讲话。
- 2 通话结束时，轻触  (红色) 可终止通话。

