

Philips  
Station d'accueil avec  
Bluetooth®

pour Android

AS141



## Libérez votre musique et chargez votre téléphone Android

Cet appareil diffuse le son de votre téléphone Android, le charge et vous réveille avec des musiques de votre téléphone ou la radio. Téléchargez l'application gratuite avec fonction Songbird pour gérer votre musique et accéder à d'autres fonctionnalités.

### Un son exceptionnel

- Diffusion de musique en Bluetooth à partir d'un appareil Android
- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Tuner FM numérique avec présélections
- MP3 Link pour transporter votre musique
- Puissance de sortie totale de 20 W RMS

### Facile à utiliser

- Découvrez et partagez de la musique et bien plus via l'appli DockStudio
- Songbird pour découvrir, diffuser et synchroniser de la musique entre un PC et un Android
- Synchronisation automatique de l'horloge avec votre téléphone Android
- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée
- Station d'accueil FlexiDock bien pensée, pour la connexion/charge d'un téléphone Android

### Commencez la journée à votre manière

- Un réveil en douceur pour bien commencer la journée
- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

**PHILIPS**

## Points forts

### FlexiDock



Le système Philips FlexiDock est idéal pour les téléphones Android. Il est facile d'y connecter la plupart des téléphones Android, que le connecteur se trouve sur la partie inférieure, sur le côté ou même sur la partie supérieure. Unique en son genre, cette flexibilité extrême répond aux besoins des téléphones Android de différentes marques, quelles que soient la position et l'orientation du connecteur micro USB. Le dock est également parfaitement ajustable pour maintenir le téléphone en position portrait ou paysage, ce qui vous permet de placer le téléphone au centre de l'enceinte.

### Application DockStudio pour Android



L'application gratuite Philips DockStudio apporte toute une série de fonctionnalités uniques à votre station d'accueil. Vous pouvez écouter des milliers de stations de radio Internet du monde entier, parcourir toute votre bibliothèque musicale et partager vos morceaux avec vos amis via Facebook, ou les photos de l'artiste via Flickr. L'application est dotée de la fonction Songbird pour vous permettre de découvrir, de lire et de synchroniser les fichiers très facilement entre votre PC et votre appareil Android. En mode horloge, l'application vous permet de définir plusieurs alarmes personnalisées et vous


donne les prévisions météo actualisées. Entièrement gratuite, cette application est téléchargeable depuis Google Play.

### Diffusion de musique en Bluetooth



Écoutez toutes vos chansons préférées sur une enceinte qui offre un son fabuleux. Cette station d'accueil Philips diffuse la musique de vos appareils Android via Bluetooth. Il vous suffit de télécharger l'application gratuite Philips DockStudio, et le Bluetooth s'activera automatiquement, et établira une connexion lorsque votre appareil sera installé sur la station d'accueil. Bénéficiez d'une qualité et d'une puissance sonores exceptionnelles, ainsi que d'un confort sans pareil. Rares sont les produits capables de rivaliser avec un son si exceptionnel.

### Réseau de musique Songbird

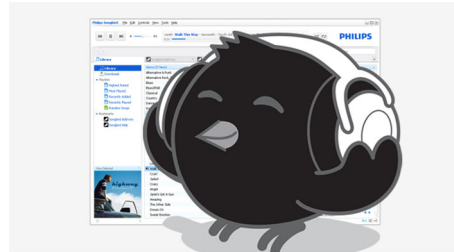

Songbird est un programme PC et une application Android très simple à utiliser. Il vous permet de découvrir et de jouer tous vos fichiers multimédia et de les synchroniser sans problème avec votre PC. Ses fonctions intuitives et puissantes de gestion de la musique vous permettent de découvrir de nouveaux artistes et styles musicaux directement dans le programme via les boutiques musicales et multimédia, les services et les sites Web. Jouez votre propre

bibliothèque musicale et multimédia depuis Internet et synchronisez facilement votre contenu PC avec vos appareils Android.

### Système d'enceintes Bass Reflex




Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

### Synchronisation automatique de l'horloge

Il vous suffit de connecter votre téléphone Android pour que la station d'accueil synchronise automatiquement son horloge avec celle de votre téléphone.

### Double alarme

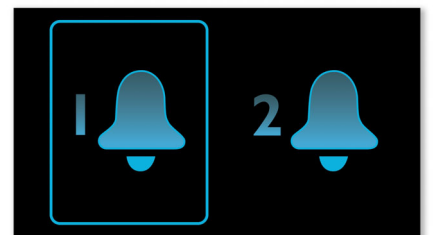

Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

# Caractéristiques

## Compatibilité Android

- Android version 2.1 ou ultérieure
- Bluetooth version 2.1 ou ultérieure
- Micro USB
- Consultez: [www.philips.com/FlexiDock](http://www.philips.com/FlexiDock) pour plus de détails et pour les dernières informations sur la compatibilité

## Application DockStudio pour Android

- Nom de l'application: DockStudio, application gratuite sur Android Market
- Compatibilité: Station d'accueil Philips pour Android
- Lecture de musique: Application Songbird pour Android
- Connexion Bluetooth: entre le téléphone Android et la station d'accueil. Connexion entièrement automatique lorsque l'appareil est posé sur la station
- Radio Internet: Tuneln avec plus de 7 000 stations
- Horloge: Affichage analogique, Afficheur numérique
- Alarme: Alarmes multiples, Mise en veille programmable, Réveil en musique, Réveil aux sons de la nature, Réveil avec vos photos préférées

## Son

- Système audio: Stéréo
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 10 W
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

## Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

## Lecture audio

- Mode de lecture de la station d'accueil: Lecture et pause, Piste suivante et précédente, Répétition, Lecture aléatoire, Recharge du téléphone Android

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Réglage numérique auto
- Préréglages: 20
- Antenne: Antenne FM

## Connectivité

- Version Bluetooth: 2,1
- Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- Portée Bluetooth: 10 m à hauteur du regard
- Entrée AUX
- MP3 Link: Entrée stéréo 3,5 mm

## Praticité

- Horloge/version: Numérique
- Alarmes: Arrêt de l'alarme pour 24 heures, Alarme par buzzer, Alarme radio, Répétition de l'alarme, Mise en veille programmable, double alarme

## Dimensions

- Dimensions du produit (l x H x P):  
290 x 160 x 113 mm

## Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, Manuel d'utilisation, Livret de garantie internationale



Date de publication  
2017-04-07

Version: 6.0.5

12 NC: 8670 000 85206  
EAN: 87 12581 62671 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)