

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

BT2500

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Güvenlik	2
2	Taşıyabilir Hoparlörünüz	3
	Giriş	3
	Kutunun içindekiler	3
3	Başlarken	4
	Dahili pili şarj etme	4
	Bir kaynak seçin veya kapatın	4
4	Bluetooth cihazlarının kullanımı	5
	Cihazın bağlanması	5
	Bluetooth üzerinden ses çalma	6
	Arama yapılması	6
5	Harici cihazdan müzik dinleme	7
6	Ses seviyesi ayarı	8
7	Ürün bilgileri	9
	Genel bilgiler	9
	Bluetooth	9
	Amplifikatör	9
8	Sorun giderme	10
	Genel	10
	Bluetooth cihazı hakkında	10
9	Bildirim	11
	Uyumluluk	11
	Çevremizi koruyun	11
	Tescilli marka uyarısı	11
	Telif Hakkı	12

1 Güvenlik

- Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına yerleştirmeyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Ürünün üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Ürünün üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör: sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koyulmamalıdır.
- Pil güneş ışığına, ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Pil yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Pillerde kimyasal maddeler bulunur; bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.



Dikkat

- Dahili pili çıkarmanız durumunda garanti geçersiz olur ve ürüne zarar verebilirsiniz.
- Bu servis talimatları sadece yetkili servis personeli tarafından kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Elektrik çarpması riskini azaltmak için yetkili olmadığınız takdirde kullanım talimatları dışında herhangi bir servis talimatını uygulamayın.



Not


- Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun.

Dahili pilin çıkarılması için ürünü her zaman bir profesyonele götürün.

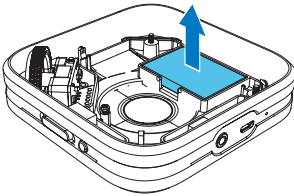

2 Taşınabilir Hoparlörünüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/support adresinde kaydettinir.

Giriş


Bu hoparlör ile şunları yapabilirsiniz:

- Bluetooth bağlantısıyla harici bir cihazdan gelen sesi dinleyebilir;
- Bir ses giriş kablosuyla harici bir cihazdan gelen sesi dinleyebilir ve
- telefon görüşmeleri yapabilirsiniz.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- USB kablosu
- Kısa kullanım kılavuzu
- Güvenlik dosyası

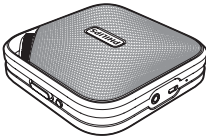

3 Başlarken


Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Dahili pili şarj etme

Hoparlör dahili şarj edilebilir pille çalıştırılır.

Not

- Kullanmadan önce, dahili pili tamamen şarj edin.
- Mikro USB soketi yalnızca şarj içindir.

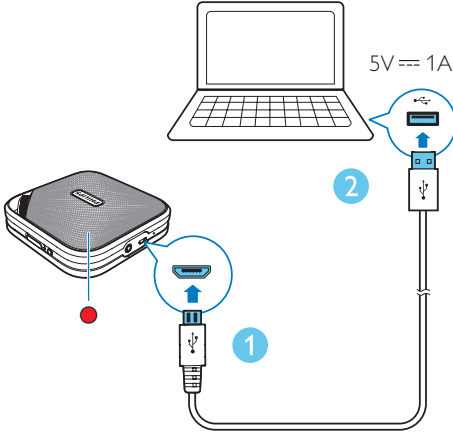

USB kablosunu aşağıdaki noktalara bağlayın:

- Hoparlördeki mikro USB soketi ve
- bilgisayarınızdaki USB soketi.

Pil göstergesi

Üst taraftaki LED göstergesi pil durumunu gösterir:

Gösterge	Pil
Sabit kırmızı	Şarj ediliyor
Kapalı	Tam şarjlı
Bluetooth modunda yanıp sönen kırmızı	Düşük güç

Bir kaynak seçin veya kapatın

Bir kaynak seçmek için veya bu ürünü kapatmak için düğmeyi kaydırın.

- **Bluetooth**: Bluetooth bağlantısıyla harici bir Bluetooth cihazından dinleyin.
- **AUDIO IN**: Bir ses giriş kablosuyla harici bir cihazdan dinleyin.
- **OFF**: Bu ürünü kapatın.


4 Bluetooth cihazlarının kullanımı

Bu hoparlörle, müzik çalardan ses dinleyebilir ve Bluetooth üzerinden arama yapabilirsiniz.

Not

- Gibson Innovations tüm Bluetooth cihazlarıyla uyumluluk garantisi vermez.
- Bu ürünü bir cihazla eşleştirmeden önce Bluetooth uyumluluğu için kullanım kılavuzunu okuyun. Bağlı Bluetooth cihazının Gelişmiş Ses Dağıtım Profili'ni (A2DP) ve Ses Video Uzaktan Kumanda Profili'ni (AVRCP) desteklediğinden emin olun.
- Ürün, maksimum 4 eşlenmiş cihazı bellekte tutabilir.
- Cihazınızda Bluetooth fonksiyonunun etkinleştirildiğinden ve cihazınızın diğer tüm Bluetooth cihazlarına görünür olarak ayarlandığından emin olun.
- Bu ürün ve bir Bluetooth cihazı arasındaki çalışma uzaklığı yaklaşık olarak 10 metredir (30 ft).
- Ürün ile Bluetooth cihazı arasındaki engeller çalışma kapsama alanının daralmasına neden olabilir.
- Parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.

Cihazın bağlanması

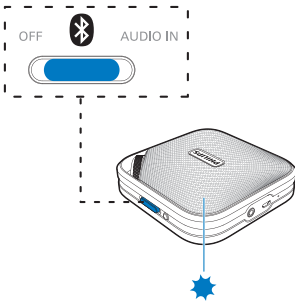

- Düğmeyi **0** konumuna kaydırın.
- Cihazınızda, Bluetooth cihazlarını arayın.

- Cihaz listesinden, **PHILIPS BT2500** cihazını seçin.
 - PHILIPS BT2500** ile Bluetooth bağlantısı gerçekleştirmek için izin isteyen bir mesaj çıkarsa onaylayın.
 - Şifre gerekirse **0000** yazın ve onaylayın.
 - Bluetooth bağlantısı kurulduğunda hoparlör uyarı sesi verir.

Bluetooth göstergesi

Üst taraftaki LED göstergesi Bluetooth bağlantısının durumunu gösterir:

Gösterge	Bluetooth bağlantısı
Mavi renkte yanıp sönüyor	Bağlanıyor veya bağlantı bekleniyor
Sürekli mavi	Bağlı

Cihazın bağlantısının kesilmesi

- Cihazınızda, bu ürünle olan Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakın.
- Alternatif olarak bu üründe, arama esnasında **0** tuşunu basılı tutun.

Not

- Başka bir Bluetooth cihazı bağlamadan önce geçerli cihaz bağlantısını kesin.

Cihazın yeniden bağlanması

- Bu ürün, otomatik yeniden bağlanmanın etkinleştirildiği, eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazını algıladığında bu cihazı yeniden bağlanır.
- Otomatik yeniden bağlanmayı desteklemeyen, eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazını bu ürüne manuel olarak bağlayın.

Bluetooth üzerinden ses çalma

Bluetooth cihazınızda ses oynatın ve oynatmayı kontrol edin.

Not

- Bağlı cep telefonunda bir gelen arama olduğunda ses çalma duraklatılır.

Arama yapılması

Düğme	Fonksiyonlar
	Gelen bir aramayı yanıtlamak için basın.
	Geçerli görüşmeyi sonlandırmak için basın.
	Gelen bir aramayı reddetmek için basılı tutun.
	Arama sırasında, aramayı cep telefonunuza aktarmak için basılı tutun.
	Arama sırasında bir çağrı geldiğinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
	• Geçerli aramayı sonlandırmak ve diğer aramayı cevaplamak için basın. • Diğer aramayı reddetmek için iki kere basın. • Geçerli aramayı bekletip diğer aramayı cevaplamak için iki saniye basılı tutun.


5 Harici cihazdan müzik dinleme

MP3 çalar gibi bir harici ses cihazını da bu ürün üzerinden dinleyebilirsiniz.



Not


- Herhangi bir cihazın Bluetooth üzerinden hoparlöre ses vermediğinden emin olun.

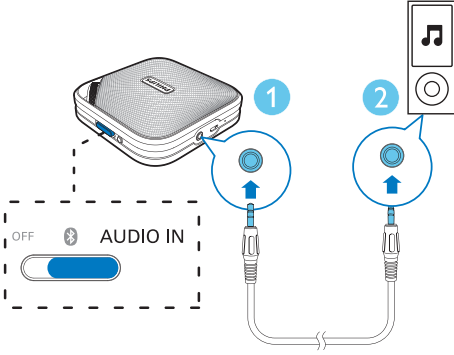

- 1 Düğmeyi **AUDIO IN** konumuna kaydırın.
- 2 Her iki ucunda 3,5 mm fiş bulunan bir ses giriş kablosunu aşağıdaki konumların arasına bağlayın:
 - bu üründeki **AUDIO IN** soketi ve
 - harici cihazdaki kulaklık soketi.
- 3 Harici cihazda ses çalın (kullanım kılavuzuna göz atın).

6 Ses seviyesi ayarı

Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için ses seviyesi düğmesini çevirin.

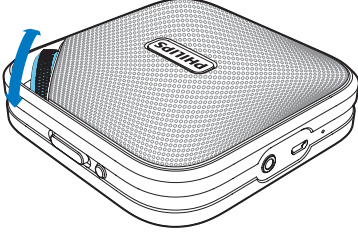

7 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Genel bilgiler

Güç Kaynağı (USB soketi üzerinden)	5 V --- 1 A
Dahili Pil	Lityum pil (750 mAh, 3,7V)
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	101 X 34 X 101 mm
Ağırlık - Ana Ünite	0,22 kg

Bluetooth

Bluetooth özellikleri	V3.0
Desteklenen profiller	HFP, HSP, A2DP
Kapsama alanı	10 m (Boş alan)

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	3 W RMS
Şinyal Gürültü Oranı	> 60 dBA
AUDIO IN	650 mV RMS, 22 kOhm

8 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Müşteri Desteği ile iletişime geçerken ürünü yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Genel

Güç yok

- Hoparlörünüzü yeniden şarj edin.

Ses yok

- Bu üründe ses düzeyini ayarlayın.
- Bağlı cihazda ses seviyesini ayarlayın.
- Bluetooth cihazınızın etkili çalışma aralığında olduğundan emin olun.

Hoparlör yanıt vermiyor

- Hoparlörü yeniden başlatın.

Bluetooth cihazı hakkında

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.

- Bluetooth alımı zayıftır: Cihazı bu ürüne yaklaştırm veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın.

Cihazla bağlantı kurulamıyor.

- Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiştir: Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Ürün Bluetooth özellikli başka bir cihazla zaten bağlantı kurmuştur: Bu cihazın bağlantısını kesin ve tekrar deneyin.

Eşleştirilen cihaz, sürekli olarak bağlanıp bağlantıyı kesiyor.

- Bluetooth alımı zayıftır: Cihazı bu ürüne yaklaştırm veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın.
- Bazı cihazlarda, Bluetooth bağlantısı, güç tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak devre dışı bırakılabilir: Bu durum ürünün arızalı olduğunu göstermez.

9 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Gibson Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Uyumluluk

CE 0890

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur. İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevremizi koruyun



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Tescilli marka uyarısı

Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, Gibson Innovations tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır.

Telif Hakkı

2014 © Gibson Innovations Limited. Tüm hakları saklıdır.

Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V.'nin tescilli ticari markasıdır ve Gibson Innovations Limited tarafından Koninklijke Philips N.V. lisansı ile kullanılmaktadır." Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Gibson, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT2500_00_UM_V2.0

