



Philips  
Otomobil müzik ve video  
sistemi

- 17,8 cm (7")
- Bluetooth
- DVD

CED1700



## Yolda kesintisiz müzik ve video keyfi

Video izleme ve fotoğraf görüntüleme için 17,8 (7") WVGA(800x480 piksel) ekrana sahip olan Philips CED1700, otomobil eğlence sistemlerindeki son noktadır. Birden fazla kaynaktan gelen film ve müzik keyfini yaşarken, dahili Bluetooth® alıcısıyla önemli çağrıları da kaçırmayın.

### AV eğlence deneyiminizi zenginleştirin

- 17,8 cm (7") yüksek yoğunluklu (800x480 piksel) LCD ekran
- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın
- Müzik ve video oynatımı için USB Direct ve SDHC kart yuvaları
- Taşınabilir görüntü ve ses için AV-IN

### Tüm özellikleriyle üstün performans

- Dinamik Bas Kuvvetlendirme, düşük frekanslı tonları güçlendirir
- Kesintisiz müzik keyfi sunan darbelere karşı mükemmel koruma
- Çağrı almak ve müzik dinlemek için dahili Bluetooth alıcısı
- Daha fazla güvenlik için arka görüş kamerası modu
- Arka koltuklarda eğlence için ikili video çıkışı

### Otomobilinize uyum sağlayan tasarım

- 17,8 cm (7") motorlu renkli geniş ekran ve dokunmatik panel
- Kolay gezinme için grafik kullanıcı arayüzü
- Mükemmel uyumlu 2.0 DIN şasi tasarımı

# PHILIPS

Otomobil mzik ve video sistemi  
17,8 cm (7") Bluetooth, DVD

## zellikler

### DBB Dinamik Bas Kuvvetlendirme




Dinamik Bas Kuvvetlendirme'yi (DBB) etkinleřtirdiđinizde, alt uętaki bas frekansları elektronik olarak gçlendirilerek, zellikle hoparlrn sesi dřk dzeyeye ayarlanmıřsa tutarlı bir ses elde edilir. Her zaman etkileyici bas sesler duyarsınız.

### Darbelere karřı mkemmek koruma

Kesintisiz mzik keyfi sunan darbelere karřı mkemmek koruma

### USB Direct ve SDHC kart yuvaları

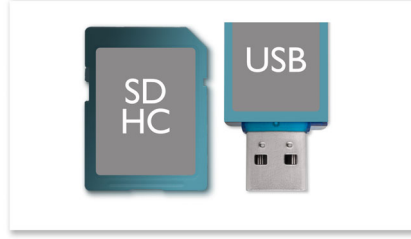

Eksiksiz dosya aktarım zelliđi sayesinde dahili USB Direct ve SDHC kart yuvaları zerinden daha fazla mzik, video ve fotođraf dosyasına eriřmenin rahatlıđıyla keyfinize keyif katacaksınız.

### Dahili Bluetooth alıcısı



Bluetooth eller serbest zelliđi sayesinde araę kullanırken, nemli aramaları kaęırmadan cep

CED1700/00

telefonunuzu gvenli bir řekilde kullanabilirsiniz. Dahili Bluetooth® alıcısı sayesinde cep telefonunuzdaki mzik dosyalarını otomobil eđlence sisteminizde de rahatlıkla dinleyebilirsiniz.

### 17,8 cm (7") HD LCD ekran



Bu yksek znrlkl (800 x 480 piksel) renkli LCD ekran, yksek kaliteli baskılar ile aynı 'gerçek yařam' detaylarıyla en sevdiđiniz fotođraf, film ve mziklerinizi canlandırır.



# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- Ekran tipi: LCD TFT
- Çapraz ekran boyutu: 7"
- Çözünürlük: 800(G) x 480(Y) x 3(RGB)
- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Parlaklık: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrast oranı (tipik): 400
- Etkin izleme alanı: 157,2 x 82,32 mm
- Piksel aralığı: 0,1965(G) x 0,1715(Y)
- Tuş aydınlatması: Mavi

## Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video CD, SVCD, Picture CD
- Disk Çalma Modları: A-B Tekrarlama, Bölüm tekrarlama, Disk Menüsü, Hızlı Geri, Hızlı İleri, OSD, PBC, Tekrarlama, Durdurulan Yerden Tekrar Çalma, İleri/geri arama, Yavaş Geri, Yavaş ileri sarım, Sabit Resim, Büyütme
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL
- Sıkıştırma formatları: DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG4

## Müzik Çalma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, USB flash sürücü, SD kartı
- Sıkıştırma formatı: Dolby Dijital, MP3, WMA, WMA9
- Disk Çalma Modları: Hızlı İleri/Geri, Introscan (tanıtım taraması), Önceki/Sonraki Albüm Arama, Sonraki/Önceki Parça Arama
- ID3 Etiket desteği: Şarkı adı, sanatçı, albüm
- MP3 bit hızları: 32-320kbps ve değişken bit hızı
- USB Direct / SD Modları: Çal/Duraklat, Hızlı Geri/Hızlı İleri, Önceki/Sonraki, Tekrarlama, Rasgele

## Tuner/Alım/İletim

- Radyo Bantları: AM, FM Stereo
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Tuner Geliştirmeleri: Otomatik arama ve kaydetme
- Hafızadaki istasyon sayısı: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: İstasyon Adı, İstasyon Bilgileri, Program Türü,

## Haberler

### Ses

- Ekolayzır: 3-bant
- Ekolayzır ayarları: Klasik, Jazz, Pop, Rock, Flat, En iyi, Tekno, Kullanıcı tanımlı
- Ses Geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Çıkış gücü (MAKS.): MOSFET 50Wx4 Kanal
- Çıkış gücü (RMS): 24Wx4 kanal (4 ohm, %10 THD)

### Bağlantı

- USB: USB 2.0 Ana Bilgisayar
- Hafıza kartı: SD, SDHC
- Video Çıkışı - Analog: Kompozit video çıkışı
- Ön amfi çıkışı: 2 çift RCA(Sol/Sağ)
- Sub-woofer ön amfi çıkışı: x1 (Kazanım kontrollü)
- AV girişi: Kompozit (CVBS) x1
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, Eller serbest
- Bluetooth sürümü: 2.0
- Gezinme olanağı: Evet (Gezinme kutusu ayrıca satılır)
- Park kamerası girişi: Evet (Geri viteste otomatik devreye girer)

### Güvenlik/Hırsızlık önleme

- Ekran karartma: 10/20 sn. seçilebilir

### Aksesuarlar

- Uzaktan kumanda: Pili ince uzaktan kumanda
- Kullanım Kılavuzu: İngilizce, Brezilya Portekizcesi, İspanyolca, Basitleştirilmiş Çince, Klasik Çince
- Hızlı başlangıç kılavuzu: İngilizce, Klasik Çince, Basitleştirilmiş Çince, Brezilya Portekizcesi, İspanyolca

### Güç

- Güç kaynağı: 12V DC

### Boyutlar

- Ürün boyutları (G x Y x D):  
178 x 100 x 185,4 mm
- Şasi: 2 Din



Yayın tarihi 2013-05-10

Sürüm: 2.0.2

12 NC: 8670 000 65144  
EAN: 69 23410 70284 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)