



Philips  
Enceinte portable sans fil

**Bluetooth®**

Micro intégré pour la prise  
d'appel  
Batterie rechargeable  
2 W

**BT100W**

## Votre musique avec vous en permanence

D'une compacité pratique en déplacement, offrant un excellent son, tout un choix de couleurs ainsi qu'une fonction de streaming sans fil Bluetooth®, le BT100 est idéal pour le globe-trotter féru de mode qui sommeille en vous.

### **Simplicité d'utilisation**

- Micro intégré pour des appels téléphoniques en mains libres
- Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils
- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

### **Un son impressionnant**

- Performances audio avancées et conception mince
- Filtre anti-distorsion pour un son puissant, non saturé

### **Prêt à l'emploi**


- Batterie intégrée pour une utilisation en tout lieu

# PHILIPS

Enceinte portable sans fil  
Bluetooth® Micro intégré pour la prise d'appel, Batterie rechargeable, 2 W


## Points forts

### Profitez de votre musique sans fil

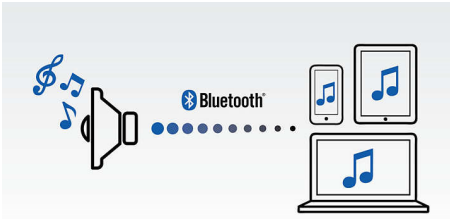

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

### Filtre anti-distorsion

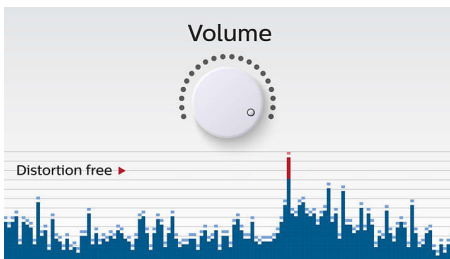

Le filtre anti-distorsion vous permet d'écouter de la musique plus fort sans baisse de qualité, même lorsque la batterie est presque

déchargée. Elle accepte les signaux d'entrée compris entre 300 mV et 1 000 mV, et évite que la distorsion n'endommage vos enceintes. Cette fonction intégrée contrôle le signal musical transmis par l'amplificateur en faisant en sorte que les pics restent dans la gamme de fréquences de l'amplificateur, afin d'éviter la distorsion due à l'écrêtage sans affecter le volume. La capacité d'une enceinte portable à reproduire les pics sonores diminue avec le niveau de charge de la batterie, mais le filtre anti-distorsion réduit les pics causés par ce faible niveau.

### Microphone intégré

Avec son micro intégré, cette enceinte permet également de prendre des appels en mains libres. Lorsque l'on vous appelle, la musique est mise en pause, et vous pouvez parler via l'enceinte. Réalisez une conférence téléphonique au travail, ou appelez un ami pendant une soirée. Quelles que soient les circonstances, vous ne serez pas déçu.

BT100W/00

### Entrée audio



Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils

### Batterie intégrée



Diffusez de la musique n'importe quand, n'importe où. La batterie intégrée vous permet d'écouter votre musique sans vous soucier des enchevêtrements de câbles et sans devoir rechercher une prise de courant. Profitez de votre musique en toute liberté avec cet appareil portable.

### Performances audio avancées

Performances audio avancées et conception mince

# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 W
- Système audio: Mono

## Design et finition

- Couleur: Blanche

## Enceintes

- Haut-parleur: 1 x 1,75"

## Connectivité

- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
- Entrée audio (3,5 mm)
- Rechargeable via USB

## Pratique

- Microphone intégré: pour des appels en conférence via l'enceinte

## Compatibilité

- Tablettes et smartphones Android: avec Android 2.1 et Bluetooth® 2.1 ou supérieur
- iPod Touch: 3e génération ou ultérieur

- iPad: iPad 1, iPad 2, Nouvel iPad, iPad mini, iPad avec écran Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- autre appareil Bluetooth
- compatible avec: Bluetooth® 4.0 ou inférieur

## Alimentation

- Type de pile: lithium-polymère (intégrée)
- Autonomie de la batterie: 8 heure(s)

## Accessoires

- Accessoires fournis: Câble USB de recharge PC, Livret de garantie internationale, Guide d'installation rapide

## Dimensions

- Poids (emballage compris): 0,3 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 63 x 63 x 82 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 99 x 99 x 121 mm
- Poids du produit: 0,18 kg



Date de publication  
2024-03-26

Version: 2.1.5

EAN: 87 12581 71453 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)