

Philips
DVD přehrávač s USB

DVP2320BU



Velký stylem, velký výkonem

Záleží na velikosti? Už jste někdy slyšeli, že méně je někdy více? Představujeme nejekonomičtější DVD přehrávač. Žádné problémy! Prostý přehrávač, který zpracuje prakticky jakýkoli formát disku, včetně digitálních fotografií, s nekompromisní kvalitou obrazu.

Přehrává všechny filmy a hudbu

- Přehrává CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Přehrává MP3, WMA a fotografie z digitálních fotoaparátů ve formátu JPEG
- Certifikát DivX pro vylepšené přehrávání videí DivX

Ožíví zvuk a obraz

- 12bitové/108MHz zpracování videa pro ostrý a přirozený obraz
- 192 kHz/24 bit audio DA převodník zlepšuje vstup analogového zvuku
- Kvalitní výstupy pro analog. a digit. audio
- Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu

Připojte se a využijte více zdrojů

- Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash


Hodí se kamkoli a k jakémukoli životnímu stylu

- Ultratenký design, který se vejde kamkoli

PHILIPS


Přednosti

Vysokorychlostní propojení USB 2.0

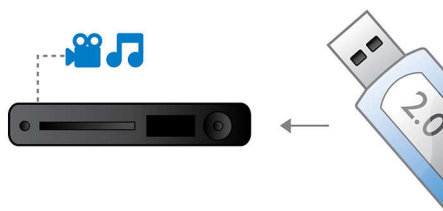


Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní protokol, který je obvykle používán k připojení počítačů, periférií a spotřebního elektronického vybavení. Vysokorychlostní USB zařízení má přenosovou rychlost dat až 480 Mb/s - již od 12 Mb/s v původních USB zařízeních. Díky vysokorychlostnímu propojení USB 2.0 stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit film, hudbu nebo fotografie a začít přehrávat.

Progressive Scan

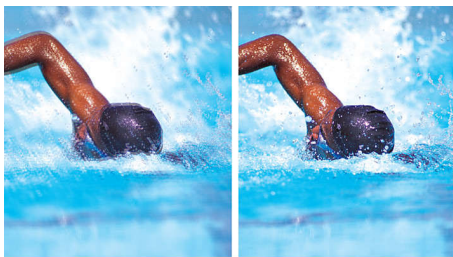

Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal půlsnímek s lichými řádky a poté půlsnímek se sudými řádky, jsou oba půlsnímky zapsány současně. V každém okamžiku je tak vytvářen obraz v plném rozlišení. Při takové rychlosti vnímá oko ostřejší obraz bez chvění řádek.

Certifikace DivX

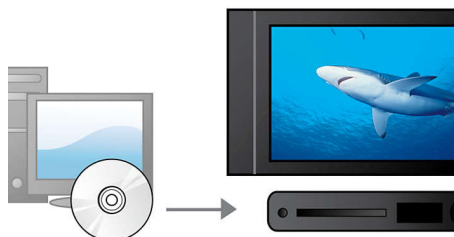

Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD.

Ultratenký design




Ultratenký design, který se vejde kamkoli

12bitové/108MHz zpracování videa



12bitové video DAC je skvělý digitální/analogový převodník, který zachovává každý detail původního obrazu. Ukazuje jemné stíny a hladké přechody barev a pulzující a přirozenější obraz. Omezení obvyklého 10bitového video DAC převodníku je patrnější při použití velkých obrazovek a projektorů.

192 kHz/24 bit audio DA převodník

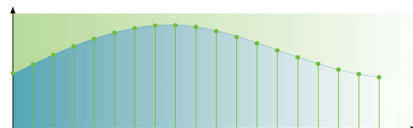


Vzorkovací kmitočet 192 kHz vám umožní přesnou reprodukci zvuku blízkou originálu. 24bitové rozlišení zachytí původní analogové vlnění a poskytne vám mnohem bohatší zvuk.

Analog. a digitální zvuk. výstup



Kvalitní výstupy pro analog. a digit. audio


Přehraje vše

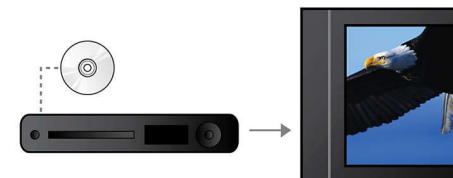

Přehrávejte jakékoli disky chcete - ať už disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW nebo DVD-RW. Zažijte nepřekonatelnou flexibilitu a pohodlí přehrávání všech vašich disků na jediném zařízení.

Přehraje vše

Přehrávejte formáty MP3, WMA a JPEG a zažijte pohodlí sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domácího kina - v pohodlí vašeho obývacího pokoje.



Specifikace

Zvuk

- Přeslech (1kHz): 70 dB
- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
- Zvukový systém: Dolby Digital
- Zkreslení a šum (1kHz): 65 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): 80 dB
- Odstup signál/šum: 90

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: USB
- Zadní konektory: Digitální výstup pro koaxiální kabel, Výstup progres. komponentního videa, Výstup CVBS a analogový audio výstup L/P, SCART1 (CVBS, výstup RGB)

Pohodlí

- Dětská pojistka: Dětský zámek
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Španělština, Čeština, Dánština, Nizozemština, Finština, Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Polština, Portugalská, Švédština, Turečtina

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: < 10 W
- Napájení: 110–240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Dálkový ovladač, Mezinárodní záruční list, Napájecí kabel, Uživatelská příručka

Rozměry

- Hloubka balení: 210 mm
- Šířka přístroje: 179 mm
- Výška balení: 70 mm

- Výška přístroje: 49 mm
- Šířka balení: 260 mm
- Hloubka přístroje: 179 mm

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, zvukový disk CD
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

Obraz/displej

- Digitálně analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Progressive scan, Převzorkování videa

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Obrazový disk CD Kodak, Obrazové disky CD
- Vylepšení obrazu: Prohlížet fotografie, Rotace, Presentace, Zvětšení, Presentace s přehráváním formátu MP3

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: Norma pro paměťové karty USB
- Formáty přehrávání: Fotografie JPEG, MP3, DivX

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC



Datum vydání 2024-03-12

Verze: 4.0.6

EAN: 87 12581 48502 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com