

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/welcome

S9

S9A



Қысқаша жұмысты
бастау нұсқаулығы

PHILIPS




Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

Ескерту

- Электр желісі қауіпті деп жіктеледі. Зарядтағышты тоқтатудың жалғыз жолы — электр сымын ток көзінен ажырату. Ток көзіне оңай әрдайым қол жеткізуге болатынына көз жеткізіңіз.
- Өнімді пайдаланбас бұрын қауіпсіздік ақпаратын қараңыз.
- Бұл өнім еуропалық R&TTE 1999/5/EC директивасына сәйкес келеді
- Пайдаланушы нұсқауларында берілген ток көзін ғана пайдаланыңыз.
- Пайдаланушы нұсқауларындағы тізімде берілген батареяларды ғана пайдаланыңыз.
- Өнімді сұйық заттарға тигізбеңіз.
- Басқа түрдегі батареямен ауыстырылғанда, жарылу қаупі болады.
- Батареяларды нұсқауларға сәйкес қоқысқа тастаңыз.
- Тұтқа шырылдағанда немесе спикерфон мүмкіндігі қосылғанда, құлағыңызға зиян келтірмеу үшін тұтқаны құлағыңыздан алыс ұстаңыз.

1 Жұмысты бастау


Негізгі станцияны қосу

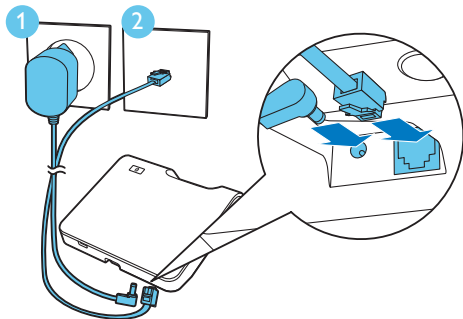

Телефонның параметрлерін реттеу

- 1 түймесін Philips сөз белгісін көргенше басыңыз.
- 2 Елді және тілді орнатыңыз.
- 3 Күн мен уақытты орнатыңыз.

Телефонды зарядтау

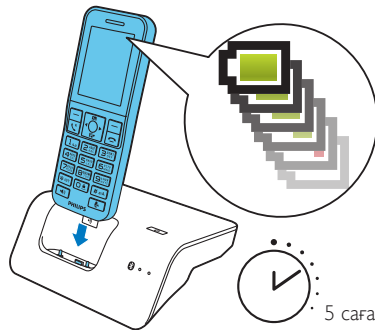

> 84%

68% - 84%

52% - 68%

36% - 52%

20% - 36%

< 20%

Жыпылықтау: батарея заряды аз
Жылжу: зарядталып жатыр


2 Bluetooth

S9/S9A мобильді телефондармен жұптастыру

S9/S9A құрамында мынаны орындауға мүмкіндік беретін MobileLink технологиясы бар:

- стационарлық және мобильді қоңырауларды қабылдау және шалу
- мобильді телефон контактілерін жүктеу

MobileLink функциясын пайдалану үшін алдымен мобильді телефон мен S9/S9A құрылғысын Bluetooth көмегімен жұптастырыңыз:

- 1 Мобильді телефонда Bluetooth іске қосулы және іздеу күйінде екенін тексеріңіз.
- 2 Негізгі станцияда  түймесін негізгі станциядағы Bluetooth ЖД жыпылықтағанша басып тұрыңыз.
- 3 Мобильді телефонда **Philips S9** таңдап, қосылыңыз.

4 Қажет болса, мобильді телефонда PIN кодын (0000) енгізіңіз.

- ↳ S9/S9A және мобильді телефон жұптастырылғанда *12 немесе *12 тұтқа экранында көрсетіледі. Негізгі станциядағы сәйкес ЖД үздіксіз қосулы болады.



Есте сақтаңыз

- Bluetooth антеннасы базада орналасқан. Мобильді телефон база радиусынан 10 метр (тұтқа мен база арасында кедергілер жоқ) ішінде екенін тексеріңіз.
- S9/S9A құрылғыңыз бір уақытта екіге дейін мобильді телефонға қосыла алады.

3 Рақаттаныңыз

Қоңырау шалу

Нөмірді теру

- 1 Телефон нөмірін теру.
- 2 Шығыс қоңырау жасау керек жер желісін таңдау үшін ◀ / ▶ түймесін немесе мобильді желіні таңдау үшін (🏠 / 📶 / 📶) түймесін басыңыз.
- 3 Қоңырау шалу үшін 📞^R / 🔊 түймесін басыңыз.

Қоңырауға жауап беру

Қоңырауға жауап беру үшін телефон шырылдағанда 📞^R / 🔊 түймесін басыңыз.

Қоңырауды аяқтау

- 📞 түймесін басыңыз.
- Тұтқаны негізгі станцияға тіркеңіз.

Құлақаспаптың дыбыс деңгейін реттеу

Қоңырау кезінде дыбыс деңгейін реттеу үшін 🗨️ түймесін немесе 🔊 түймесін басыңыз.

Контакт қосу

- 1 🗨️ > [Параметры] > [Доб. новый] түймесін басыңыз.
- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Автожауап құралы (Тек S9A)

Хабарландыруды жазып алу

- 1 [Меню] > 🗨️ > [Приветствие] опциясын таңдаңыз.
- 2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Кіріс хабарларды тыңдау

- 1 [Меню] > 🗨️ > [Воспроизв.] опциясын таңдап, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.
- 2 Хабарды таңдау.

Кіріс хабарды жою

- 1 Хабарды тыңдағанда, опциялар мәзіріне кіру үшін [Параметры] таңдаңыз.
- 2 [Удалить] опциясын таңдап, растау үшін [ОК] түймесін басыңыз.



Қолданушының нұсқасы



Жаңа телефоныңызбен бірге келген пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз немесе www.philips.com/support торабынан соңғы нұсқасын жүктеп алыңыз. Сәйкестік декларациясын www.p4c.philips.com бетінен қарауға болады.

Желі



Компьютер үшін тегін Philips Phone Manager бағдарламалық құралын және телефон үшін соңғы телефон бағдарламалық құралын алу үшін www.philips.com/support тіркеліңіз.

CE 0168



Авторлық құқық иесінің жазбаша келісімінсіз толық немесе ішінара көшіріп басуға тыйым салынады. Сауда белгілері Koninklijke Philips Electronics N.V. компаниясының немесе өздерінің тиісті иелерінің меншігі болып табылады. Барлық құқықтары қорғалған.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_S9A
RU_KK_v1.0
WK13152