



Philips
Bezdrátový telefon

1,9" displej / bílé podsvícení
Hlasitý telefon

XL490S



Pohodlné a jednoduché

S bezdrátovým telefonem Philips XL490, jehož součástí je mimořádně velký displej a čísla, pohodlné sluchátko a užitečné funkce, jako například zvýšení hlasitosti, kompatibilita s naslouchátkem, záznamy z více telefonů a nastavení soukromí, si vychutnáte jednoduchost.

Chytrý, jednoduchý a se snadnou obsluhou

- Grafický displej 4,8 cm (1,9") s vysokým kontrastem
- Zvláště velký displej a znaky pro snadné čtení
- Podsvícení klávesnice pro rychlý přístup i v tmavé místnosti
- Záznamy se dvěma poli pro přiřazení 2 čísel jednomu kontaktu
- Pokročilá nastavení soukromí: seznam blokováných, tichý režim, blokování hovorů*
- Volejte svým blízkým okamžitě prostřednictvím 3 paměťových kláves přímého volání
- Vizuelní vyzvánění bliká a upozorňuje na příchozí hovory
- Kontrolka LED upozorňující na událost ukazuje status nabíjení nebo volání/zprávy
- Až 16 hodin hovoru na jedno nabití
- Identifikace volajícího – abyste vždy věděli, kdo volá*


Vše uslyšíte zřetelně a hlasitě

- Kompatibilní s naslouchacím zařízením – omezuje nežádoucí šum
- Zvýšení hlasitosti jedním dotykem umožňuje mimořádně silný zvuk
- Hlasitý telefon vám umožňuje volat a mít volné ruce

PHILIPS


Přednosti

Grafický displej 4,8 cm (1,9")

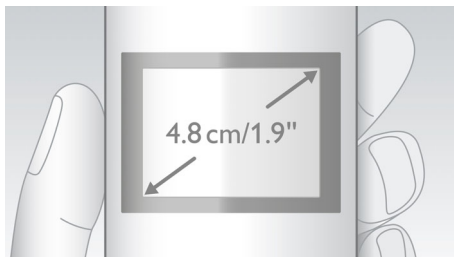

Grafický displej 4,8 cm (1,9") s vysokým kontrastem a bílým podsvícením

Pokročilá nastavení soukromí*

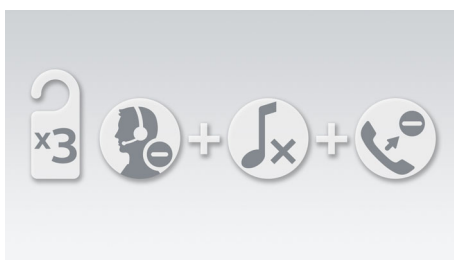

Seznam blokových blokuje příchozí hovory ze specifických čísel nebo z čísel začínajících na určité číslice. Blokovat můžete 4 sady čísel. Každá sada čísel může sestávat z 1 až 24 číslic. V případě příchozího hovoru, který začíná jedním z těchto čísel nebo je jedním ze 4 konkrétních čísel volajícího, se vyzvánění ztlumí. S tichým režimem můžete vypnout vyzvánění v určité době. Díky blokování hovorů můžete blokovat konkrétní čísla začínající určitými číslicemi a předejít tak vysokým účtům za telefon. Anonymní hovor blokuje příchozí hovory ze skrytých čísel. Telefon nebude zvonit.

Identifikace volajícího*



Někdy je před přijetím hovoru dobré vědět, kdo volá. A díky identifikaci volajícího máte přehled, kdo je na druhém konci linky.

Upozornění na události

Kontrolka LED upozorňující na událost ukazuje status nabíjení nebo volání/zprávy

Kompatibilní s naslouchacím zařízením



Kompatibilní s naslouchacím zařízením – omezuje nežádoucí šum

Okamžité volání

Svým nejmilejším se nyní dovoláte snáze než kdykoli dříve. Díky jednoduchému vytáčení jedním dotykem už vůbec nemusíte hledat po správné číslu a spojit se stisknutím tlačítka.

Podsvícení klávesnice



Tlumené oranžové podsvícení usnadňuje čtení za zhoršených světelných podmínek a v noci.

Velký displej a znaky

Zvláště velký displej a znaky pro snadné čtení

Telefonní seznam s dvěma poli



Většina lidí má v dnešní době více kontaktních čísel. Seznam kontaktů zaručuje snadnou správu kontaktů. Jednoduše uložte dvě

telefonní čísla do jedné ze tří možných položek – doma, práce nebo mobil.


Až 16 hodin hovoru

Až 16 hodin hovoru na jedno nabití

Vizuální vyzvánění

Vizuální vyzvánění bliká a upozorňuje na příchozí hovory

Zvýšení hlasitosti

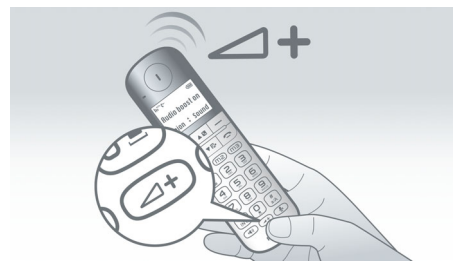

Říkáte si někdy, že by volající mohl mluvit trochu hlasitěji? Díky tlačítku zvýšení hlasitosti jedním dotykem můžete hlasitost ve sluchátku okamžitě zvýšit až o více než 12 dB* a v reproduktoru s režimem handsfree o více než 8dB*. Každé slovo a každý tón teď uslyšíte nahlas a zřetelně. Už se vám nestane, že byste během hovoru nerozuměli. *údaj je založen na zvýšení nejnižší úrovně hlasitosti na maximální zvýšenou úroveň hlasitosti. Při prvním stisknutí tlačítka zvýšení hlasitosti se nedoporučuje, aby měl uživatel sluchátko v blízkosti ucha. Zvýšená hlasitost se po ukončení hovoru vrátí na normální úroveň.

Hlasitý telefon

V režimu handsfree se pomocí vestavěného hlasitého reproduktoru zesiluje hlas volajícího. Díky tomu můžete při hovoru mluvit a poslouchat, aniž byste přístroj drželi u ucha. Tato funkce je velmi užitečná, pokud chcete do hovoru zapojit další osoby nebo jen dělat více věcí najednou.

Specifikace

Zvuk

- Kompatibilní s naslouchacím zařízením: Ano
- Zvukový profil: MySound: Ano
- Ovládání hlasitosti na sluchátku: Ano
- Vyzvánění na sluchátku: 10 polyfonních
- Velmi kvalitní zvuk: Ano
- Zvýraznění zvuku: Ano

Obraz/displej

- Velikost displeje: 4,8 cm / 1,9"
- Typ obrazovky: Bodový rastr
- Podsvícení: ano: Ano
- Barva podsvětlení: White

Pohodlí

- Struktura nabídek ve sluchátku: Seznamová nabídka
- Hlasitý odposlech – volné ruce při hovoru: Ano
- Přízpůsobení: Tichý režim
- Blokování hovorů: V telefonu lze omezit konkrétní odchozí hovory
- Blokování volajících / Seznam blokovanych*: Zabraňte zvonění telefonu u příchozích hovorů ze specifických čísel
- Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
- Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor baterie
- Interkom – více sluchátek: Ano
- Zobrazení data / času: Ano
- Budík: Ano
- Programovatelné klávesové zkratky: Klávesy 1 a 2, M1/2/3
- Správa hovorů: Čekající hovor*, Identifikace volajícího*, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané hovory, Přijaté hovory, Volaná čísla
- Zámek klávesnice: Ano
- Tón klávesy zapnuto/vypnuto: Ano
- Automatická registrace: Ano
- Automatické zavěšení: Ano
- Možnost použití více přístrojů: Až 4
- Počet tlačítek: 24
- Podsvětlená klávesnice: Světle oranžová
- Podsvícená klávesnice: Ano
- Větší číslice při vytáčení: Ano
- Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
- Až 16 hodin hovoru: Ano
- Až 250 hodin pohotovostního režimu: Ano

- Doba nabíjení: 8 hodin: Ano
- Délka kabelu: 1,8 m
- Délka napájecího kabelu: 1,8 m
- Řada: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m
- Upozornění na události: pro stav Události nebo Nabíjení
- Protiskluzová rukojeť: Diamantová textura
- Vizuální vyzvánění: Ano

Kapacita paměti

- Telefonní seznam: 50 jmen a čísel + 3 přímé paměti
- Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 20 posledních čísel
- Položky záznamu hovorů: 50 záznamů
- Telefonní seznam v základně: Ano
- Vícečetné záznamy v telefonním seznamu: až 2 čísla

Spotřeba

- Kapacita baterie: 550 mAh
- Typ baterie: Nabíjecí NiMH AAA
- Napájení ze sítě: Stř. 100–240 V, 50/60 Hz
- Příkon: < 0,7 W

Zabezpečení

- Šifrování přenosu: Ano: Ano

Funkce sítě

- Kompatibilní: norma GAP

Hodnota SAR

- Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

Provedení šetrné k životnímu prostředí

- EcoMode: Automatický a manuální
- Eco+: Ano

Rozměry balení

- EAN: 48 95185 60619 4
- Rozměry balení (Š x V x H): 19,7 x 15,7 x 7,5 cm
- Hrubá hmotnost: 0,467 kg
- Čistá hmotnost: 0,361 kg
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton
- Hmotnost obalu: 0,106 kg
- Typ umístění poličky: Pokládání



Datum vydání 2016-10-18

Verze: 4.0.3

12 NC: 8670 001 22889
EAN: 48 95185 60619 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

**Tato funkce vyžaduje dodatečné předplatné služby identifikace volajícího. Podrobnosti vám dodá místní operátor sítě.