

Philips Fidelio
无线音箱

飞利浦无线家庭系统

120 瓦（最大）
可在环景光电视上使用
可持续的 Muirhead 皮革



TAFS1

为全方位音效而打造

以丰富的全方位环绕音效，生动地展现每首歌曲和每部电影。您可以将这款时尚的 Fidelio 无线音箱连接到其他设备，以获得无缝的多房间体验。也可以将其连接到飞利浦电视或条形音箱，打造身临其境的家庭影院。

美妙的 Fidelio 设计

- 内置 LED。板载环景光
- 引人注目的外观

为您的娱乐提供所应具备的音效

- 最大 120 瓦。两个无源辐射器，提供丰富的低音效果
- 3.5 英寸低音扬声器。1 英寸高音扬声器。2.5 英寸中频 / Atmos 驱动器
- 智能搭配。更多的代入感。更加丰富的音效
- 搭配使用获得立体声效果
- 飞利浦 Fidelio FS1。让音乐和电影的音效自然生动

无缝的用户体验

- Philips Sound 应用程序——定期更新，以获得最佳体验
- 搭载 DTS Play-Fi 的飞利浦无线家庭系统
- 无论您如何流式传输音乐——精彩的 Fidelio 音效
- Wi-Fi。蓝牙。Apple AirPlay 2

PHILIPS

无线音箱

飞利浦无线家庭系统 120 瓦（最大），可在环景光电视上使用，可持续的 Muirhead 皮革

产品亮点

自然 Fidelio 音效




这款 Fidelio FS1 扬声器高音嘹亮、中音温和、低音丰富，让音乐和电影音效生动自然。低音扬声器和双无源辐射器为每个节拍和每首配乐都赋予真正的深度。非常适合中小型房间。

引人注目的外观



这款时尚的无线扬声器外观精美，在 Fidelio FS1 家庭影院系统中使用时更加出色。FS1 外壳是更便于声音穿透的透气金属隔栅，斜面采用煤灰色 Muirhead 真皮点缀。它与 Fidelio FB1 条形音箱和 FW1 低音炮完美匹配。

飞利浦无线家庭系统

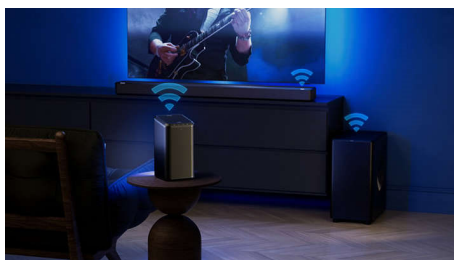

您可以同步使用多个 FS1 扬声器，享受一流的多房间音响效果。如果与兼容的飞利


浦电视 * 搭配使用，可获得更震撼的影院音效和更好的人声，而如果将两个扬声器连接至 Fidelio FB1 条形音箱，则可以获得真正的 7.1.4 环绕立体声设置。添加 Fidelio FW1 低音炮，则可以加深低音效果。

搭配使用获得立体声效果



这些无线扬声器只需要一个就能在中小型房间中提供丰富而细腻的音响效果。如果在同一个房间中搭配使用 Fidelio FS1 扬声器，将会获得令人难以置信的沉浸式立体声。爵士乐、摇滚乐、EDM 或您的 Pod 数据源中的最新节目——享受具有真正空间感的更加清晰的音响效果。

智能搭配

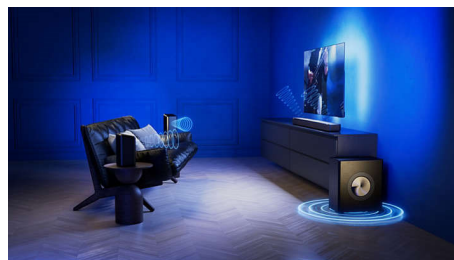

当这款 Fidelio 扬声器与飞利浦条形音箱或低音炮、其他 FS1 扬声器或飞利浦电视 * 搭配使用时，就会产生令人难以置信的效果。扬声器可以识别搭配使用的产品，并自动调整其性能，释放搭配使用的组件的全部性能，让组合音响效果具有更加丰富和细腻的效果。

TAFS1/93

赋予流式传输音乐 Fidelio 音质



如果您要流式传输高于 CD 质量的文件，那么可以使用“品鉴音质”模式您将带宽分配给单个 FS1 扬声器，不会丢失任何细节。

板载环景光

这款扬声器不仅可以播放音乐，还可以展示环景光效果。播放电影时，您可以将扬声器设置为与飞利浦电视上的环景光同步。起居室模式可以将 FS1 变成彩色静态灯光，非常适合晚餐派对或安静地阅读。“跟随音乐”模式则可以随着音乐的节拍展示绚丽的灯光秀。

Philips Sound 应用程序

Philips Sound 应用程序——定期更新，以获得最佳体验

最大 120 瓦。2 个无源辐射器

最大 120 瓦。两个无源辐射器，提供丰富的低音效果

3.5 英寸低音扬声器。1 英寸高音扬声器

3.5 英寸低音扬声器。1 英寸高音扬声器。2.5 英寸中频 /Atmos 驱动器

Wi-Fi。蓝牙

Wi-Fi。蓝牙。Apple AirPlay 2



规格

声音

- 频率响应：50-20K 赫兹
- 输出功率 (RMS): 60 瓦
- 输出功率 (MAX): 120W
- 总谐波失真：1%

扬声器

- 驱动器配置：3 向
- 中频驱动器直径：2.5 英寸（上发声）
- 中频驱动器数量：1
- 声道数量：1.0.1
- 高音扬声器数量：1
- 低音炮数量：1
- 无源辐射器：2
- 高音扬声器直径：1 英寸
- 低音炮直径：3.5 英寸（下发声）

连接

- 蓝牙
- 蓝牙版本：5.0
- 蓝牙模式：A2DP, AVRCP, 传输格式：SBC、AAC
- 蓝牙范围：视线，20 米或 66 英尺
- 音频输入：1 个 3.5 毫米
- 适用于 Apple Airplay 2
- 网络设置：Philips Sound 应用程序，由 DTS Play-Fi 提供支持
- WiFi: 2.4GHz/5GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- QPlay
- DLNA 标准：否
- 多扬声器连接
- 多扬声器场景：立体声，悬边，分组
- 多扬声器技术：DTS Play-Fi 多房间

便利性

- 内置麦克风：0
- 灯光效果：是，能够与环景光电视搭配使用
- 免提通话：否

兼容性

- 智能手机 / 平板电脑应用程序控制

功率

- 电源：100 - 240 伏交流，50/60 赫兹
- 移动电源：否

包装尺寸

- 高度：35.5 厘米
- 包装类型：卡通箱
- 货架摆放类型：竖放
- 宽度：18.6 厘米
- 厚度：18.4 厘米
- 随附产品数量：1
- EAN: 69 51613 95430 0
- 总重：3.295 千克
- 净重：2.794 千克
- 自重：0.501 千克

产品尺寸

- 高度：25.3 厘米
- 宽度：14.2 厘米
- 厚度：14.2 厘米
- 重量：2.328 千克

附件

- 随附的附件：交流电源适配器，快速入门指南，安全和保修册页



发行日期 2024-04-28

版本：4.1.2

EAN: 69 51613 95430 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 此功能适用于 2021 年版本或更高版本兼容 DTS Play-Fi 的飞利浦电视。