



Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató

Fidelio

Pro+ zajszűrés

Természetes, kiegyensúlyozott hangzás

Prémium kialakítás bőrből

38 órányi lejátszási idő



L3

Hallgass zenét. Bárhol.

Mi lenne, ha bárhol a legideálisabb módon hallgathatnád kedvenc zenéidet? Kiválóan hangolt meghajtók, kitűnő aktív zajszűrés és a megfelelő illeszkedés a tökéletes hallgatási környezet megteremtéséhez. Bárhol is vagy.

Részletgazdag hangzás, semmi nem vonja el a figyelmed

- Philips Fidelio. Kivételes teljesítményre tervezve
- 40 mm-es meghajtók, természetes, kiegyenlített hangzás
- Korszerű hibrid aktív zajszűrés

Minden tekintetben tökéletes

- Érintésérzékeny kezelőszervek. 38 óra (ANC-vel 32 óra)* lejátszási idő
- Csatlakozz bármilyen forráshoz. Vezetékkel vagy anélkül
- Philips Headphones alkalmazás. Testre szabhatja az élményt
- Infravörös érzékelő. A zenelejátszás szünetel, amikor leveszi a fejhallgatót
- Egyérintéses párosítás. Google Fast Pair*

Minőség minden részletben

- Zenehallgatásra készítve. Prémium kivitel
- Memóriahabos fülpárnák. Mindig tökéletes illeszkedés
- Két mikrofon a kristálytisza hívásokhoz. Beépített hangvezérlés
- Fényűző Muirhead bőr. Megbízható forrásból

Fénypontok

Philips Fidelio



A hangzástól az anyagokig ez a fület körülölelő, zárt kialakítású, vezeték nélküli fejhallgató úgy van megalkotva, hogy teljesen bevonjon a zenébe. Legyen a fejed bármilyen méretű vagy formájú, a puha, memóriahabos fülpárna szorosan illeszkedik, és a zenelejátszás szünetel, ha leveszed a fejhallgatót.

Természetes, kiegyensúlyozott hangzás



A Hi-Res Audio tanúsítvánnyal ellátott fejhallgató tökéletesen hangolt meghajtói megnyerően kiegyensúlyozott hangzást biztosítanak, függetlenül attól, hogy az ANC be van-e kapcsolva vagy sem. A basszus feszes és hatásos anélkül, hogy túl sok lenne. A középtartományú frekvenciák gazdagok és letisztultak. A magas frekvenciák ragyogóan részletgazdagok.

Hibrid aktív zajszűrés



Alkalmazd a megfelelő hangerőt – bárhol is vagy. Az adaptív zajszűrés egy külső mikrofon és egy belső mikrofon segítségével kiszűri a nem kívánt hangokat, így szabadon elmerülhetsz a zenében. Az Awareness üzemmód lehetővé teszi, hogy ismét a világra figyelj, ha arra van szükség.

Kristálytisztá hívások



Minden egyes hallgatóban két mikrofon figyeli a hangot, drasztikusan csökkentve a külvilágból jövő zajokat. A teljesen integrált Google Segéd és Alexa segítségével a kedvenc lejátszási listáidat azonnal el tudod indítani, amint kéri.

Érintésvezérlés



A teljes töltés több mint egy nap zenehallgatást biztosít, a gyors, 15 perces töltés pedig 6 óra lejátszási időt. A zenehallgatáshoz és hívásokhoz érintőgombok, az ANC-hez pedig gombok találhatók a fülhallgatón, amely laposra összehajtható az egyszerű tárolás érdekében.

Zenehallgatásra készítve




Könnyű alumínium és megbízható forrásból származó Muirhead bőr gondoskodik arról, hogy ez a vezeték nélküli fejhallgató ugyanolyan kényelmes legyen, mint amilyen prémium minőségű hangzás biztosít. A hallgatók alumínium része matt, sötét szatén bevonatú, domború Philips Fidelio márkajelzéssel. A zenelejátszás automatikusan szünetel, ha leveszed a fejhallgatót.

Philips Headphones alkalmazás



A Philips Headphones alkalmazás segítségével az előre beállított ANC módok között váltva beállíthatod a zajscökkentés szintjét. A készülék külön hangszínszabályzóval is rendelkezik, és az alkalmazás segítségével vezérelheted a streamelt zenét vagy elérheted a zeneszámok adatait.

Google Fast Pair*

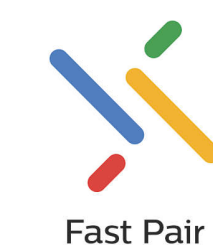

A Google Fast Pair segítségével egyetlen érintéssel párosíthatja fejhallgatóját egy kompatibilis Android eszközzel. Amikor a fejhallgatót közel helyezi Android eszközéhez, a rendszer automatikusan rákérdez, hogy szeretné-e csatlakoztatni.

Csatlakozz bármilyen forráshoz.



Folyamatos Bluetooth-kapcsolat AAC-támogatással az iOS eszközökhöz és aptX HD funkcióval az Android vagy Windows rendszerekhez, biztosítja a lehető legjobb hangzást tartalom átvitele során. A levehető kábel segítségével nagy felbontású eszközöket csatlakoztathatsz a vezetékes zenehallgatáshoz.



Qualcomm
aptX



Fast Pair



Qualcomm
aptX HD

Műszaki adatok

Hang

Frekvenciasáv: 7–40 000 Hz
Hangszóró átmérője: 40 mm
Impedancia: 16 ohm
Maximális terhelhetőség: 20 mW
Érzékenység: 103 dB (1 kHz)
Meghajtó típusa: Dinamikus
Hi-Res Audio (nagy felbontású hang)

Csatlakoztathatóság

Bluetooth verzió: 5,1
Vezeték nélküli
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
leválasztható kábel
Maximális hatótávolság: Max. 10 m
Többpontos csatlakozás
Támogatott kodek: AAC, SBC, aptx, aptx-HD
A vezeték nélküli átvitel típusa: Bluetooth
Fejhallgató-csatlakozó: 2.5 mm

Külső kartondoboz

Hosszúság: 25.4 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 3
Szélesség: 22.8 cm
Bruttó tömeg: 3.655 kg
Magasság: 26 cm
GTIN: 1 48 95229 10839 1
Nettó tömeg: 1.161 kg
Táratömeg: 2.494 kg

Kényelem

Automatikus kikapcsolás
Hangerőszabályzás
A Philips Headphones alkalmazás támogatása
Google Fast Pair
Automatikus szüneteltetés (infravörös érzékelő)
Firmware-frissítés lehetséges
Kezelőszervek típusa: Érintés

Tápellátás

Újratölthető
Elemek száma: 3 db
beszélgetési idő: 38 óra
Töltési idő: 2 óra
Zenelejátszási idő (bekapcsolt ANC mellett):
32 óra
Zenelejátszási idő (kikapcsolt ANC mellett):
38 óra
Rövid töltési idő: 15 mins for 6 hrs
Akkumulátor tömege (összesen): 10.1 g

Akkumulátor kapacitása (hallgató): 800 mAh
Akkumulátor típusa (hallgató): Lítium-polimer
(beépített)

Méret csomagolással együtt

Magasság: 21.67 cm
Csomagolás típusa: Doboz
Polcra helyezési mód: Függesztés
Szélesség: 20.9 cm
Mélység: 7.69 cm
Tartozékok száma: 1
EAN: 48 95229 10839 4
Bruttó tömeg: 1.068 kg
Nettó tömeg: 0.387 kg
Táratömeg: 0.681 kg

Termék méretei

Magasság: 20.35 cm
Szélesség: 19 cm
Mélység: 5.15 cm
Tömeg: 0.36 kg

Tartozékok

Egyéb: 1 db kemény hordtáska
Audiókábel: 2,5–3,5 m-es sztereó kábel, hossz:
1,2 m
Gyors üzembe helyezési útmutató
Töltőkábel: USB-C kábel, 500 mm
Mellékelt adapterek: Repülőgépes adapter

Kialakítás

Szín: Fekete
Hordhatóság: Fejpánt
Összehajtható kialakítás: Lapos
Fülhöz csatlakozás anyaga: Műbőr
Fülhöz illeszkedő: Fülre illeszkedő
Fülpárna típusa: Hátul zárt

Telekommunikáció

Mikrofon a hívásokhoz: 2 mics
ENC mikrofon

UPC

UPC: 8 40063 20164 4

ANC funkciók

ANC technológia: Hibrid, ANC Pro+
Éber üzemmód
Adaptív ANC
Mikrofon az ANC-hez: 4 mikrofon
ANC (aktív zajszűrés)

Hangsegéd

Kompatibilis a hangsegéddel: Apple Siri, Google
Segéd
Hangsegéd aktiválása: Manuális
Hangsegéd támogatása

