


Philips Cineos
Home theater DVD
SoundBar



HTS8100

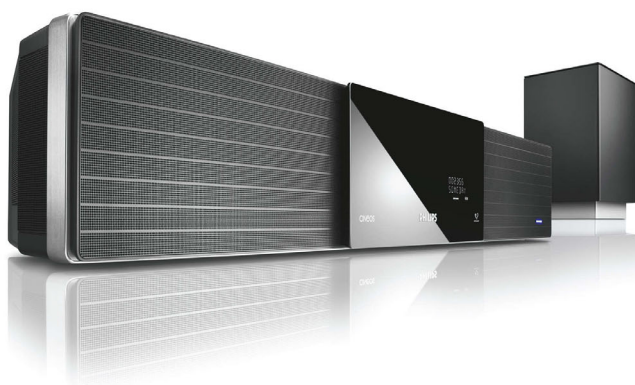

Noi am ridicat ștacheta în domeniul home cinema cu Ambisound

Beneficiind de tehnologia Ambisound, HTS8100 oferă un sunet surround multicanal perfect în orice tip de încăpere. Sistemul integrat dintr-o bucată se integrează cu ușurință în casă, furnizând o experiență home theater deplină, cu sunet și imagini de calitate excelentă.

Dați viață sunetului

- DoubleBASS pentru un sunet bas extins, plin
- Smart Surround optimizează automat setările pentru sunet surround
- Tweeter Soft Dome pentru claritate pură a sunetului și a vocii
- Ambisound pentru sunet surround cu mai puține boxe

Dați viață clipurilor video

- Reșantionare HDMI 1080p la definiție înaltă pentru a obține imagini mai clare
- Faroudja DCDi pentru materiale video de înaltă calitate, incredibil de clare

Conectați-vă și bucurați-vă de mai multe surse

- USB Direct permite redarea de fotografii și muzică de pe memorii flash USB
- Intrare Line-in MP3 pentru redarea muzicii de pe playere media portabile


Adekvat oricărui spațiu, oricărui stil de viață

- Design sofisticat care se potrivește oricărui televizor plat
- Sistem Sound bar într-o singură unitate cu design integrat elegantă

PHILIPS

Repere

Ambisound

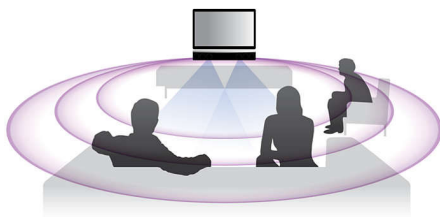

Tehnologia Ambisound furnizează un sunet surround multicanal bogat din mai puține difuzoare. Aceasta oferă o experiență impresionantă a sunetului 5.1 fără constrângerile impuse de poziția de ședere, forma și dimensiunile camerei și fără confuzia implicată de un număr mare de difuzoare și cabluri. Prin efectul combinat al fenomenelor psihoacustice, al procesării array și al poziționării unităților sub anumite unghiuri, Ambisound furnizează mai mult sunet din mai puține difuzoare.

Sistem Sound bar


Sistem Sound bar într-o singură unitate cu design integrat elegantă

HDMI 1080p

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu adevărat de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizoarelor, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital


pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

Faroudja DCDi

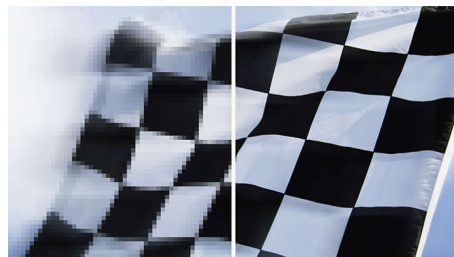

Bucurați-vă de materiale video de înaltă calitate, incredibil de clare pe televizorul cu scanare progresivă dotat cu Faroudja DCDi. Funcția reduce marginile distorsionate care apar atunci când sunt vizionate clipuri video interpolate standard, în special cu imagini în mișcare - oferind scene de acțiune naturale. Duceți experiența vizuală la următorul nivel cu imagini mai clare și mai cursive

Smart Surround

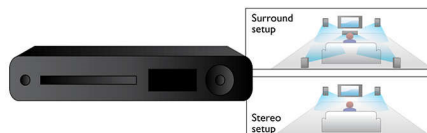

Bucurați-vă de cea mai bună experiență sonoră cu puțință, fără a fi necesar să ajustați setările pentru sunet surround de fiecare dată când schimbați un disc sau treceți de la muzică la film. Spre deosebire de sistemele normale 5.1 care oferă setări surround prestabilite pentru mai multe canale, Smart Surround modifică

automat setările pentru sunet surround, conform muzicii codate stereo sau filmului cu conținut multi-canal.

DoubleBASS



DoubleBASS asigură faptul că veți auzi chiar și cele mai joase tonuri de bas din subwoofere de dimensiuni compacte. Captează frecvențele joase și le recrează în domeniul audibil al subwooferului - oferind un sunet cu mai multă forță și complexitate și făcându-vă să trăiți o experiență audio completă, fără compromisuri.

Tweetere Soft Dome



Tweeterele Soft Dome reproduc clar frecvențele înalte și medii care îmbunătățesc claritatea globală a sunetului din boxe.

USB Direct

Conectați dispozitivul la portul USB al DVD-ului Philips pentru a reda direct muzica și fotografiile digitale stocate. Acum puteți savura momentele preferate împreună cu familia și prietenii.

Specificații

Sunet

- Îmbunătățirea sunetului: Smart Surround, DoubleBass, Control înalte și joase
- Sistem audio: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Stereo
- Setări egalizator: Acțiune, Rock, Concert, Clasică, Dramă, Jazz, MTV, RnB, Jocuri, Petrecere, Desene animate, Lounge, Știri, Sport

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: Integrate cu unitatea principală
- Interval de frecvențe subwoofer: 30-120 Hz
- Difuzor subwoofer: 1 woofer long throw de 6,5"
- Tip subwoofer: Activ
- Difuzoare boxă: 2 tweeter Soft Dome de 1", 6 woofere full range de 2,5"
- Impedanță subwoofer: 4 ohm
- Impedanță boxe: 6 ohm

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: Intrare Line-in MP3, USB
- Conexiuni spate: Ieșire HDMI, Ieșire video Component, SCART1 (CVBS, ieșire RGB), Intrare TV (jack de 3,5 mm), Conectori Easy-Fit pt. boxe, Interconectare (la alimentator)
- Subwoofer (alimentator): Antenă FM, Antenă AM/MW, Intrare digitală coaxială, Intrare AUX (RCA, 2 perechi), Interconectare (la unitatea principală)

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: AM, FM
- RDS: Nume post de radio

Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: <1 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Ghid de inițiere rapidă, Manual de utilizare, Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Cablu Full SCART, Cablu Line-in

MP3, Antenă AM, Antenă FM, Cablu de conectare, Cablu de alimentare, Suport de montare pe perete, Certificat de garanție internațională

Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 565 mm
- Lățime aparat: 935 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 26,0 kg
- Înălțime ambalaj: 359 mm
- Înălțime aparat: 146 mm
- Lățime ambalaj: 1025 mm
- Adâncime aparat: 136 mm
- Greutate aparat: 7 kg
- Greutate subwoofer: 10,5 kg
- Adâncime subwoofer: 295 mm
- Înălțime subwoofer: 446 mm
- Lățime subwoofer: 295 mm

Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA
- Medii de redare: CD audio, CD-R/RW, Unitate flash USB
- Rate de biți MP3: 32-256 kbps și VBR

Imagine/Ecran

- Îmbunătățiri ale imaginii: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Upscaling video, Faroudja DCDi

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unitate flash USB
- Caracteristici superioare ale imaginii: Redare diapozitive cu muzică, Rotire, Zoom

Redare video

- Medii de redare: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formate de comprimare: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC



Data apariției 2024-04-20

Versiune: 3.0.12

EAN: 87 12581 31880 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com